

飞利浦 3000 series  
DVD 播放机

USB 2.0

DVP3006

## 播放 DVD 和 USB 内容，多媒体随意欣赏

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

### 身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然

### 连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

### 支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、WMV 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

# PHILIPS

# 规格

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量: 1.05 千克

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重: 1.2 千克
- 总重: 1.55 千克
- 自重: 0.35 千克
- EAN: 69 23410 72122 5
- 用户包装数量: 1

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

## 声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 100
- 串音 (1 千赫): 100 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫): 85 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 90 分贝
- 声音系统: 杜比数字

## 视频播放

- 压缩格式: MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA

## 静态照片播放

- 压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放

## 文件格式

- 音频: mp3, wma
- 图片: JPEG
- 视频: mpeg, mpg



## 光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备

## 连接

- 前置接口: USB 2.0
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁

## 功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: 10 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

## 附件

- 随附的附件: AAA 电池 (x1), 遥控器, 用户手册, 保修单, 全球保修单

## 尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚): 310 x 39 x 210 毫米
- 产品重量: 1.35 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包装): 1.5 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重: 1.2 千克
- 总重: 1.55 千克
- 自重: 0.35 千克
- EAN: 69 23410 72122 5
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 样品
- 放置架子的类型: 样品

# 产品亮点


## ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上污垢或刮花的旧光盘,也能够由始至终平滑地播放,而不会表现出损坏的印象。


ProReader Drive 使用最先进的技术,将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号,提取被损伤的光盘信息,确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外,ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心,让被损伤的光盘,也能够被播放。

## 12 位 /108MHz 视频处理

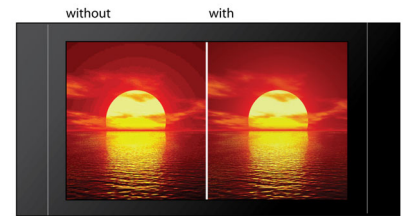

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器,可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡,从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时,常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

## 高速 USB 2.0 连接

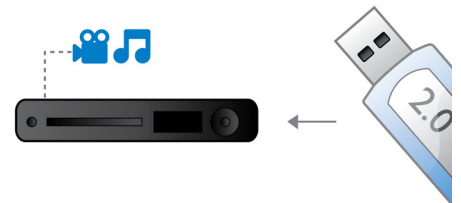

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接,只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

## 多媒体 WMV

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DivX、MP3、WMA、WMV 和 JPEG



发行日期 2015-04-14

版本: 1.1.2

12 NC: 8670 001 03696  
EAN: 06 92341 07212 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com