

Philips Streamium
Kabelloser Musik-Player
für Android™



NP3500

Musik von Ihrem PC/MAC und aus dem Internet - ohne Kabel.

Begeistert von Sound

Mit diesem kabellosen Philips Musik-Player können Sie Internetradio hören und Musik von einem PC/Mac auf Ihr HiFi-System übertragen. Sehen Sie sich auf dem Farbdisplay an, was Sie wiedergeben, oder bedienen Sie Ihr Gerät mithilfe einer Fernbedienung oder eines Smartphones über die Philips Fernbedienungs-App.

Müheleose Navigation und Steuerung

- Albumcover in Farbe anzeigen

Beste Soundqualität

- FullSound verbessert Ihr Musikerlebnis mit satterem Bass und besserer Klarheit

Sofort anschließbar

- Verwendet Ihre Breitbandverbindung und den WiFi-Router
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Anschluss an Ihre Heim- oder Autostereoanlage
- Kabellose Übertragung von Musik und Fotos von Ihrem PC/MAC
- Übertragen und genießen Sie mehr als 10 Millionen großartige Titel von Napster*
- Schalten Sie ein, und entdecken Sie Tausende Internetradiosender.

PHILIPS

Besonderheiten

Kabellose Übertragung von Musik und Fotos



Die Musik, die sich auf Ihrem PC/MAC befindet, können Sie jetzt ganz komfortabel auf Ihr Philips Audiogerät übertragen – und das ganz ohne Kabel. Teilen Sie Ihre Lieblingsmusik mit anderen, oder genießen Sie sie einfach ganz bequem zu Hause. Dasselbe gilt auch für Ihre Fotos, die Sie ganz gemütlich ansehen und nebenher Musik hören können. Befreien Sie Ihre Medien einfach und kabellos von Ihrem PC/MAC.

MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android-Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

Napster Online-Musiksammlung*



Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie schon immer haben wollten bei Napster – dem Online-Musikdienst, der Ihnen mehr als 10 Millionen Titel von 790.000 Künstlern, 980.000 Alben und alle Genres bietet. Mit dem Philips Mikrosystem haben Sie dank des symbolbasierten LCD-Displays ganz leicht Zugriff auf Napster und erhalten so schnell und einfach alle Musiktitel, die Sie möchten. Mit wenigen Klicks befreien Sie die große Musiksammlung von Napster aus Ihrem PC oder MAC, und übertragen sie kabellos auf die Philips Anlage. Erleben Sie einen ganz neuen Musikgenuss.

Internetradiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender Internetradiosender weltweit immer auf dem Laufenden. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC/MAC einzuschalten.

Albumcover


Werten Sie Ihr Hörerlebnis mit farbigen Albumcovern auf. In die Musikdateien sind Album-Designs integriert, die bei der Titelauswahl und -wiedergabe automatisch angezeigt werden. Erwecken Sie Ihre Musik durch Albumcover zum Leben.

Breitband- und WiFi-Verbindung



Ihr Philips HiFi-System ist mit einem Ethernet-Anschluss ausgestattet, der Ihnen eine Plug & Play-Internetverbindung über DHCP ermöglicht. Außerdem ist das Gerät B/G WiFi-zertifiziert und somit mit jedem erhältlichen B/G WiFi-zertifizierten Router kompatibel. Für noch mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort bietet dieses Gerät One-Touch-WPS (WiFi Protected Setup), wodurch Sie binnen Sekunden über eine sichere WiFi-Verbindung verfügen.

FullSound

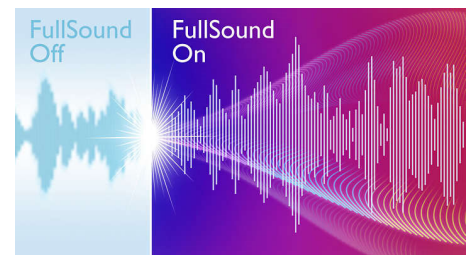

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details komprimierter Musik erheblich verbessert und realitätsgetreu wieder. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklare Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung
- Equalizer-Einstellungen: Neutral
- Typ: FullSound
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R), Analoger Audioausgang (L/R)
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UPnP (Universal Plug & Play): UPnP-Client

Komfort

- Alarmer: Alarmton, Sleep-Timer, Musikalarm (UPnP)
- Displaytyp: LCD-Farbdisplay
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Philips AV-Fernbedienungs-App: für iPhone/Android-Smartphone
- WiFi-Signalstärkeanzeige

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110 bis 240 V
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- CD-ROM: CD mit TwonkyMedia und Bedienungsanleitungen
- Mitgeliefertes Zubehör: Weltweite Garantiekarte, Kurzanleitung
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch (auf CD)
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 222 x 80,5 x 114,5 mm
- Gerätegewicht: 0,67 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s und VBR
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetradio

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabe auf dem Gerät: Übertragung von PC



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 3.3.4

EAN: 87 12581 57857 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Napster ist nur in Deutschland und Großbritannien verfügbar.