


Philips
Cuffie sportive open ear
wireless

Design open ear
Conduzione ossea
Leggere e robuste
Protezione da polvere/acqua IP67

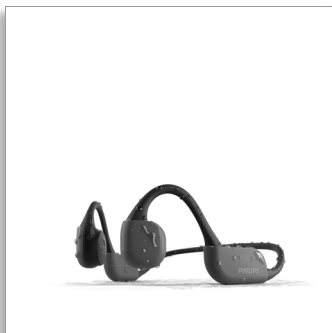

TAA6606BK

Massima libertà in tutta sicurezza

Premi Play e scopri una nuova modalità di ascolto mentre ti alleni. Queste cuffie sportive wireless a conduzione ossea ti consentono di parlare con gli altri atleti e rimanere vigile rispetto all'ambiente circostante. Correre e pedalare non sarà più come prima.

Un nuovo modo di ascoltare

- Consapevolezza totale. Design che lascia l'orecchio libero
- Conduzione ossea. Audio senza auricolari
- Resistenti alla polvere e impermeabili (IP67)
- Visibilità. Luci LED da running

Audio senza auricolari. Da corsa alla bicicletta.

- Leggere. Resistenti. Comode
- Pronte all'uso. Astuccio da trasporto incluso
- Controllo audio personalizzato e tanto altro. App Philips Headphones

Dall'allenamento alla gara

- Allenati tutto il giorno. 9 ore di riproduzione
- Con 15 minuti di ricarica, potrai allenarti per 1 ora in più
- Comandi integrati. Chiamate nitide. Associazione facile
- I microfoni integrati eliminano i rumori ambientali durante le chiamate

PHILIPS

Cuffie sportive open ear wireless

Design open ear Conduzione ossea, Leggere e robuste, Protezione da polvere/acqua IP67

TAA6606BK/00

In evidenza

9 ore di riproduzione

Grazie a 9 ore di riproduzione con una sola ricarica, queste cuffie open ear a conduzione ossea ti accompagnano durante tutta la gara. Una ricarica completa richiede 2 ore tramite USB-C. Non è sufficiente? Con soli 15 minuti di ricarica avrai un'ora di riproduzione in più.

Conduzione ossea



La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza interferire minimamente con la percezione dell'ambiente circostante da parte delle orecchie. Puoi ascoltare la musica e i podcast e continuare a sentire i tuoi passi sul sentiero. O un'auto che si sta avvicinando troppo alla tua ruota posteriore.

Microfoni integrati

I microfoni integrati eliminano i rumori ambientali durante le chiamate

Astuccio da trasporto incluso

Pronte all'uso. Astuccio da trasporto incluso

Ricarica per 15 minuti

Con 15 minuti di ricarica, potrai allenarti per 1 ora in più


Controllo e associazione facili

I pulsanti sull'archetto consentono di mettere in pausa la playlist, rispondere alle chiamate, controllare il volume e altro ancora. Le cuffie sono pronte per l'associazione non appena si attiva il Bluetooth. I microfoni integrati eliminano i rumori ambientali, in modo che la tua voce sia chiaramente udibile quando chiami qualcuno.

Protezione da polvere/acqua IP67

Pedala lungo il tuo sentiero preferito. Corri sotto la pioggia. Grazie alla protezione IP67, nulla potrà impedire la tua avventura! Nonostante il sudore, ovunque tu vada, le cuffie non ti deluderanno. Quando hai finito, e le cuffie sono asciutte, riponile nel morbido astuccio da trasporto.


Leggere e confortevoli

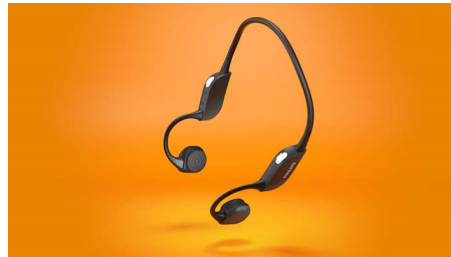

Prova un nuovo tipo di comfort. L'archetto leggero e stabile è realizzato in titanio e rivestito in gomma per garantire flessibilità.

Con le orecchie libere, puoi allenarti senza distrazioni.

Design open-ear

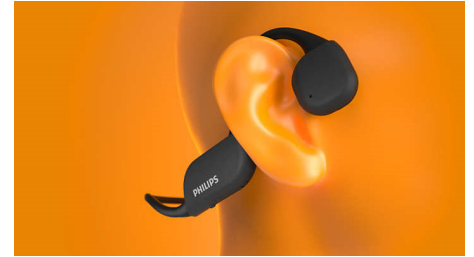

Vuoi essere pienamente consapevole dell'ambiente circostante mentre corri o pedali? L'esclusivo design open ear di queste cuffie a conduzione ossea le rende perfette per il giorno della gara. Con le orecchie completamente libere, sentirai tutto ciò che devi e anche la tua musica.

App Philips Headphones

L'app Philips Headphones ti consente di controllare le luci LED da running e di scegliere la musica da ascoltare. Ottimizza i bassi. Abbassa il tono degli alti. Puoi regolare i livelli audio a piacere o scegliere tra modalità di ascolto predefinite.

LED di sicurezza

Corri con sicurezza, sia che si tratti di una corsa notturna o di un allenamento serale. Le luci LED sul retro dell'archetto ti rendono visibile in ambienti poco illuminati. Puoi controllare i LED tramite l'app Philips Headphones.

Cuffie sportive open ear wireless

Design open ear Conduzione ossea, Leggere e robuste, Protezione da polvere/acqua IP67

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 130 - 16.000 Hz
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Impedenza: 4 ohm
- Potenza in ingresso massima: 300 mW
- Sensibilità: 87 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 40.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 37.5 cm
- Peso lordo: 9.305 Kg
- Altezza: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Peso netto: 1.776 Kg
- Tara: 7.529 Kg

Funzioni utili

- Controllo del volume
- Resistenza all'acqua: IP67
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: a pulsante

Scatola interna

- Lunghezza: 19.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 18 cm
- Altezza: 21.8 cm
- Peso netto: 0.222 Kg
- Peso lordo: 1.024 Kg
- Tara: 0.802 Kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 1 pz.
- Autonomia di riproduzione: 9 ore
- Tempo conversazione: 8 ore

- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15mins for 1 hr
- Peso della batteria (totale): 3.2 g
- Capacità delle batterie (cuffie): 155 mAh
- Durata batteria in standby: 80 hr
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 22.5 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 6 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Peso lordo: 0.282 Kg
- Peso netto: 0.074 Kg
- Tara: 0.208 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 4.7 cm
- Larghezza: 13.5 cm
- Profondità: 9.7 cm
- Peso: 0.035 Kg

Accessori

- Altre: 1 custodia morbida
- Guida rapida
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

Design

- Colore: Black
- Tipologia auricolare: Conduzione ossea
- Tipo di vestibilità in ear: Open fit

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 mics
- Microfono per ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.