



Philips Streamium
Trådlöst Hi-Fi-system för
Android™

Streamium



NP3900



Strömma musik från PC/MAC och internet - trådlöst

Besatt av ljud

Ta del av LivingSounds uppslukande ljud i alla rum i huset med hjälp av Multiroom Music. Strömma PC/Mac-musik och internetradio på NP3900/12 Hi-Fi-systemet från Philips. Styr det du spelar upp på färgpekskärmen, eller med hjälp av fjärrkontrollsappen.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Ratta in och upptäck tusentals webbradiokanaler
- Överför musik och foton trådlöst från din PC/MAC
- Strömma och upplev över 10 miljoner bra låtar på Napster*

Enkel navigering och kontroll

- Visa albumomslag i fullfärg
- Peksärm i färg för enkel navigering

Enkel anslutning

- Fungerar hemma med bredbandsanslutning och Wi-Fi-router
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter

Ljud med hög kvalitet

- Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud
- LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud
- Total uteffekt på 30 W RMS

PHILIPS


Funktioner

Överför musik och foton trådlöst



Din PC/MAC är full av musik som du nu bekvämt kan överföra till din Philips ljudenhet – utan trassliga kablar. Dela dina favoritlåtar med andra på en fest eller njut av dem hemma. Du kan göra samma sak med dina fotosamlingar och bekvämt visa dem medan du lyssnar på musik. Använd trådlös streaming och släpp ut de skatter du har i datorn.

Pekskärm i färg

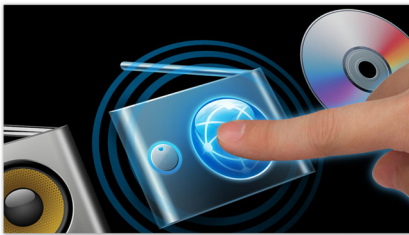

Med pekskärmskontrollerna styr du enheten genom att trycka på knapparna som visas på skärmen i stället för att använda de knappar som sitter på enheten. Sätt på enheten så att pekskärmsgränssnittet visas på LCD-skärmen med alla kontroller för enheten. I pekskärmskontrollerna kombineras LCD-tekniken med tryckkänsliga sensorer och en kraftfull digital mikroprocessor. När du trycker med fingret på ett speciellt område på skärmen skickas den relevanta signalen till processorn och kommandot utförs omedelbart.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-app kan din iPhone, iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna Philips AV-produkter. Appen känner automatiskt igen Philips Blu-ray-spelare, hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk och ger dig omedelbar kontroll över enheterna oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om du har mer än en nätverksansluten Philips AV-produkt kan du växla mellan dem med hjälp av appen och kontrollera var och en för sig. Den här kostnadsfria appen har skapats exklusivt av Philips.

Onlinemusikbiblioteket Napster*



Få all musik du vill ha med Napster – en onlinemusiktjänst som ger dig över 10 miljoner spår från 790 000 artister, 980 000 album och alla genrer. Åtkomst till Napster är enkelt med Philips mikrosystem, tack vare den ikonbaserade LCD-skärmspanelen. Du får all musik du vill ha – snabbt och enkelt. Med bara några klick strömmas musiken i Napsters stora bibliotek från din PC eller Mac till Philips-


systemet. Nu kan du förändra ditt sätt att lyssna på musik.

Webbradiokanaler



Med Streamium får du tillgång till tusentals webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i alla genrer över hela världen. Anslut Streamium till internet och lyssna på dina favoritonlineprogram utan att behöva slå på din PC/Mac.

FullSound

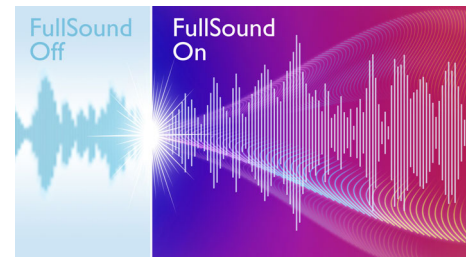

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Neutral
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll
- Volymkontroll: upp/ned
- Musikeffekt: 30 W
- Typ: FullSound, Living Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 4
- Högtalartyper: Integrerad

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- ID3 Tag Support
- Internet-radio
- MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11n), Trådlöst LAN (802.11g), Trådlöst LAN (802.11b)
- Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient
- Nätverksanslutning: Ethernet (RJ 45) 1x
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Ljudanslutningar: 3,5 mm stereoanslutning - MP3 Link
- Docka för iPhone som tillval

Stillbildsvisning

- Teckenfönster på enheten: Streaming från PC
- Bildkomprimeringsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-pekskärm
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Svenska, Ryska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Hörlursuttag
- Indikator för WiFi-signalstyrka
- Klocka: På huvudskrmen, Internet-tid
- Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion, Musiklarm (UPnP)
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning, Pekskrmskontroll
- Indikationer: DIM-läge
- Philips AV-fjärrkontrollapp: för iPhone/Android-smarttelefon

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide
- Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska, polska (på CD)
- CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia och användarhandböcker
- Garantisedel: Garantisedel
- AC/DC-adapter: 110-240 V

Mått

- Produktmått (B x D x H): 345 x 106 x 116 mm
- Vikt: 1,5 kg



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.