

Philips
Player DVD cu HDMI și
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Cel mai bun DVD player pentru HDTV

cu HDMI 1080p upscaling

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Redare Windows Media Video pentru filme de pe PC
- Poate reda fotografii WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG

Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB

Dă viață fișierelor audio/video

- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Media Copy transferă fotografii & muzică pe memorii flash USB

PHILIPS

Repere

HDMI, pentru conectare AV simplă



HDMI™

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Certificat DivX Ultra




Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

Redare JPEG de înaltă definiție




Redarea JPEG de înaltă definiție vă permite să vizualizați fotografiile la televizor, la rezoluții de doi megapixeli. Acum, puteți vizualiza fotografii digitale la claritate absolută, fără pierderi de calitate sau detalii - și le puteți împărtăși cu prietenii și familia în confortul propriei sufragerii.

Redă toate formatele

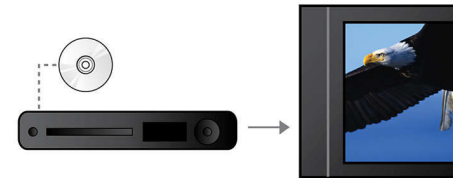

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.


Redă toate formatele

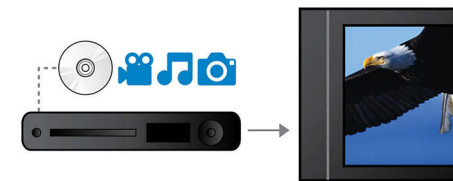

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, WMA, MP3s sau JPEG de înaltă definiție. Experimentați confortul

imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

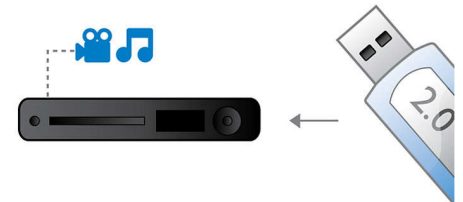

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.



Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 70 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 90

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, Scart, leșire optică digitală

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

Alimentare

- Consum de energie: < 12 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 0,3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 285 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,3 kg
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 37 mm

- Lățime ambalaj: 480 mm
- Adâncime aparat: 210 mm
- Greutate aparat: 1,4 kg

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Înalță definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p)

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-04-18

Versiune: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com