

Philips Streamium
Wi-Fi компонентна Hi-Fi
система



MC18080

Изпитайте музиката с висока вярност във всяка стая

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на звук с висока вярност във всяка стая с Multiroom Music. "Вярното с оригинала" аудио, което ви дават високоговорителите ClariSound и техниката за цифрово компресиране без загуби FLAC, създава изключително широка зона на звука и CD качество на възпроизвеждане на компресираната цифрова музика.

Всичката ви музика в една безжична система

- 160 GB твърд диск за съхранение на до 2000 музикални албума
- Безжично поточно предаване на музика и снимки от PC/MAC
- Музикалната система за много стаи изпълва с вашите песни целия дом
- Избирайте и търсете сред хилядите радиостанции в интернет

Висококачествени звукови характеристики

- 2x50 W RMS Hi-Fi звук с цифров усилвател клас "D"
- FullSound обогатява вашата музика с по-плътни басы и повече чистота

Обогатете изживяването си

- Възпроизвеждайте DVD, DivX[®], MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG
- Пълноцветен сензорен екран за лесна навигация


Готовност за свързване

- Работи с домашна високоскоростна връзка и Wi-Fi маршрутизатор
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips

PHILIPS

Акценти

2x50 W RMS Hi-Fi звук/клас "D"

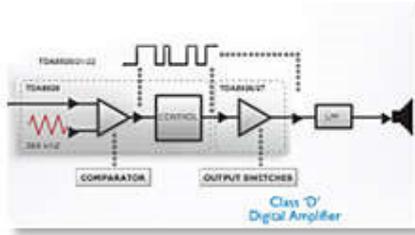


Изпълнете стаята с любимата си музика с 2x50 W RMS музикална мощност и цифров усилвател клас "D". Усилвателят приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят има ефективност над 90% в сравнение с традиционните АВ усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

160 GB твърд диск / 2000 албума



Твърдият диск със 160 GB на тази звукова система Philips предлага много голям капацитет, на който да съхранявате цифрови музикални файлове от PC или MAC, като побира лесно до 2000 музикални албума. Интелигентно и икономично управление на музикалната колекция, лесен достъп и всичко на едно място.

Музикална система за много стаи

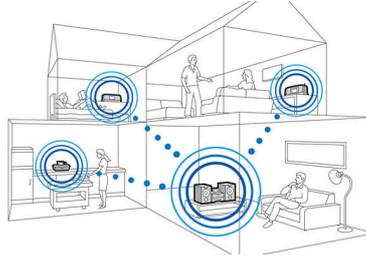


Пускайте любимите си песни и изпълнете дома си с възхитително богат и чист звук. Функцията за слушане на музика в няколко стаи позволява безжично поточно предаване от вашата многостайна аудиосистема Philips. За да активирате тази функция, просто натиснете нейната икона, докато слушате любимата си песен, и ако всички станции са свързани, песента ще бъде споделена - за ваше удоволствие - без никакви сложни настройки. Споделете най-хубавата си музика със семейството и приятелите.

Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

Пълноцветен сензорен екран

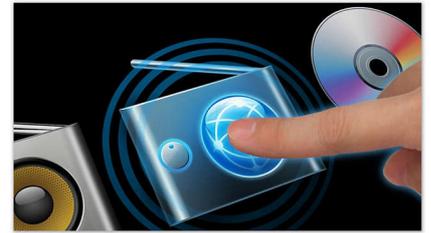

Управлението чрез чувствителен на допир дисплей ви позволява да управлявате устройството си, като просто натискате бутони на екрана, а не физически бутони на устройството. Само включете устройството, и потребителският интерфейс ще се появи на LCD дисплея с всички възможности за управление на устройството. Управлението чрез чувствителен на допир дисплей съчетава LCD технологията с датчици за натиск и мощен цифров микропроцесор. Когато натиснете с пръст конкретна област от екрана, съответният сигнал се изпраща към процесора и командата се изпълнява незабавно.

Допълнителна поставка за iPod/iPhone



Вече имате по-богати възможности за избор. Сега можете да възпроизвеждате вашата музика не само от CD, чрез MP3 Link, входа AUX и безжичното поточно предаване от PC/MAC - тя вече може да звучи и от вашия iPod или iPhone. Просто поставете вашия iPod или iPhone, включете на режим "докинг" и с помощта на дистанционното изберете песните, които искате да чуете. С докинг станцията, предлагана отделно като аксесоар, вашата лична музикална колекция звучи от една превъзходна аудиосистема.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 50 W RMS
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D"
- Настройки на еквалайзера: Неутрален, Регулиране на високи и ниски честоти
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Носители за съхранение на данни

- Капацитет на твърдия диск: 160 GB
- Тип: USB твърд диск (външен)

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентов, Подвижни мрежи на високоговорителите

Възможности за свързване

- LNA - антена: FM дипол
- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/D)
- USB: USB хост
- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
- Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч)
- Видеоизход - цифров: HDMI
- Слушалка: 3,5 мм
- Безжична връзка: Безжична локална мрежа (802.11n), Безжична локална мрежа (802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b)
- Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP клиент, UPnP сървър
- Щифтов съединител: DCK3060 поставка за iPod/iPhone

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Настройка

на RDS часовника, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: Аларма със зумер, CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване, HDD аларма
- Тип на дисплея: Сензорен LCD екран
- Езици на екранното меню: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Португалски, Шведски, Руски, опростен китайски, Традиционен китайски
- Цвят на подсветката: Бяло
- Часовник: На основния дисплей, Интернет време
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта, Управление чрез тактилен екран
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим
- Жак за слушалки

Захранване

- Електрозахранване: 50 Hz, 200-240 V

Акcesoари

- Батерии: 2 бр. AAA
- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RCA кабел (жълто/червено/бяло), FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски, полски
- Дистанционно управление: Еднопосочно дистанционно
- Ръководство за потребителя: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски, полски (на USB твърд диск)
- Гаранционна карта: Гаранционна карта

- USB твърд диск (външен) 160 GB
- TwonkyMedia (на USB твърд диск)

Размери

- Ширина на изделието: 251 мм
- Височина на изделието: 216 мм
- Дълбочина на изделието: 274 мм
- Дълбочина на основния говорител: 282 мм
- Ширина на основния високоговорител: 180 мм
- Тегло на апарата: 3,08 кг
- Височина на основния високоговорител: 319 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предшна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Поддръжка на ID3 тагове
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предшна/следваща песен, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/VBR
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизирано
- Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, Всички записи, Жанр, Списък за изпълнение, От същия изпълнител, От същия жанр
- режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
- Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
- Интернет радио

Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Висока детайлност

Спецификации

(720p, 1080i, 1080p), Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Компактдиск със снимки на телевизор
- Дисплей в устройството: JPEG от USB, Поточно възпроизвеждане от компютър

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп, Забавен каданс, Машаб



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.1.5

EAN: 87 12581 54743 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.