


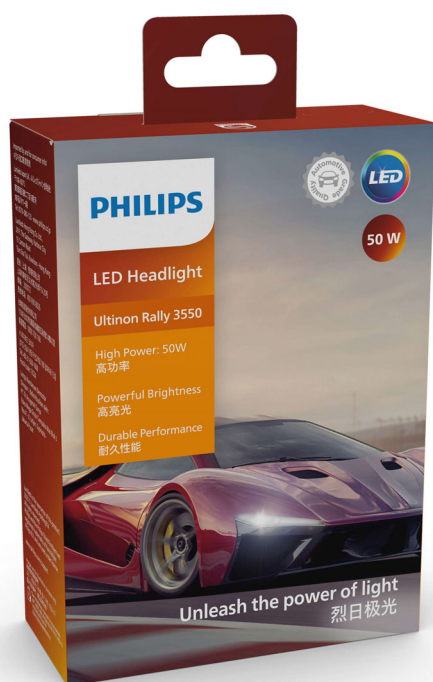

Philips Ultinon Rally 3550
HL
汽车车头灯灯泡

LED-HL [$\approx$ H4]

灯泡数量: 2
12 V 50 W 2600/4000 lm, 6500 K
高级汽车系统

11342U3550X2



高功率高亮度 LED 指示灯

释放光的力量

挥洒激情。在黑暗中恣意展现风格。飞利浦 Ultinon Rally 3550 释放白色 LED 50 瓦的强劲功率能满足您的所有需要。智能冷却系统和飞利浦优质设计带来持久高亮度。

高功率实现更好的视觉效果

- 享受高功率和高亮度带来的更多光线
- 防止眩光，即使是高亮度输出

时尚白光

- 高达 6500 Kelvin 的亮白光

即插即用型解决方法

- 轻松升级

可靠的品质

- 耐用的汽车性能
- 信任品牌 - 可靠的飞利浦质量

PHILIPS

汽车车头灯灯泡

LED-HL [≈ H4] 灯泡数量: 2, 12 V 50 W 2600/4000 lm, 6500 K, 高级汽车系统

规格

市场规格

- 产品亮点: 高亮度, 高流明输出, AirCool+
- 使用效果: 高功率, 亮度更高

产品描述

- 应用: 远光灯, 近光灯
- 基座: P43t-38
- 规格: H4 LED 11342 U3550 12V X2
- ECE 认证: 否
- 范围: Ultinon Rally 3550 HL
- 技术: LED
- 类型: LED-HL [≈ H4]
- 驱动器盒 - 长度 (毫米): 53
- 驱动器盒 - 宽度 (毫米): 31
- 驱动器盒 - 高度 (毫米): 13

寿命

- 寿命: 1500 小时

光学特性

- 流明: 2600/4000lm
- 色温: 6500 K

电子特性

- 额定功率: 50 瓦
- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 11342U3550X2
- 订购代码: 72731831

包装数据

- EAN1: 6974260727318
- EAN3: 6974260727325
- 包装类型: X2

包装产品信息

- 长度: 11.1 厘米
- 宽度: 5 厘米
- 高度: 15.5 厘米
- 每件净重: 116 克
- 包装数量: 2 件
- MOQ (适用于专业买家): 6
- 每件毛重 [克]: 312.7

外包装信息

- 长度: 23.5 厘米
- 宽度: 16 厘米
- 高度: 16.6 厘米
- 总重 [千克]: 2.017
- 净重 [克]: 1876.2

LUM11342U3550X2/20

产品亮点

高达 6500 Kelvin 的亮白光

在驾驶时使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯泡不仅能提升您的风格, 还能提高安全性。6500 Kelvin 的时尚白光不但能提供清晰视野, 也能让别人看到, 让您尽享舒适驾驶体验。这些灯泡不仅外观极佳, 还能提供增强对比度, 让您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。

50 W 强劲亮度

飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 采用高功率设计, 可提供高达 50 W 和 2600/4000 lm 的高亮度。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验, 能够在关键位置提供出色的亮度, 帮助您更快地应对前方存在的潜在危险。

轻松升级

某些车型可能会对基于 LED 的改装灯泡造成特定挑战。因此, 我们开发了诸如飞利浦转接环和 CANBus 适配器等飞利浦智能附件, 以便驾驶员可以在更多车型上升级采用 LED 技术。确认您是否需要可选飞利浦 LED 附件, 以确保与您的汽车完美契合。有关飞利浦附件的更多信息, 请参见此处*。

耐用的性能

高功率 LED 灯产生更多热量, 会减少光线输出, 缩短灯泡寿命。理想的 LED 灯应能有效地散热。飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯配备了 Aircool+, 一种先进的热管理系统, 具有特殊的铜冷却管 and 创新的散热设计。两者组合可以快速散热, 使灯在实际条件下的使用寿命长达 1,500 小时, 并为您的爱车提供卓越性能。选择飞利浦, 就是选择持久的亮度和品质。

飞利浦可靠品质

技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉, 已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程, 从而能够自始至终贯彻高生产标准。

确保更高的安全性

看清前方对您的安全至关重要, 因此要减少车头灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全。使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 灯泡, 您可以在合理的眩光水平下获得超高光输出。



发行日期 2024-05-13

版本: 8.8.2

EAN: 69 74260 72731 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 不符合 ECE 标准