




Philips
Sistem audio wireless
multiroom

CD, MP3-CD, USB, FM

Bluetooth®
cu MULTIPAIR

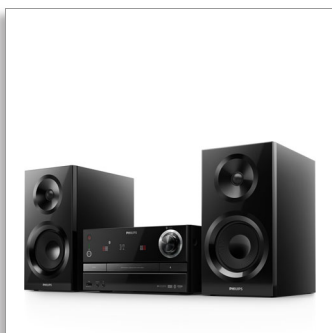

BM60B

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB și FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smatphone, CD/USB și posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicație.

Savurați muzica din diverse surse

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR

Philips izzylink™ pentru muzică în camere multiple

- Grupează până la 5 boxe izzy cu izzylink™, pentru distracție în mai multe camere
- O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă și fără aplicații
- Transmite-ți toată muzica prin izzylink™
- Redă muzică wireless într-o singură cameră prin Bluetooth
- Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere


Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Putere maximă de ieșire 130 W RMS

PHILIPS


Repere

izzylink™

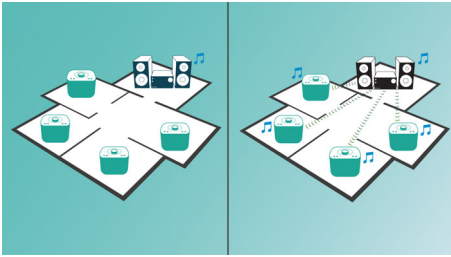

izzylink™ este o tehnologie wireless care utilizează standardul IEEE802.11n pentru a permite conectarea mai multor boxe în vederea formării unei rețele wireless. Rețeaua conectează până la cinci boxe, fără a necesita router, parolă Wi-Fi sau o aplicație mobilă pentru dispozitive inteligente pentru configurare. Poți adăuga cu ușurință boxele izzy la rețea, pentru a te bucura de muzică redată simultan în camere diferite. Fiecare boxă poate fi în continuare comutată cu o singură atingere de la modul singular pentru uz individual la modul grup pentru muzică în mai multe camere.


O singură atingere pentru a configura izzylink™

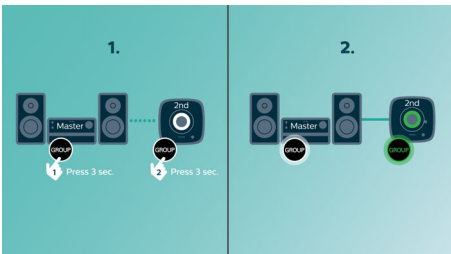

Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicații pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe

pentru configurarea inițială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai ușor de obținut. După finalizare, rețeaua izzylink™ va fi memorată chiar și la scoaterea din priză a boxei.

Muzică din surse multiple

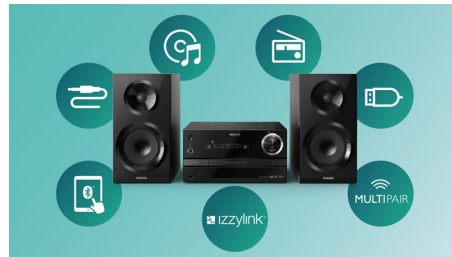


Rețeaua izzylink™ îți preia toate sursele de muzică și aplicațiile de muzică sau radio de pe smartphone-uri, tablete sau computere, difuzând wireless muzica în toate camerele.

Redă muzică într-o singură cameră



Boxa Philips izzy îți permite să redai toată muzica preferată de la telefon, tabletă sau computer, indiferent de aplicația de muzică sau de radio utilizată.

Comută cu ușurință boxa principală

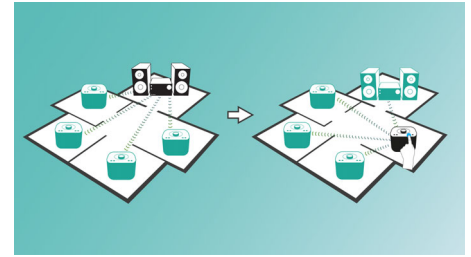

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmitând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta și partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din același grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeași muzică în același timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control
- Putere maximă ieșire (RMS): 130 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 4"

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Presetări de posturi: 20
- RDS: Tip program, Nume post de radio
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Reglare automată digitală

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM, Certificat de garanție internațională, Cablu de alimentare CA, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă
- Adaptor CA/CC: 100-240V

Dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 486 x 281 x 337 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 215 mm
- Înălțime boxă principală: 305 mm
- Adâncime unitate principală: 249 mm
- Înălțime unitate principală: 128 mm
- Lățime unitate principală: 254 mm
- Greutate produs: 7,45 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,88 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB, CD-R/RW
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Compatibilitate

- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad cu afișaj Retina, noul iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare



Data apariției 2016-04-01

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com