



Philips 8000 series
Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

HP 13 mm/conception arrière fermée

Bluetooth®
Noire



TAT8505BK

Une écoute agréable. Un style irrésistible.

Plongez au cœur d'un son riche et détaillé ou percevez le monde qui vous entoure. Ces écouteurs True Wireless raffinés sont dotés de la technologie de réduction de bruit active et du mode « aware » pour contrôler ce que vous entendez. Leur design circulaire sophistiqué attire tous les regards.

Écoutez ce que vous voulez, comme vous voulez

- Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.
- Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
- Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.
- Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.

Prêt à affronter la journée. Ou la nuit.

- Coffret de charge. Profitez de jusqu'à 24 heures d'autonomie.
- Connectivité à toute épreuve. Commandes intégrées aux écouteurs.
- Intégration avec l'Assistant Google
- IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Une écoute agréable

- Un son riche et enveloppant sublimé par des basses généreuses
- Design géométrique raffiné. Maintien intra-auriculaire confortable.
- Deux microphones pour des appels d'une qualité irréprochable. Mode mono.
- Haut-parleur de 13 mm en néodyme parfaitement réglé

PHILIPS

Caractéristiques

Réduction de bruit active hybride



Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ces écouteurs True Wireless éliminent les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Avec le mode « aware », reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.

Un son riche et enveloppant



Les haut-parleurs 13 mm parfaitement réglés produisent des basses puissantes et une clarté exceptionnelle pour chaque morceau. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Il vous suffit de le remettre pour qu'elle reprenne.

Coffret de charge compact



L'étui de chargement peut être rechargé sans fil ou en USB-C. Un étui entièrement chargé vous offre 18 heures d'autonomie supplémentaires. Les écouteurs proposent


6 heures d'écoute en une seule charge (5 heures avec la fonction ANC). Si vous les chargez 15 minutes, ils vous procureront une heure d'écoute supplémentaire.

Design géométrique raffiné



L'embout circulaire de l'écouteur est agréable au toucher et a été pensé pour attirer subtilement la lumière, pour un look élégant et discret. L'embout acoustique ovale se loge confortablement et en toute sécurité dans votre oreille et maximise l'isolation phonique passive.

Mode mono

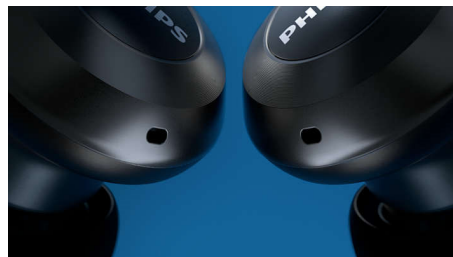

Au sein de chaque écouteur, deux micros se concentrent sur le son de votre voix, de façon à réduire considérablement les bruits environnants. Si vous êtes dans un lieu plus calme et que vous n'avez pas besoin de filtrer le bruit pendant que vous parlez, le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pour discuter.

Application Philips Headphones

Augmentez les basses. Réduisez les aigus. L'application Philips Headphones vous met aux commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.

Connectivité à toute épreuve



Vos écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez de leur boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été associés. Les commandes tactiles de chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.

Assistant Google

Il vous suffit d'appuyer sur les commandes tactiles situées sur l'écouteur gauche pour activer l'Assistant Google ou tout autre assistant vocal. Grâce à l'intégration complète de l'Assistant Google, vous pouvez en faire plus en mode mains libres. Écoutez vos notifications, demandez à lancer une musique et bien plus encore.

Mode « aware ».

Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.

IPX4

Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Capteur infrarouge.

Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.

Haut-parleur de 13 mm parfaitement réglé

Haut-parleur de 13 mm en néodyme parfaitement réglé

Spécifications

Son

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 13 mm
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: NdFeb
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW
- Sensibilité: 108 dB

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Format de diffusion : SBC
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Carton externe

- Longueur: 44.8 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 37.7 cm
- Poids brut: 7.592 kg
- Hauteur: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Poids net: 2.328 kg
- Poids à vide: 5.264 kg

Pratique

- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, Appel en attente, Désactivation du microphone, Rejet d'appel, Basculer entre 2 appels

Carton interne

- Longueur: 18 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 10.5 cm
- Hauteur: 16.7 cm
- Poids net: 0.291 kg
- Poids brut: 0.842 kg

- Poids à vide: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Alimentation

- Type de pile: Li-polymère
- Rechargeable
- Autonomie en lecture: 6+18 heure(s)
- Autonomie en veille: 200 h
- Auton. conv.: 6 h
- Temps de charge: 1,5 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 5.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Poids brut: 0.249 kg
- Poids net: 0.097 kg
- Poids à vide: 0.152 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 4.4 cm
- Largeur: 7.2 cm
- Profondeur: 3.6 cm
- Poids: 0.073 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: Câble USB-C
- Embouts: 3 tailles

Design

- Couleur: Noire

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Date de publication
2024-03-20

Version: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com