


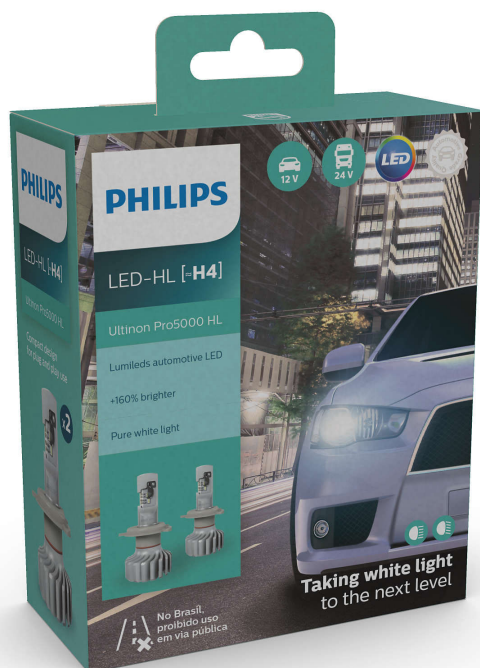

Philips Ultinon Pro5000 HL
Bombillas para faros
delanteros de autos

LED-HL [~H4]

Autos y camiones
160% más luminosidad
Diseño compacto para un ajuste
perfecto

11342U50CWX2

El siguiente nivel de la luz blanca brillante

La combinación perfecta de rendimiento y duración

Las lámparas LED Lumileds de alta calidad disponen de un haz blanco similar a la luz diurna. Iluminan todo de forma brillante y clara sin deslumbrar a los conductores que se acercan. Instale estas lámparas compactas en su vehículo para disfrutar de una experiencia de conducción más cómoda.

Rendimiento duradero

- Diseñadas para durar hasta 3000 horas
- Iluminación para automoción de Philips para el máximo nivel de calidad

Experiencia de luz blanca

- Temperatura de color para una luz blanca nítida

Visibilidad superior

- Experimenta una visibilidad mejorada
- Hasta un 160 % más brillante*

Mejor instalación con diseño compacto

- Compatibilidad con 12 V y 24 V para una mayor facilidad de uso
- Diseño compacto todo en uno para uso directo

PHILIPS

Destacados

Hasta un 160 % más brillante*

Conducir en la oscuridad es exigente, por lo que depende de sus faros delanteros. Mejórelos para obtener esa apariencia de luces LED de auto nuevo. Aumente la visibilidad de largo alcance para la conducción nocturna y el brillo de corto alcance para detectar a otros usuarios y peligros de la carretera. Con la tecnología SafeBeam, las bombillas LED Ultinon Pro5000 de Philips para faros delanteros de autos aumentan la visibilidad hasta en un 160 %. Cuando haya experimentado este efecto de luz diurna, siempre preferirá las luces LED. Mientras más vea, mejor será su desempeño, y mientras más rápido reaccione, más seguro estará. Así que supere a la oscuridad, elija Philips y comience a conducir de noche con mayor confianza y control.

Experimenta una visibilidad mejorada

El patrón de haz es tan importante como el brillo: un patrón de haz uniforme y preciso te permite ver y ser visto con mayor claridad. Gracias a la perfecta colocación de los chips LED de las lámparas Philips Ultinon Pro5000, la luz ilumina la parte de la carretera que necesitan los conductores sin deslumbrar a los vehículos que se acercan.

6000 K para disfrutar de una luz blanca nítida

La Philips Ultinon Pro5000, con una alta temperatura del color de hasta 6000 Kelvin, produce una luz blanca brillante parecida a la luz del día. La visión más clara que proporciona facilita detectar obstáculos y seguir una línea de conducción perfecta. La temperatura del color óptima evita el cansancio o las molestias oculares, lo que te permite conducir de forma más cómoda y segura por la noche.

Diseñado para durar

Se desea tener faros delanteros brillantes y elegantes, pero no se desea cambiar lámparas

averiadas con frecuencia. Las luces LED generan un calor que debe controlarse. La tecnología AirBoost de Philips es un sistema de refrigeración inteligente que aleja el calor de los componentes críticos de la luz. Una mayor resistencia al calor permite que la luz LED Ultinon de Philips dure más que productos similares del mercado. La Ultinon Pro5000 de Philips proporciona hasta 3000 horas de funcionamiento.

Iluminación con el máximo nivel de calidad

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es conocida en el sector de la automoción y se lleva utilizando más de 100 años. Los productos con calidad para automoción de Philips se han diseñado y desarrollado siguiendo estrictos procesos de control de calidad, que generan siempre unos altos estándares de producción. Los principales fabricantes de autos eligen lámparas de Philips, porque cuando compra Philips, compra calidad. Disfrutará de una luz potente y brillante, y un rendimiento del haz preciso, así como un estilo de alto nivel. Y disfrutará de un sistema iluminación LED avanzado que le permitirá conducir de una forma más agradable, segura y fluida.

12 V y 24 V para una mayor facilidad de uso

Ultinon Pro5000 de Philips es compatible con sistemas eléctricos de 12 V y 24 V, por lo que se puede usar en la mayoría de los tipos de vehículos.

Diseño compacto todo en uno

El nuevo diseño de los LED de la Philips Ultinon Pro5000 ocupa un espacio mínimo en la unidad de luces principales. Su diseño de una sola pieza y la electrónica integrada facilitan también su ajuste. Esta lámpara es compatible con una amplia gama de modelos de coches y pueden instalarse fácilmente mecánicos especializados o aficionados.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Luces más brillantes
- Lo más destacado del producto: LED de calidad para automoción

Descripción del producto

- Aplicación: Luz de largo alcance
- Aplicación 2: Luz de corto alcance
- Base: P43t
- Designación: LED H4 11342 U50CW X2
- Homologación ECE: NO
- Rango: Ultinon Pro5000
- Tecnología: LED
- Tipo: LED-HL [~H4]

Vida útil

- Vida útil: 3000 horas

Características de la luz

- Temperatura del color: 6000 K
- Lúmenes [lm]: 1200

Información de pedidos

- Entrada de pedido: 11342U50CW X2
- Código de pedido: 814531

Datos de empaque

- EAN1: 8719018008145
- EAN3: 8719018008152
- Tipo de envase: X2

Información del producto empaquetado

- Peso bruto por pieza: 300 g
- Longitud: 11.1 cm
- Ancho: 5 cm
- Altura: 13.5 cm
- Cantidad de paquetes: 2 piezas
- MOQ (para profesionales): 6 paquetes

Información de empaque exterior

- Longitud: 23.5 cm
- Altura: 15 cm
- Peso neto por pieza: 16.8 g
- Peso bruto por pieza: 220 g



Fecha de publicación
2024-09-13

Versión: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* En Brasil: no se debe utilizar en carreteras públicas