



Philips  
brezžični prenosni zvočnik

**Bluetooth®**

Odporno proti pršenju  
z MULTIPAIR  
12 W, baterija za ponovno  
polnjenje



**BT6700B**

## Spin360

Zanesljiv oprijem, mogočni nizki toni

Zvočnik lahko obmete, kakor želite, navpično ali vodoravno. 360-stopinjski zvok in odpornost proti pršenju zagotavljata mogočen zvok z vseh strani. Tehnologija Bluetooth Multipair omogoča takojšnjo izmenjavo skladb med napravami.

### Zvok, ki vas odpihne

- Dve pogonski enoti zvočnikov in pasivne membrane zagotavljajo pristen zvok
- Digitalna obdelava zvoka za pristno glasbo brez popačenj
- Skupna izhodna moč 2 x 6 W RMS

### Napredna vsestranskost

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR
- Vgrajen mikrofona za prostoročno telefoniranje
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe


### Zasnovano za potovanja

- Proti škropljenju odporna zasnova, ki je idealna za uporabo na prostem (IPX4)
- Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje omogoča predvajanje kjer koli

**PHILIPS**

# Značilnosti

## Brezžično pretakanje glasbe

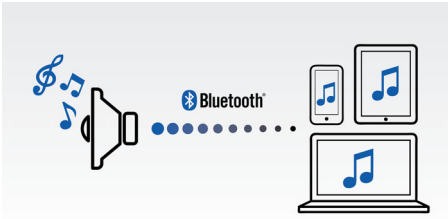


Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosegga. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

## Dve pogonski enoti zvočnikov



38 mm pogonske enote zvočnikov iz neodima zagotavljajo naraven, jasen in uravnotežen zvok, nasprotna pasivna zvočnika pa razširita in okrepiata nizke tone. Sprednji in zadnji zvočniki polnega razpona ustvarjajo enakomeren 360-stopinjski zvok, zato lahko v vseh smereh zvočnika uživate v enako kakovostnem zvoku.

## Digitalna obdelava zvoka

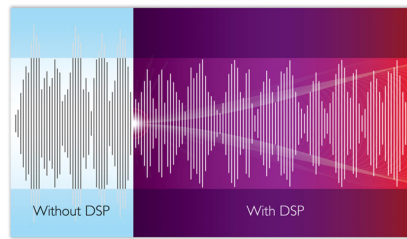

Napredna tehnologija obdelave zvoka izboljša reprodukcijo skladb tako, da jasno zazveni, vsak premor pa zaznamuje popolna tišina. Philipsova tehnologija obdelave zvoka optimira zmogljivost kompaktnih zvočnikov in zagotavlja čist, natančen in mogočen zvok brez popačenj.

## Proti pršenju odporna zasnova



Vodoodporna zasnova omogoča uporabo v mokrih in deževnih okoljih. Notranje komponente so bile preizkušene v skladu s strogimi standardi IPX4, zato so dokazano zaščitene pred zunanjimi vplivi in glasbo lahko poslušate v kopalnici, kuhinji in celo na prostem v vsakem vremenu.

## Preklaplajte glasbo med 2 napravama

Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite

predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v željeni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.

## Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

## Vgrajen mikrofonski

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

# Specifikacije

## Združljivost

- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, tablični računalniki, glasbene naprave
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 6 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Zvočniki: 2 x 3,8 cm
- Regulacija glasnosti: vrtljivo

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: Magnetni sistem iz neodima

## Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Priročnost

- Vodoodpornost: IPX4
- Vgrajen mikrofoni: za konferenčne klice prek zvočnikov

## Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 8 h

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Vodnik za hitro namestitev, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 188 x 71 x 70 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 194 x 99 x 104 mm
- Teža izdelka: 0,5 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,71 kg



Datum izdaje 2016-10-06

Različica: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229  
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)