



Philips
2.1 3D Blu-ray-
hjemmebiograf

Klasse D-forstærker

CinemaPerfect HD
Indbygget WiFi og Bluetooth®
500 W

HTB7255D

Nyd film og musik med perfekt lyd

Besat af lyd

Philips nye 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 hjemmebiograf leverer uovertruffen klarhed i lydafspilningen og en virkelig overbevisende surroundlyd-oplevelse. Så gør dig klar til at gøre dine yndlingsfilm og -musik endnu bedre med nye dimensioner.

Opdag krystallklar lyd

- Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
- Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydens detaljer
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Soft Dome-diskanthøjtalere til ren lyd og tydelig tale

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Elegante højttalere i aluminium og glas sikrer robust lyd


Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- CinemaPerfect HD giver ekstra høj opløsning ved videoafspilning
- iPod/iPhone-musikafspilning og opladning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Krystalklar lyd

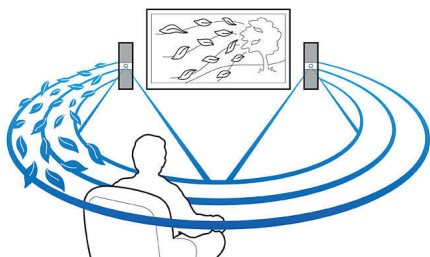

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sindet! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

CinemaPerfect med Quad Full HD



Philips' nye CinemaPerfect HD-enhed indeholder Quad Full HD for at få en bedre videoafspilning end nogensinde. Den intelligente enhed gør billederne skarpere og reducerer den støj, der fremkommer, når video komprimeres til MPEG-formatet. Sammen med forbedret bearbejdning af opskalering giver enheden skarpe og dybe billeder på skærmen.

Bluetooth




Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Soft Dome-diskanthøjttalere



Soft Dome-diskanthøjttalere gengiver klare høj- og mellemfrekvenser, der forbedrer højttalerlydens klarhed generelt.

Premium-forstærkere i Klasse-D

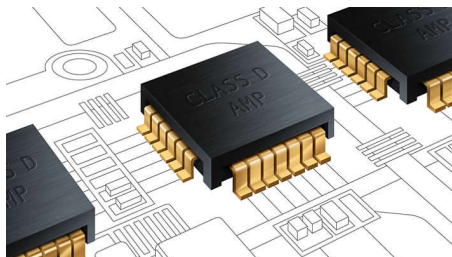

Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D er designet til at bevare den originale lydkilde

og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den måde leveres akustiske detaljer i musik og film præcis som kunstneren eller instruktøren havde tiltænkt det.

Indbygget WiFi



Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du opleve et stort udvalg af populære online-tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde nogen af de bedste websteder, som tilbyder film, billeder og andet online indhold, der er skræddersyet til at passe til din TV-skærm.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dialogforbedring, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Subwooferoutput: 200 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Satellithøjttaleroutput: 135 W x 2
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 440 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 5 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Aktiv
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, Lyd ind
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Mini Easy-Fit højttalerstik, AUX-indgang, Subwoofer-udgang

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

Yderemballage

- EAN: 87 12581 68174 6

- Længde: 71 cm
- Antal forbrugeremballage: 1
- Bredde: 40.5 cm
- Bruttovægt: 17.8 kg
- Højde: 43 cm
- Nettovægt: 11.8 kg
- Taravægt: 6 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color
- Brugervenlig: DLNA

Strøm

- Strømforbrug: 135 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 43 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 71 cm
- Dybde: 40.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 68174 6
- Bruttovægt: 17.8 kg
- Nettovægt: 11.8 kg
- Taravægt: 6 kg

Produktmål

- Højde: 6.89 cm
- Bredde: 30.44 cm
- Dybde: 30.72 cm
- Vægt: 2.2 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højttalerstandere, STS9510 Vægbeslag
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,7 kg
- Vægt for hovedenhed: 4,36 kg
- Emballage (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 5,3 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Længde på satellithøjttalerkabel: 3 m
- Satellithøjttalervægt: 1,5 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma, wav
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Philips-funktion: CinemaPerfect HD
- Billedforbedring: Quad HD (3840 x 2160), Øjeblikkelig 2D til 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikationer

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 6.2.4

EAN: 87 12581 68174 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.