

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Altavoces orientados 3D
HDMI 1080p

HTS5550



Obsesionados por el sonido

Sonido que se expande uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientados 3D dinámicos. Reproduce tu contenido de ocio favorito en el innovador sistema de cine en casa serie 5000 de Philips

La mejor experiencia de sonido

- Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme
- Potencia de 1200 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Compatible con audio posterior inalámbrico para tener menos cables por la habitación

PHILIPS

Destacados

Altavoces orientados 3D



Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.

1.200 W RMS de potencia




Potencia de 1200 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Tecnología DoubleBASS



Con DoubleBASS oirás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

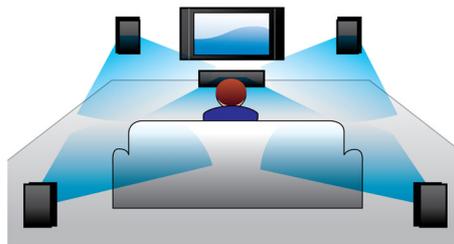

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran

dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Acabado brillante y elegante



Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Audio posterior inalámbrico RWSS5510, Soporte para el suelo STS1300
- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, 4 tornillos para soporte, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom
- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imágenes: JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Enlace MP3, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Conector de antena FM, Audio posterior inalámbrico, Euroconector, Salida HDMI 1.3

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 435 x 58 x 358 mm
- Peso de la unidad principal: 3,56 kg
- Altavoz central (An x Al x Pr): 280 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 1,40 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal Tallboy (An. x Al. x Prof.): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso del altavoz frontal: 3,77 kg

- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso del altavoz posterior: 3,77 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 395 x 342 mm
- Peso del subwoofer: 5,25 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 400 x 697 x 1200 mm
- Peso incluido embalaje: 32,97 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces Tallboy
- Unidades del altavoz central: 2 woofers de banda completa de 3"
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
- Controladores para altavoz Tallboy: 2 woofers de banda completa de 3"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 150 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,9 W

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Mejora del sonido: Mejora de diálogos, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Digital Surround DTS, Estéreo
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 1200 W

Sintonizador/recepción/transmisión

- RDS: Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de emisión
2017-03-06

Versión: 13.4.10

12 NC: 8670 000 60047
EAN: 87 12581 52609 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com