



Philips
Kabellose Heimkamera

Android



M100A

Überwachen Sie Ihr Zuhause mit Ihrem Smartphone

Seien Sie ganz beruhigt

Mit der In.Sight kabellosen Heimkamera von Philips behalten Sie Ihr Zuhause auch unterwegs im Auge. Die Einrichtung ist ganz einfach, und Sie können die Überwachung sofort auf einem mobilen Gerät starten. Berührungs-Signale benachrichtigen Sie, wenn eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wurde.

Seien Sie Ihren Liebsten auch unterwegs ganz nah

- Android-App für komfortable Bedienung
- Sofortige Überwachung über Smartphone oder Tablet-PC
- WiFi-fähig, sodass Sie sie an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause aufstellen können

Sichere und einfache Einrichtung

- Magnetischer Fuß für eine leichte Anpassung der Anzeigerichtung
- Schnelle und einfache Installation über QR-Code
- Zusätzliche Wandhalterung für optimale Anbringung
- Sehen Sie bis zu 16 Kameras in einer App auf Ihrem Smartphone
- Verschlüsselte direkte Netzwerke für sichere Verbindungen

Signale über Push-Benachrichtigungen

- Aufnahmen werden auf Ihr privates Dropbox-Konto hochgeladen
- Integrierte Geräusch- und Bewegungserkennung
- Telefonwarnmeldungen bei Geräusch-/Bewegungserkennung durch die Kamera

PHILIPS

Besonderheiten

WiFi-fähig



Die kabellose In.Sight Heimkamera ist eine WiFi-fähige Kamera, die Ihr Heimnetzwerk nutzt, um Video und Audio live auf Ihr Smartphone oder Tablet zu streamen. Eine Heimkamera, die Sie an beliebiger Stelle einrichten können.

Sofortige Überwachung



Sobald Sie die In.Sight Heimkamera in Ihrem lokalen Netzwerk eingerichtet haben, können Sie über Edge-, 3G- oder WiFi-Netzwerke auf der ganzen Welt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus direkt auf den Videostream zugreifen. Wo und wie Sie Ihr Video ansehen, bleibt dabei ganz Ihnen überlassen.


In.Sight App für Android



Die Philips In.Sight Heimkamera ist eine innovative, App-basierte kabellose Kamera, über die Sie von jedem beliebigen Ort in der Welt aus sehen und hören können, was bei Ihnen Zuhause geschieht. Die spezielle In.Sight App ist kostenlos und kann vom App Store

direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden.

Einfache Installation

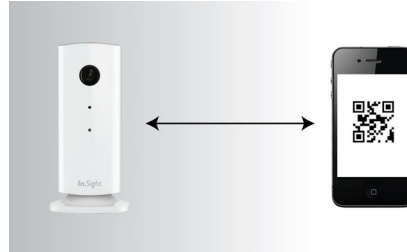

Die schnelle und einfache Installation ermöglicht Ihnen, die kabellose In.Sight Heimkamera mit einem Smartphone oder Tablet zu koppeln. Positionieren Sie das Bild des QR-Codes vor die Kameralinse, um die In.Sight App zu aktivieren. Die Kamera ist betriebsbereit, wenn das Licht dauerhaft grün leuchtet.

Nutzung von bis zu 16 Kameras



Mit einer App können Sie bis zu 16 kabellose In.Sight Heimkameras von Philips wiedergeben. Stellen Sie so viele Kameras auf, wie Sie möchten – überall, wo sie möchten.

Richtung anpassbar




Die kabellose In.Sight Heimkamera von Philips verfügt über einen magnetischen Fuß, der die Kamera hält und mit dem Sie Ihre Kamera in jeden Winkel drehen und anpassen können.

Zusätzliche Wandhalterung



Die In.Sight Heimkamera verfügt über eine Wandhalterung, mit der Sie Ihren Monitor ganz einfach an die Wand oder Decke montieren können. Da der Fuß schwenk- und drehbar ist, können Sie die kabellose In.Sight Kamera auch dann noch neu ausrichten, wenn sie fest montiert ist.

Verschlüsselte direkte Netzwerke

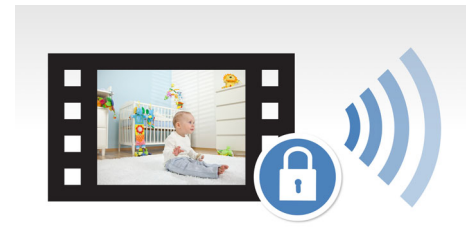

Die kabellose In.Sight Heimkamera von Philips nutzt eine äußerst sichere Verschlüsselung, sodass Ihre Daten jederzeit geschützt sind. Bei jedem Verbindungsaufbau verwendet die kabellose In.Sight Heimkamera einen eigenen Verschlüsselungscode.

Geräusch- und Bewegungserkennung



Es ist unmöglich vorherzusagen, wann etwas passiert. Die kabellose In.Sight Heimkamera hält mit anpassbarer Geräusch- und Bewegungserkennung Wache. Sie werden immer gewarnt, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden.



Daten

Linse und Sensor

- Sensor: VGA
- Fokusmodus: Fest
- Fokusbereich: 0,4 m bis unendlich

Videoqualität

- VGA-Streaming
- Formate: H.264-Videokomprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

Eigenschaften

- WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nicht unterstützt
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- LED-Anzeige
- Magnetischer Fuß: Richtung anpassbar
- Reset-Taste
- Schraublöcher: Ja, 1

Software

- Installation: über App
- Automatisches App-Update
- Unterstützung von Webbrowsern
- Unterstütztes System: Android

Mitgeliefertes Zubehör

- Zusätzliche Wandhalterung
- USB-Netzteil
- USB-Kabel: Ja, 2,5 m
- Schrauben/Dübel: 3
- Schnellstartanleitung

Ein- und Ausgang

- Mikrofon: Hochsensibel, Mono
- USB: Mini-USB-Anschluss

Mindestanforderungen

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz Prozessor, 1 GB RAM und 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
158 x 160 x 58 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T):
45 x 95 x 45 mm



Ausstellungsdatum
2014-02-17

Version: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518
EAN: 87 12581 65529 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten von der kabellosen In.Sight
Heimkamera über Ihr WiFi-Heimnetzwerk ist kostenlos und ohne
Beschränkungen. Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten per
Fernzugriff (entweder über ein externes WiFi- oder 3G-Netzwerk)
ist für unbeschränkte Sitzungen ebenfalls kostenlos, es gilt jedoch ein
Zeitlimit von 5 Minuten pro Sitzung.

* Längere Zeitperioden für Sitzungen per Fernzugriff sowie weitere
Premium-Funktionen können über die App erworben werden.
Änderungen sind vorbehalten.