

Philips  
Hi-Fi mikrosystém



MCM280D



## Odhalte svou hudbu s vynikajícím zvukem

z přehrávače iPhone nebo iPod, USB, disku CD a rádia

Vychutnejte si hudbu z iPhone/iPodu s vynikajícím zvukem pomocí Hi-Fi mikrosystému MCM280D společnosti Philips. Je stylově navržený a během přehrávání také nabíjí iPhone/iPod, ripuje disky CD na MP3 a prostřednictvím připojení USB Direct přehrává hudbu ve formátech MP3/WMA z přenosných zařízení.

### Trvalé potěšení z poslechu

- Přehrávejte a nabíjejte Phone/iPod
- Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

### Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Univerzální dálkový ovladač pro systém a přístroje iPhone/iPod
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Hudební výkon 2x30 W RMS/2x60 W

### Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Přední motorizovaná dvířka CD s průhledovým okénkem
- Elegantně úhledný a kompaktní design

# PHILIPS

sense and simplicity

# Přednosti

## Přehrávejte a nabíjete iPhone/iPod



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPhone/iPod. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPhone/iPod, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

## Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3

Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače. Tak můžete vytvořit své


vlastní soubory formátu MP3 prostřednictvím přímého digitálního nahrávání MP3.

## USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

## Digital Sound Control

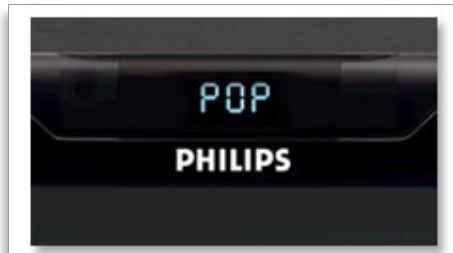

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního

rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

## Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 30 W
- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 60 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 20 stop
- Typ zavádění: Přední, Motorizované
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Zprávy

## Možnosti připojení

- Vstup Aux: (MP3 Link)
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV
- USB: Port USB

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB, Budík iPod, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD

- Barva podsvětlení: Modrá
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Záruční brožurka, Podstavec, anténa VKV
- Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Síťový adaptér: Přepínání napájení
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků
- Kolébka: Pro zařízení iPhone/iPod

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 211 x 250 x 160 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 158 x 250 x 193 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 397 x 339 x 311 mm
- Hmotnost včetně balení: 6 kg

## Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Zařízení USB
- Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, Naprogramované skladby, Jediný disk, Jediná skladba
- Zdroje nahrávání USB: CD

## Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

## Kompatibilita se zařízeními iPhone

- Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G

## Kompatibilita se zařízeními iPod

- Kompatibilní s: iPod, iPod 5. generace, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4 generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, iPod s barevným displejem



Datum vydání 2009-10-08

Verze: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771  
EAN: 87 12581 46565 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)