




Philips BeNear  
Telefono cordless con  
segreteria

- Serie 1000
- Black

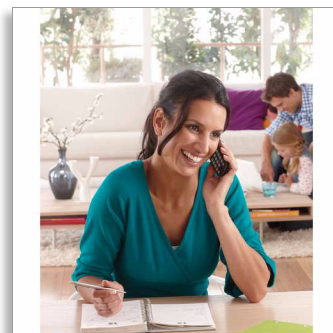

CD1952B

## Più vicino alle persone

Massima facilità

Progettato per la totale semplicità, questo telefono offre numerosi vantaggi e un comfort ergonomico e duraturo, oltre che un'eccezionale riproduzione audio. Con una facile installazione, la segreteria telefonica integrata e un menu intuitivo, è estremamente pratico da usare.

### Audio nitido come cristallo

- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba
- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza

### Design semplice e accattivante

- Messaggio fino a 15 min. sulla segreteria telefonica
- Massima praticità con l'installazione semplice
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione arancione
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando
- Durata in conversazione: 16 ore

### Prodotto ecocompatibile

- Consumo energetico ridotto: < 0,65 W in modalità stand-by
- Fino al 95% di radiazioni in meno durante la carica

# PHILIPS

Telefono cordless con segreteria  
Serie 1000 Black

## In evidenza

### Test audio avanzati




La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

### Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.


### Controllo automatico del volume

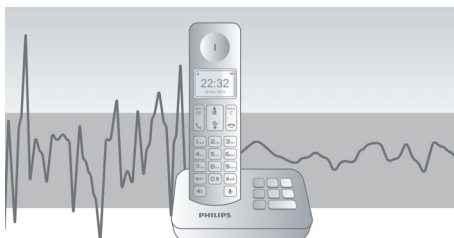

Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da


distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

### Fino a 15 min di registrazione

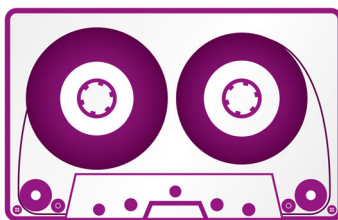


Fino a 15 minuti di tempo di registrazione per non perdere neanche un messaggio.

### Display da 4,1 cm (1,6")

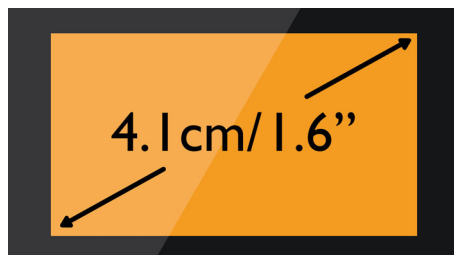

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione arancione

### Facilità di impostazione

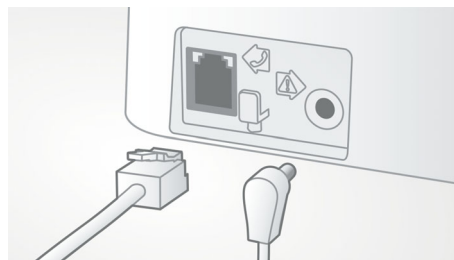

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

CD1952B/22

### Rubrica di 50 nomi



I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 50 voci sulla rubrica.

### ID chiamante



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

# Specifiche

## Suono

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: Bianco e nero; alfanumerico
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

## Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: fino a 12 minuti
- OGM preregistrati
- Microfono sulla base
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base o dal ricevitore

## Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Accensione/spengimento tono tasti
- Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Funzionalità a più basi: 1

- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Gamma: Esterno < 300 m; interno < 50 m

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 600 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,65 W

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica



Data di rilascio  
2013-07-25

Versione: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80311  
EAN: 87 12581 61584 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)