




Philips  
Полностью  
беспроводные наушники

Насыщенное звучание  
Высокое качество передачи  
голоса  
Защита от влаги IPX5  
До 26 часов воспроизведения

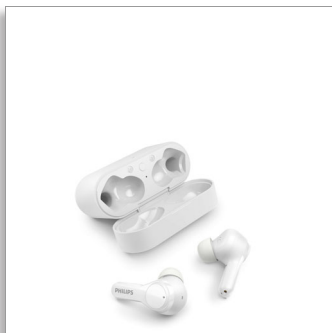

TAT3217WT

## Насыщенный звук всегда и везде

Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения.

### Компактный зарядный футляр обеспечивает до 26 часов работы

- 6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания
- Карманный футляр для зарядки USB-C
- Футляр обеспечивает 20 дополнительных часов воспроизведения
- Защита от брызг и пота IPX5

### Насыщенное звучание. Эргономичный дизайн

- Надежная и комфортная посадка
- 3 дополнительные пары силиконовых амбушюр (большие, средние, маленькие)
- 10-мм излучатели с неодимовыми магнитами для насыщенного звука
- Поддержка специального приложения Philips Headphones

### Чистое звучание голоса. Максимальное удобство

- 2 встроенных микрофона ENC для чистого звучания голоса
- Сенсорное управление, легкое сопряжение
- Автоматическое переключение и простая активация голосового ассистента

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники  
Насыщенное звучание Высокое качество передачи голоса, Защита от влаги IPX5, До 26 часов воспроизведения

## Основные особенности

### Надежная и комфортная посадка



Эти вкладыши со специальным дизайном обеспечивают герметичную посадку в ушных каналах, устраняя внешний шум. Мощные 10-мм излучатели обеспечивают насыщенный и яркий звук. Три пары силиконовых амбушюр разного размера в комплекте.

### 2 микрофона ENC для восприятия голоса



Система ENC использует два микрофона с алгоритмом шумоподавления для оптимального качества голосовых вызовов. Оба микрофона эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Эти полностью беспроводные наушники помогут свободно общаться в любых условиях!

### Компактный футляр для зарядки



Ваша музыка всегда с вами благодаря карманному футляру для зарядки. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 20 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

### Защита от брызг и пота IPX5

Класс защиты IPX5 позволяет наслаждаться любимой музыкой в любую погоду! Эти наушники защищены от влаги и дождя, поэтому вам не придется беспокоиться об их сохранности, если вы вдруг оказались на улице во время дождя.

### Настройка звука

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. Слушайте на своих условиях. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.

### Простое управление и сопряжение

Сенсорное управление наушниками значительно упрощает процесс

TAT3217WT/00

использования! Ставьте музыку на паузу, отвечайте на звонки и активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к вашему телефону сразу после открывания футляра для зарядки.

### Монофонический режим для звонков

Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

### 10-мм излучатели с неодимовыми магнитами

10-мм излучатели с неодимовыми магнитами для насыщенного звука

### 3 дополнительные пары амбушюр

3 дополнительные пары силиконовых амбушюр (большие, средние, маленькие)

### 6 часов воспроизведения

6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания

### Автоматическое переподключение

Автоматическое переподключение и простая активация голосового ассистента

### Футляр для 20 часов воспроизведения

Футляр обеспечивает 20 дополнительных часов воспроизведения

Полностью беспроводные наушники

Насыщенное звучание Высокое качество передачи голоса, Защита от влаги IPX5, До 26 часов воспроизведения

## Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 101,5 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5,2
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

### Внешняя упаковка

- Длина: 34,8 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 24,8 см
- Вес брутто: 4,135 кг
- высота: 24,7 см
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Вес нетто: 1,848 кг
- Вес упаковки: 2,287 кг

### Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX5
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Монофонический режим TWS
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

### Внутренняя упаковка

- Длина: 16,4 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 11,5 см
- высота: 11 см
- Вес нетто: 0,231 кг
- Вес брутто: 0,46 кг
- Вес упаковки: 0,229 кг
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

### Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время воспроизведения музыки: 6 + 20 часов
- Время разговора: 6 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr

- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 10,5 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 460 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 40 mAh

### Размеры упаковки

- высота: 17,5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9,5 см
- Глубина: 3,3 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Вес брутто: 0,131 кг
- Вес нетто: 0,077 кг
- Вес упаковки: 0,054 кг

### Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
- Зарядный чехол
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм

### Дизайн

- цвет: Белый
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 mics
- Микрофон ENC

### Размеры

- Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6,25 x 2,40 x 4,56 см
- Размер наушника (ШхГхВ): 3,41 x 2,00 x 2,18 см
- Общий вес: 0,051 кг

### UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

### Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.0.3

EAN: 48 95229 12587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)