

„Philips“
garsikalbių sistema su
„Bluetooth®“

skirta „Android“

AS141



Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

Naudodami šią sistemą galėsite įkrauti „Android“ telefoną ir leisti jame saugomus įrašus, taip pat galėsite pabusti girdėdami dainas ar radijo garsus iš telefono. Atsisiųskite nemokamą programą, kurioje yra „Songbird“ muzikos funkcija, suteikianti galimybę patogiai valdyti muzikos įrašus, ir daugiau išskirtinių funkcijų.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- „Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- 20W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti

- Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ją dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų
- „Songbird“ galėsite atrasti, atkurti, sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“
- Automatinis laikrodžio sinchronizavimas su „Android“ sistemos telefonu
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

PHILIPS

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“
skirta „Android“

Ypatybės

„FlexiDock“



„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android“ telefoną tiek vertikaliaje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

„Android“ skirta „DockStudio“ programa



„Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“ įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus.


Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš „Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas



Klauskite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.

„Songbird“ muzikos tinklas

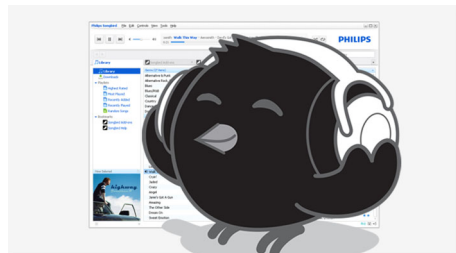

„Songbird“ yra paprasta, lengvai naudojama kompiuterio ir „Android“ programa. Ji leis atrasti ir atkurti visus jūsų įrašus bei sklandžiai sinchronizuoti su kompiuteriu. Jos intuityvios ir galingos muzikos tvarkymo funkcijos leis atrasti naujus atlikėjus ir muzikos stilius tiesiog pačioje programoje iš muzikos ir medijos parduotuvių, tarnybų ir žiniatinklio svetainių. Grokite įrašus iš savo bibliotekos ir iš interneto bei sklandžiai sinchronizuokite juos tarp savo kompiuterio ir „Android“ įrenginių.

AS141/12

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu




Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemos, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija

Paprasčiausiai prijunkite savo „Android“ telefoną ir prijungiamas garsiakalbis automatiškai sinchronizuos savo laikrodžio laiką su jūsų telefono laiku.

Dvigubas signalas

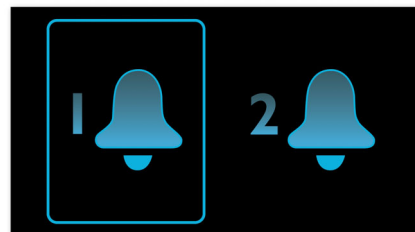

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

DIGITAL
TUNER

SLEEPTIMER

dual alarm

MP3
LINK

Bluetooth

ANDROID
technology

Specifikacijos

Suderinamumas su „Android“ įrenginiais

- „Android“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Bluetooth“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Micro USB“
- Žiūrėkite: www.philips.com/FlexiDock, kur rasite daugiau informacijos ir naujausią suderinamumo informaciją

„Android“ skirta „DockStudio“ programa

- Programos pavadinimas: „DockStudio“, nemokamai atsisiųskite iš „Android Market“
- Suderinamumas: „Android“ skirtas „Philips“ prijungiamas garsiakalbis
- Muzikos įrašo perklausa: „Songbird“ „Android“ programa
- „Bluetooth“ ryšys: tarp „Android“ telefono ir prijungiamo garsiakalbio. Visiškai automatinis ryšys prijungus
- Internetinis radijas: „Tuneln“ su daugiau nei 7000 stočių
- Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, Pabuskite su vaizdais

Garsas

- Garso sistema: Stereo
- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis, Pakartoti, Atsitiktinis atkūrimas, „Android“ telefono įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 2,1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- Aux įvestis
- MP3-Link: 3,5 mm stereoįvesties lizdas

Patogumas

- Laikrodis / versija: Skaitmeninis
- Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, kartoti signalą (snausti), Išsijungimo laikmatis, dvigubas signalas

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
290 x 160 x 113 mm

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

