

Philips  
Belaidis telefonas

1,6 in ekranas / geltonas foninis  
apš.

D1301B



## Tegul viskas būna paprasta

Naujo ir patogaus dizaino belaidis „Philips“ D130 telefonas išsiskiria išmaniomis ir svarbiomis funkcijomis. Jis puikiai atkuria garsą, išsiskiria intuityviomis funkcijomis. Tiesiog prijunkite ir lengvai mėgaukitės visais pokalbiais.

### Ekologiškas gaminy

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

### Patogus ir paprastas

- Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
- Meniu keliomis vietinėmis kalbomis
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu
- AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina\*
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

### Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Automatinis garso reguliavimas išlygina nepageidaujamus garsumo pokyčius
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

# PHILIPS

# Ypatybės

## 4,1 cm (1,6 in) ekranas




Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu

## Modernus garso tikrinimas


Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

## Automatinis garso reguliavimas

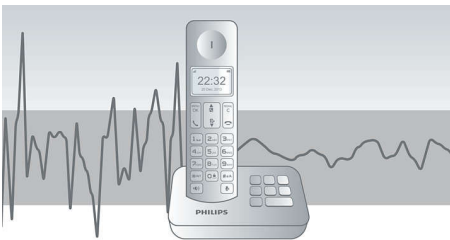

Automatinis garso reguliavimas išlygina garso signalo pokyčius, kurie gali atsirasti dėl atstumo, signalo stiprumo arba skambinančio telefono, todėl jūsų girdimas garsas visada vienodas. Garso stiprinimas sumažinamas esant stipriam signalui ir padidinamas, kai signalas silpnas, tai reiškia, kad jūs galite mėgautis tolygiu pokalbiu be nemalonių garsumo svyravimų.

## Lengva sąranka

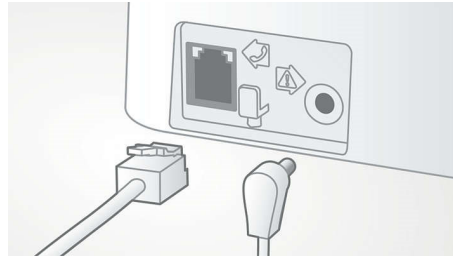

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminy

## Ekologiškas gaminy




„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

## Meniu vietinėmis kalbomis




Naudodamiesi intuityviu meniu, kuris gali būti pateikiamas vietos kalbomis, mėgautis paprasta sąranka, naršymu ir valdymu.

## Neslystanti rankenėlė

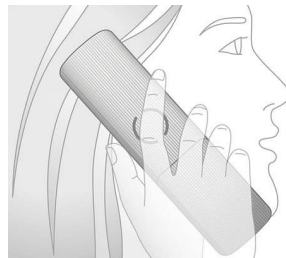

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

## Optimalus antenos įrenginys

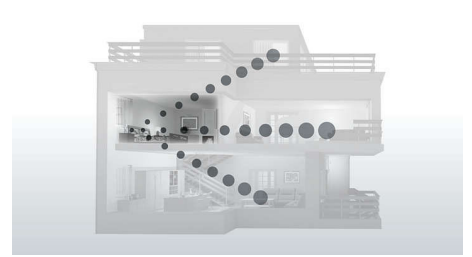

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsiliiepti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

## Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garsą naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garsą kiekvieno pokalbio metu.

## Iki 10 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

## AOH / skambintojo ID\*



Kartais prieš atsiliiepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

# Specifikacijos

## Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 standartinių
- Aukštos kokybės garsas

## Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas\*, Skambintojo ID\*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Papildomi rageliai: iki 4
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Iki 10 valandų pokalbių laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,5 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,5 m
- Nuotolis: Atvirame lauke <math>\leq 300\text{ m}</math>; viduje <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Neslystanti rankenėlė: Trikampis raštas
- Iki 200 valandų budėjimo laiko

## Maitinimas

- Baterijos talpa: 300 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz

- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulscias
- Plotis: 18.4 cm
- Gylis: 5.9 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95185 61056 6
- Bendras svoris: 0.377 kg
- Grynas svoris: 0.2934 kg
- Pakuotės svoris: 0.0836 kg

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,1cm / 1,6 in
- Fono spalva: Gintaro spalvos
- Ekranas tipas: 12 simbolių (tekstinis) + nuolatinės piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

## Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

## Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

## SAR vertė

- „Philips“ rageliai: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 2.0.4

EAN: 48 95185 61056 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.