



Philips  
DVD-lejátszó

HDMI 1080i  
DivX Ultra

DVP6620



## Összhangban minden szobabelsővel

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arenába, és merüljön el a nagyfelbontású (720 p / 1080 i) látványban.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- HDMI 1080i nagyfelbontású video-felkonvertálással
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel

### Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Karcsús és sokoldalú kivitel és falra szerelési lehetőség

# PHILIPS

# Fénypontok

## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.


## Minden lejátszható

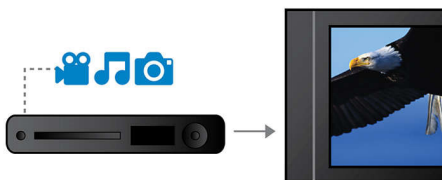

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy

JPEG. Élvezze a lejátszás másához nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házi mozi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

## 192 kHz/24 bites audió DAC

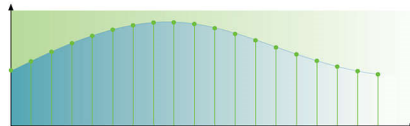

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

## Analóg és digitális audiokimenetek



Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

## HDMI 1080i



# HDMI™ 1080i

A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek

teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

## HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



# HDMI™

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

## Nagyfelbontású JPEG lejátszás



A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészülékén. Digitális képeit most tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családtagjaival és barátaival.

# Műszaki adatok

## Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

## Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, CVBS és analóg hangkimenet b/j

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, koreai, maláj, thai, hagyományos kínai

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Hálózati tápkábel

## Méretek

- Csomag mélysége: 108 mm
- Készülék szélessége: 305 mm
- Csomag magassága: 346 mm

- Készülék magassága: 187 mm
- Csomag szélessége: 395 mm
- Készülék mélysége: 98 mm

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavítás: Progresszív pásztázás, Smart Picture, Videofelbontás felkonvertálása, Video-felkonvertálás, High Def (720p, 1080i)

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavítás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás

## Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)