




Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Ovládanie gestami
Vstav. mikrofón na usk. hovorov
8 W nabíjateľná batéria

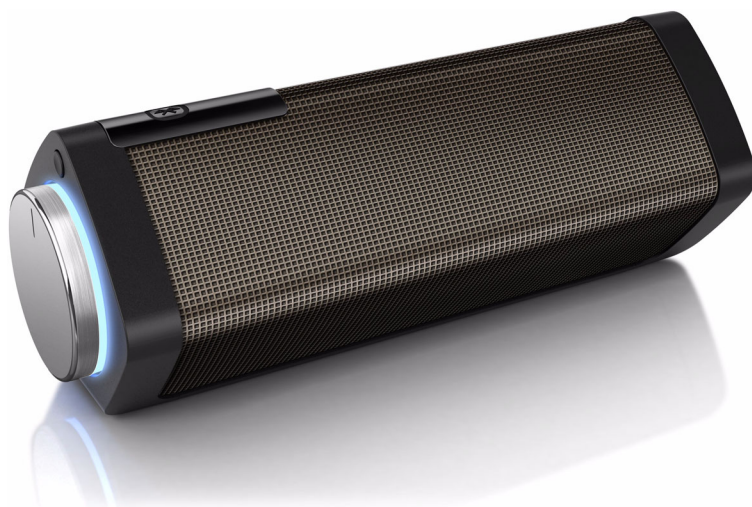

SB7100



Mohutný, no šokujúco jasný zvuk

Prehrávajte svoju obľúbenú hudbu nahlas cez reproduktor Philips Shoqbox SB7100 s dvomi budičmi reproduktorov a technológiou wOOx, ktoré vytvoria hlboký, no jasný zvuk. Zoberte si svoju hudbu kamkoľvek so sebou a prehrávajte ju pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Zvukový výkon

- S výkonom 2 neodýmiových budičov reproduktorov
- Hlasný a čistý zvuk
- Spárujte 2 reproduktory Shoqbox pre stereo zvuk

Všestrannosť

- Prúdový prenos zvuku cez Bluetooth
- Dotykový snímač na prepínanie skladieb
- Vstavaný mikrofón pre telefónne hovory
- Hlasová odozva s informáciami

Prenosnosť

- Prehrávanie kedykoľvek a kdekoľvek
- Zabudovaná lítiová batéria

PHILIPS

Hlavné prvky

S výkonom 2 neodýmiových budičov reproduktorov



Vďaka 2 neodýmiovým budičom reproduktorov a systému wOOx získate viac, ako by ste od tak malého reproduktora mohli očakávať. Silný zvuk, prekvapujúca čistota a hlboké basy vám umožnia vychutnať si skvelý poslucháčsky zážitok kdekoľvek.

Prenosné reproduktory s pripojením Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

Snímač pohybu



SHOQBOX je vybavený snímačom pohybu. Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stačí prejsť po snímači zľava doprava alebo sprava doľava. Chvíľu podržte ruku na snímači a prehrávanie hudby sa pozastaví. Urobte to znova a prehrávanie sa obnoví. Jednoduché gestá vám umožnia ovládať prehrávanie hudby tým najľahším spôsobom.

Vstavaný mikrofón




Vďaka vstavanému mikrofónu môže produkt fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierky. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Hlasová odozva



Hlasová odozva je k dispozícii v rôznych jazykoch. Poskytne vám okamžité informácie o úrovni nabitia batérie alebo o správnom pripojení reproduktora k zariadeniu.

Spárovanie dvoch reproduktorov Shoqbox

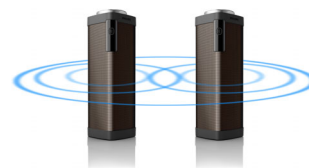

Môžete spárovať 2 reproduktory SHOQBOX s inteligentným snímačom a vytvoriť tak stereofonický systém s ľavým a pravým kanálom. Stačí položiť dva reproduktory vedľa seba a naraz prejsť rukami ponad oba snímače smerom zvonka dnu. Dokonalé pre večierky alebo stretnutia. Vychutnajte si hudbu, filmy alebo hry v stereo zvuku.

Technické údaje

Kompatibilita

- pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

Vybavenie a vlastnosti

- Inteligentný snímač: na prepínanie skladieb a spárovanie 2 reproduktorov Shoqbox pre stereo zvuk
- Hlasová odozva s informáciami: o úrovni nabitia batérií

Prípojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 4 W

- Zvukový systém: Stereofónny
- Reproduktory: 2 x 1"

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktora: wOOx vyžarovanie basov
- Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový systém

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inšalačná príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 62 x 62 x 180 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 133 x 100 x 200 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,413 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,882 kg



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.