

PHILIPS

Casque TV sans fil

Transd. 40mm / ouverts à l'arrière

Circum-auriculaire

Coussinets aérés

SHD8850



Son pour cinéma maison haute résolution

Son digne d'une salle de cinéma, pour votre maison

Le casque d'écoute sans fil Philips SHD8850 vous plonge au cœur du son comme au cinéma, dans une liberté totale. Grâce à sa connectivité numérique sans fil, le son est parfaitement clair et sans interférence, pour le summum en matière de cinéma maison.

Facilité d'utilisation

- 20 heures d'autonomie pour de longues sessions d'écoute
- Vous pouvez vous déplacer librement grâce aux 30 m de portée sans fil
- Marche/arrêt automatique
- Station de recharge facile à utiliser
- Entrée optique et analogique adaptée à tous les téléviseurs

Expérience audio exceptionnelle

- Un son supérieur comme au cinéma grâce aux haut-parleurs de 40 mm
- Audio haute résolution par connexion filaire

Conçu pour un port confortable de longue durée


- Serre-tête auto-réglable pour un ajustement optimal
- Coussinets aérés en velours pour un confort optimal

Points forts

20 heures d'autonomie

Avec 20 heures d'autonomie, vous pouvez profiter de séances marathon de visionnage sans crainte de panne d'énergie.

30 m de portée sans fil

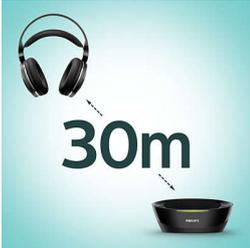

La portée de transmission de 30 m vous procure liberté et mobilité d'écoute de la musique dans toute la maison.

Marche/arrêt automatique

Le casque SHD8850 Philips se met en marche automatiquement lorsque vous le placez sur votre tête. Lorsque vous avez terminé, il s'éteint automatiquement afin de ne pas gaspiller d'énergie.

Ajustement auto-réglable



Le serre-tête léger auto-réglage permet un ajustement adapté à votre morphologie crânienne, garantissant un confort optimal.

Un son comme au cinéma



Les haut-parleurs de 40 mm SHD8850 Philips sont optimisés pour délivrer un son supérieur comme au cinéma.

Recharge facile



Placez le casque sur la station de recharge pour le recharger.

S'adapte à tous les téléviseurs

Équipé d'une entrée optique et analogique, le casque SHD8850 Philips est compatible avec tous les téléviseurs.

Audio haute résolution



L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. En utilisant le câble audio fourni, le casque sans fil SHD8850 Philips prend en charge la haute résolution audio, conférant une qualité sonore sans compromis à vos appareils favoris, pour que vous profitiez au mieux de votre système de cinéma maison.

Coussinets en velours



Les coussinets aérés en velours dissipent la chaleur et la pression, garantissant un confort optimal, même pendant de longues heures d'écoute.



Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 8 à 40 000 Hz (en mode filaire); 8 à 22 500 Hz (en mode sans fil)

Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Impédance: 32 ohms

Puissance d'entrée maximale: 50 mW (avec fil)

Sensibilité: 98 dB

Rapport signal sur bruit: > 75 dB

Distorsion (THD): < 0,5 % à 1 kHz

Type de haut-parleur: Dynamique

Hi-Res Audio

Connectivité

Sans fil

Cordon amovible

Portée maximale: Jusqu'à 30 m

Sélection du canal: Automatique

Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 39.5 cm

Nombre de produits emballés: 3

Largeur: 26 cm

Poids brut: 3.578 kg

Hauteur: 32.5 cm

GTIN: 1 69 51613 99240 8

Poids net: 1.848 kg

Poids à vide: 1.73 kg

Pratique

Coupage auto. de l'alimentation

Alimentation

Rechargeable

Nombre de piles: 2 piles AAA de 1,2 V

Autonomie en lecture: 20 heure(s)

Temps de charge: 6 heure(s)

Capacité de la batterie (casque): 900 mAh

Type de batterie (casque): Piles NiMH rechargeables

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 28.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 24 cm

Profondeur: 12.5 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 69 51613 99240 1

Poids brut: 0.998 kg

Poids net: 0.616 kg

Poids à vide: 0.382 kg

Accessoires

Autres: Câble optique 3,5 mm

Câble audio: Câble de 3,5 mm

Station d'accueil (émetteur)

Adaptateurs inclus: Adaptateur CA/CC

Design

Couleur: Noire

Style de port: Arceau

Matériau de couplage auriculaire: Tissu

Ajustement auriculaire: Circum-aural

Type de coque: Arrière fermé

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm

Poids de la station d'accueil: 0.19 kg

Dimensions de la station d'accueil: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (L x P x H)

Poids du casque: 0.367 kg

