

Philips 3000 series  
DVD-speler



DVP3850



## DVD of USB – van alle markten thuis

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

### **Speel al uw films en muziek af**

- ProReader-station voor vloeiend afspelen vanaf vrijwel elke disc
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

### **Breng audio en video tot leven**

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren

### **Aansluitingen voor allerlei bronapparaten**

- USB Media Link voor weergave van media vanaf USB Flash Drives

### **Gebruiksvriendelijk**

- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten

# PHILIPS

# Kenmerken

## ProReader-station




Met ProReader Drive geniet u zorgeloos van films en video's. Zelfs oude discs vol vegen en krasjes worden van begin tot eind afgespeeld zonder enig teken van beschadiging. Met behulp van een geavanceerde technologie zet ProReader Drive zwakke analoge signalen om in krachtige digitale signalen en haalt daarbij informatie op die ook het afspelen van minder goede discs vlekkeloos laat verlopen. Bovendien kan ProReader Drive bijna elke video-indeling lezen, zodat ongestoord kijkplezier is gegarandeerd.

## Multimedia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

## USB Media Link

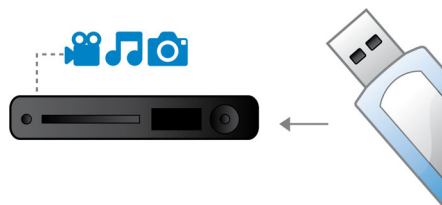

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en


consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Met USB Media Link hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste films, muziek of foto's weer te geven.

## DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX® kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

## 12-bits/108-MHz videoverwerking

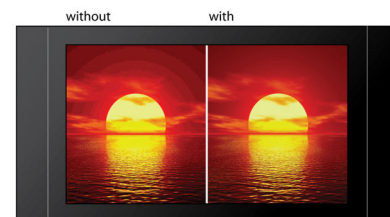

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

## MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechtstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer, zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.

## Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoomen, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave

## Multimediatoepassingen

- Afspeelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

## Comfort

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Spaans, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools, Grieks

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaak, Gebruikershandleiding, 1 AAA-batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 400 x 80 x 284 millimeter
- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 42 x 209 millimeter
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 4.4.6

12 NC: 8670 000 70542  
EAN: 87 12581 57770 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)