



Philips BeNear
Ricevitore aggiuntivo per
telefono cordless

Serie 6000

Display da 2,4"/retr. bianca
Vivavoce



CD6950B

Più vicino alle persone

Audio e look molto raffinati

L'elegante telefono cordless Philips CD6950B/12 offre una riproduzione audio eccezionale e di alta qualità. Goditi una vasta gamma di funzionalità come il grande display TFT a colori a contrasto elevato.

Audio eccezionale

- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Preferenze audio con i profili MySound
- L'eliminazione dell'eco bi-direzionale assicura conversazioni fluide
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Prova la vera comodità

- Display a colori TFT con contrasto elevato da 6,1 cm (2,4")
- Facile navigazione grazie al menu a icone
- Fino a 22 ore di autonomia in conversazione
- Memorizza fino a 200 contatti nella tua rubrica

Prodotto ecocompatibile

- Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva
- Consumo energetico ridotto: < 0,55 W in modalità standby


In evidenza

Rubrica con 200 nomi



I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 200 voci sulla rubrica.

Disp. TFT a col. 6,1 cm (2,4")

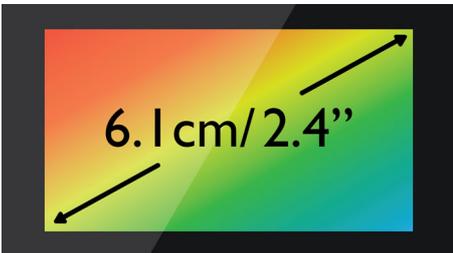

Display a colori TFT con contrasto elevato da 6,1 cm (2,4")

Modalità ECO



Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva

Eliminazione dell'eco bi-direzionale



Nelle conversazioni naturali non si fanno i turni e le sovrapposizioni sono naturali. Ora, grazie al nostro sistema di eliminazione dell'eco bi-

direzionale, potrai avere un audio perfetto, anche quando due persone parlano insieme.

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Audio di alta qualità




Telefoni cordless Philips con audio di alta qualità: forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente.

Menu a icone



Grazie al moderno e intuitivo menu a icone, potrai trovare tutto quello che ti serve con un colpo d'occhio.

Profili MySound

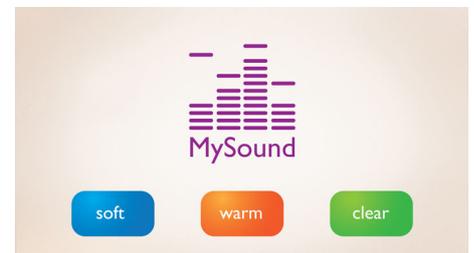

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Con MySound è possibile personalizzare ogni conversazione a proprio piacimento, grazie alla possibilità di scegliere tra tre profili audio che meglio soddisfano le tue esigenze: Clear, per un audio molto chiaro e nitido; Soft, per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.



Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Audio

- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche HQ + 5 standard
- Audio di alta qualità

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 6,1 cm / 2,4"
- Tipo display: TFT a colori da 256 K
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Bianco

Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a icone
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa e modalità notturna
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 5 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Monitoraggio stanza
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicatore luminoso sul ricevitore
- Indicazione della carica della batteria
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Accensione/spengimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 5

- Numero di tasti: 22
- Tastierino retroilluminato: Bianco
- Ingrandimento tasti
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 300 ore di autonomia in standby
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Fino a 22 ore di autonomia in conversazione

Capacità memoria

- Identificazione chiamante VIP
- Rubrica: 200 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 600 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,55 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP
- Menu per assistenza di rete: Disponibile solo per gli operatori

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: automatica e manuale



Data di rilascio
2015-02-12

Versione: 3.0.3

12 NC: 8670 000 86029
EAN: 87 12581 63045 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com