

Philips
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
/ DVD

แผ่นดิสก์ 3D Blu-ray
DivX Plus HD

BDP2180K



เพลิดเพลินกับการดู 3D ที่บ้าน

พร้อมมี Blu-ray 3D

เครื่องเล่น Blu-ray DVD จาก Philips จะทำให้คุณต้องตื่นตะลึงกับเอฟเฟกต์ 3D

และเพิ่มความละเอียดของภาพเป็น 1080p

ช่วยเพิ่มความชัดลึกและให้ภาพเคลื่อนไหวทะลุจอแล้วดึงคุณสู่อะการชมได้แม้กับการเล่น DVD!

ใช้งานได้หลากหลาย

- เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก CD และ DVD
- BD-Live (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- SimplyShare เพื่อการเชื่อมต่อและการสตรีมความบันเทิงทุกรูปแบบแบบไร้สาย
- เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทสำหรับผลิตภัณฑ์ AV ของ Philips
- ใช้ USB 2.0 เล่นวิดีโอ/เพลง จากแฟลชไดรฟ์ USB และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

รับฟังอย่างจุใจ

- Dolby TrueHD เสียงคุณภาพสูง

มองเห็นได้มากกว่า

- เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D สำหรับประสบการณ์การรับชม Full HD 3D ที่บ้าน
- ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง
- การลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอให้เป็น 1080p ผ่านทาง HDMI สำหรับภาพคุณภาพใกล้เคียง HD
- การขยายทบขยายสำหรับจอไวด์สกรีน ทำให้คุณไม่พลาดบนบรรยาย

PHILIPS

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD
แผ่นดิสก์ 3D Blu-ray DivX Plus HD

ไฮไลต์

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D



Full HD 3D ให้ความลึกของภาพ
คุณจึงสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สม
จริงมากขึ้นได้จากที่บ้าน
โดยบันทึกการแยกภาพสำหรับตาข้างซ้ายและข
วาที่คุณภาพ HD เต็มรูปแบบ 1920 x 1080
และเลนบนหน้าจอด้วยความเร็วสูง
คุณสัมผัสประสบการณ์การชม Full HD 3D
การรับชมภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาพิเศษซึ่งเปิดแ
และปิดเลนสขางซ้ายและขวาโดยซึ่งใครในชกับ
ภาพที่เปลี่ยน
ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบ
บ Full HD 3D


ได้รับการรับรอง DivX Plus HD



DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือ
เครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX
ล่าสุดเพื่อให้คุณ ได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงบนที่
วี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus
HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ
H.264 HD พร้อมเสียง AAC
คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV)
และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX
ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX

Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิทัล HD
อย่างแท้จริง

Dolby TrueHD

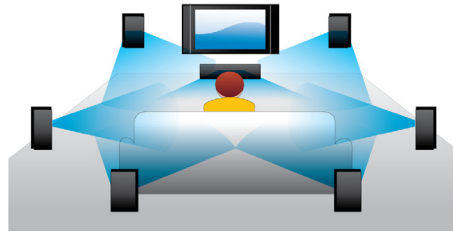

ระบบเสียง Dolby TrueHD
ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ
เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิ
โอโดยมีข้อดีคือ
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน
ระบบ Dolby TrueHD
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพ
สูงของคุณ

การลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอ



HDMI 1080p
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้อะไร
ที่คมชัด ไรที่ติ สามารถเล่น DVD
ภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความล
ะเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p"
ใน "1080p")
จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
และให้ภาพที่คมชัดเหนือขึ้น
นอกจากนี้ยังเพิ่มความยอดเยี่ยมด้วย HDMI
ที่ทำการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรง

BDP2180K/98


ทำให้สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง
ที่ยังไม่ถูกบีบอัดข้อมูลชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณ
เสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ข
นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก
จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

EasyLink



EasyLink
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้
ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD,
เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar,
โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI
CEC
เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ผ่านสาย HDMI
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว
สามารถใส่ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นไดแ
สแนงาย

เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์

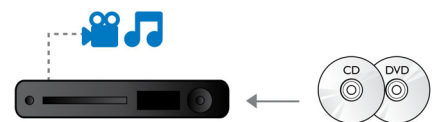

เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก
CD และ DVD



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราส่วนจอต้มมอง: 4:3, 16:9, 21:9
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12Bit/148MHz

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 และ Digital out

การเล่นวิดีโอ

- รหัสโซนของ BD: A
- รูปแบบการบีบอัด: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- โหมดการเล่นแผ่น: เลน A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมมูดิสก์, หยุดชั่วคราว, เลนซ้ำ, เลนต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับคืน, ข้าม, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, การเล่นแบบมาตรฐาน, ซุ่ม
- รหัสโซนของ DVD: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ, Deep Color, x.v.Color

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุ่ม

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Avi, DivX, M2ts, MKV, Mp4, MPEG, MPG

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: USB 2.0
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Digital coaxial out, อีเธอร์เน็ต, เอาต์พุต HDMI
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Microphone In

สะดวกสบาย

- BD-Live (ต้องใช้หน่วยความจำ USB 1GB)
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับทบทวนรูปแบบ 21:9, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้, อัปเดตเฟิร์มแวร์ออนไลน์

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 11 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50/60 Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 310 x 40 x 203 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.25 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 420 x 90 x 303 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.0 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, ปัดฝุ่นทำความสะอาดผลิตภัณฑ์, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้

ด้านนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 35.5 x 27.9 x 8.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.56 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.36 กก.
- EAN: 87 12581 67392 5

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 35.5 x 27.9 x 8.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.56 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.36 กก.
- EAN: 87 12581 67392 5

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 31 x 3.95 x 21.7 ซม.
- น้ำหนัก: 1.02 กก.



วันที่ออก 2015-09-23

เวอร์ชัน: 2.0.5

12 NC: 8670 000 99219
EAN: 08 71258 16739 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com