




Philips  
Přenosný přehrávač MP3-  
CD

EXP256 I

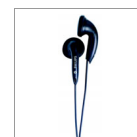

## Vychutnejte si hudbu MP3 bez přeskokování

Díky dotykovému LCD displeji

Získejte moderní vybavení v podobě kompaktního přehrávače MP3-CD eXp256 I a vychutnejte si na cestách až 50 hodin hudby ve formátech MP3 a WMA. Zachovejte si přehled díky intuitivnímu ovládání na inovativním dotykovém LCD displeji.

### Dokonalý zážitek z poslechu CD/MP3

- Přehrávání formátů MP3 a WMA
- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Vyzkoušejte až 50 hodin přehrávání hudby\*

### Ochrana proti otřesům Jogproof

- 200 sekund funkce Magic ESP™

### Navržen pro moderní život

- Zaoblený a kompaktní design
- Dotykový LCD displej pro intuitivní ovládání při přehrávání hudby

### Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 1bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Dynamic Bass Boost
- **Výstupní výkon:** 2 x 4 mW (RMS)
- **Ovládání hlasitosti:** digitální
- **Akustická zpětná vazba:** ano

### Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- **Režimy přehrávání disků:** 50 programovatelných skladeb, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Náhodné přehrávání alba/vše
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekund
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet
- **Funkce Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekund
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 32 - 192 kb/s

### Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V,

střed +

- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

### Pohodlí

- **Typ displeje:** LCD
- **Indikátory:** Číslo alba, Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, Čas, skladba

### Příslušenství

- **Sluchátka:** Sluchátka do uší AY3806
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál

### Rozměry

- **Rozměry master kartonu:** 205 x 345 x 244 mm
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 1,7 kg
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 208 x 309 x 60 mm
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 140 x 140 x 29 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,2 kg
- **Typ balení:** Clamshell

### Spotřeba

- **Typ baterie:** AA, LR6, UM3

## Zvýraznění výrobku

### 200 sekund funkce Magic ESP™

*Magic Electronic Skip Protection™ je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případě, že je přehrávač MP3-CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Magic Electronic Skip Protection™ mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, ve které je možné ukládat různé formáty digitální hudby, například MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávací paměť upravuje automaticky obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.*

### Ovládání dotykovým displejem LCD

*Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení jednoduše stisknutím tlačítek na displeji místo fyzických tlačítek na zařízení. Stačí přístroj zapnout a na LCD displeji se zobrazí uživatelské rozhraní dotykové obrazovky se všemi možnostmi nastavení. Dotykový displej představuje kombinaci technologie LCD s dotykovými čidly a výkonným mikroprocesorem. Po stisknutí určité oblasti na obrazovce prstem je vyslán odpovídající signál do procesoru a příkaz je okamžitě proveden.*

### Digital Dynamic Bass Boost

*Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.*



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 33224  
EAN: 87 12581 35851 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)