

Philips
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers
Blu-ray 3D afspelen



HTS5580



Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Dankzij de verbluffende Surround Sound van dit systeem waant u zich in een echte bioscoop. U kunt materiaal van de meest uiteenlopende bronnen afspelen, van verschillende typen discs tot draagbare mediaspelers en USB-sticks.

Geweldig geluid

- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Speelt media af van 3D Blu-ray Discs, DVDs's, VCDs's, CDs's en USB-apparaten
- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw kamer

PHILIPS


Kenmerken

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Schuine 3D-luidsprekers

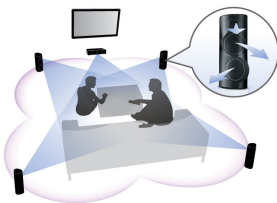


3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby TrueHD en DTS-HD

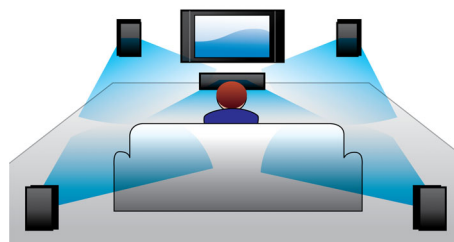

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers


hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking



Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Speelt alles af

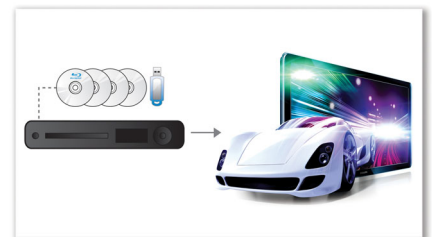

Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer - ongeacht of het 3D Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op de TV of het home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 1000 W
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidssysteem: DTS, Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, DTS 96/24
- Geluidverbetering: Nachtstand, Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Treble- en basregeling
- Equalizer-instellingen: Rock, Actie, Klassiek, Concert, Drama, Sport, Jazz

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
- Media afspelen: DVD-video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, BD-video, BD-R/RE 2.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, PCM
- Media afspelen: DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, Audio-CD, CD-R/RW
- MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG, GIF, HD JPEG
- Media afspelen: DVD +R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Stationsaansluiting, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC), LAN, Draadloze achterste luidsprekers

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W
- Energieverbruik: 200 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: 2 op de vloer staande zuilen
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Subwoofertype: Passief

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietafel, Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel
- Compatibele accessoires: DCK3060 dock voor de iPod, RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Gewicht van het apparaat: 3,7 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 3,55 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,68 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6,3 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1180 x 470 x 425 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 21 kg
- Diepte van de voorluidspreker: 115 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 280 mm
- Breedte van de voorluidspreker: 100 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 260 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 1101 mm
- Breedte van de achterluidspreker: 260 mm



Publicatiedatum
2017-03-09

Versie: 19.0.9

12 NC: 8670 000 59974
EAN: 87 12581 52559 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com