

Philips
Zestaw kina domowego
HD

Odtwarzanie płyt Blu-ray

HTS8161B



Dźwięk przestrzenny wysokiej rozdzielczości bez plątaniny kabli

Stwórz własne kino domowe

Zanurz się w kinowym, wielokanałowym dźwięku przestrzennym bez bałaganu związanego z głośnikami i przewodami. Kompletny zestaw kina domowego składa się z zestawu głośnikowego SoundBar z Ambisound i odtwarzacza płyt Blu-ray.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Stylowa konstrukcja ze szklanymi panelami i aluminiowym wykończeniem

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
- Technologia Deep Color zapewnia żywe obrazy wyświetlane za pomocą miliarda kolorów
- Technologia x.v.Color zapewnia więcej naturalnych kolorów w przypadku kamer wideo HD
- Opcjonalna podstawka dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z odtwarzacza iPod


Wspaniałe wrażenia dźwiękowe

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny w systemie 7.1
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Głośniki HD zapewniają szczegółowy dźwięk doskonałej jakości
- Technologia Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

PHILIPS


Zalety

Technologia Ambisound

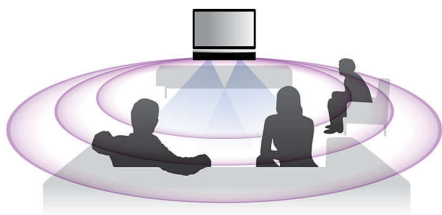

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.


Głośniki HD

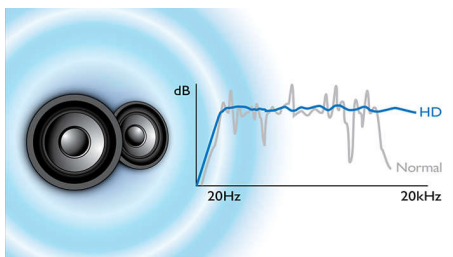

Te głośniki HD w kształcie stożków, współpracujące z naszą technologią Ambisound, zostały tak skonstruowane, aby zapewnić optymalne ukierunkowanie dźwięku. Niedawno opracowany, nowy kształt tych niewielkich głośników wykonanych z wykorzystaniem gęstego włókna sprawia, że odtwarzają niezwykle szczegółowy dźwięk


nawet z najbardziej wymagających źródeł HD. Teraz możesz cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem bez zakłóceń z wszystkich źródeł.

Dolby TrueHD i DTS-HD

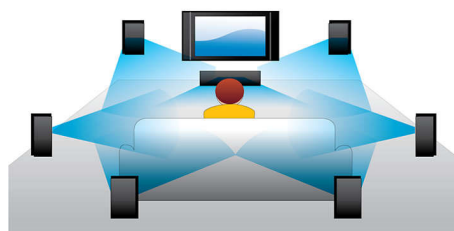

Format Dolby TrueHD oraz DTS-HD High Resolution Audio wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD High Resolution Audio stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Odtwarzanie płyt Blu-ray

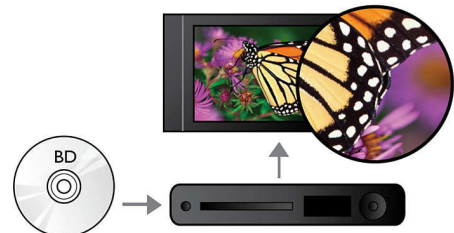

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wydają się jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray


umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live!

Technologia Deep Color

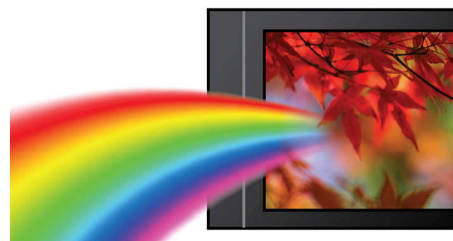

W świecie rzeczywistym nie istnieje limit kolorów. Praktycznie każda barwa może pojawić się w różnym odcieniu. To, co widzisz na ekranie, to już inna bajka — wyświetlany obraz nie wygląda tak realistycznie, jak w rzeczywistości. Technologia Deep Color odtwarza naturalne kolory na ekranie telewizora, zapewniając miliony kolorów występujących w rzeczywistości i oferując nowy poziom oglądania telewizji.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: System Smart Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich i niskich, ClearVoice, FullSound
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby True HD, DTS HD (Advanced Digital Out)
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, Sport

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Przetworniki pełnozakresowe 6 x 51 mm (2")
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 8 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Wejście TV (audio, cinch), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza), Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Złącze stacji dokującej, Ethernet, Optyczne wejście cyfrowe
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot, Baterie do pilota, Przewód HDMI, Przewód liniowy MP3, Antena FM, Przewód

łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat), Cyfrowy koncentryczny przewód audio

Wymiary

- Głębokość opakowania: 617 mm
- Szerokość urządzenia: 999 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 29 kg
- Wysokość opakowania: 396 mm
- Wysokość urządzenia: 189 mm
- Szerokość opakowania: 1130 mm
- Głębokość urządzenia: 159 mm
- Waga urządzenia: 11,5 kg
- Waga subwoofera: 12,7 kg
- Głębokość subwoofera: 322 mm
- Wysokość subwoofera: 425 mm
- Szerokość subwoofera: 322 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB, BD Video, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, Picture CD, DVD+R/-R DL
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG, GIF, HD JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB, DVD-R/-RW
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com