

Philips
DVD/SACD плейър

Възпроизвеждане на DivX
формат



DVP5500S



Гледайте, слушайте, възпроизвеждайте ВСИЧКО

Този DVD/SACD плейър на Philips ще ви впечатли. Той ви разкрива възшебството на многоканалната Super Audio CD музика и удоволствието от обемния звук като в киносалон. Потопете се във вашето персонално изживяване.

Възпроизвеждайте всичко

- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)
- Музика: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

Ненадминати видео показатели

- PAL и NTSC с прогресивно сканиране осигурява кристално ясен образ
- Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео
- 108 MHz/12 бита видео обработка на изображения с висока разделителна способност

Чист многоканален звук

- Многоканален Super Audio CD за пълно потапяне в музиката
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Вградени декодери на Dolby Digital и DTS


PHILIPS

Акценти

PAL и NTSC с прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава видимо по-рязка картина. Вместо да подава на екрана кадри първо с нечетните редове, а след това кадри с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Създава се изображение с висока разделителна способност без трептене, което ви дава най-голямо удоволствие при гледане.

Връзка RGB през SCART

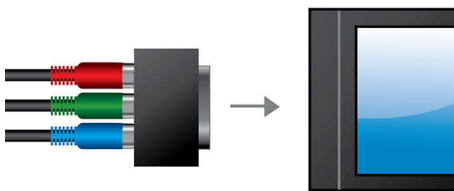

RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява лесно свързване за висококачествен изходящ видео сигнал.

108 MHz/12 бита видео обработка


Видеосемплирането е технология, която намалява изкривяването и рязко подобрява качеството на изображението. Това е технология, която позволява нормалният 13,5 MHz видео сигнал да се семплира с 8 пъти по-висока честота.

Многоканален Super Audio CD

Многоканалният SACD е музикален формат от ново поколение, който предлага


възпроизвеждане на музика с ултрависоко качество. При 5.1 многоканален съраунд звук и пълна двупосочна съвместимост със CD се получава ненадминато аудио възпроизвеждане за вашето удоволствие по време на слушане.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

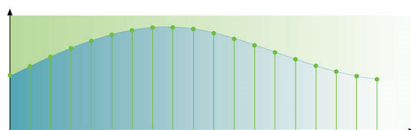

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Вградени декодери на DD и DTS

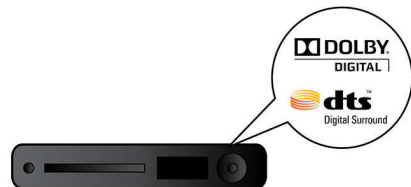

Вграденият декодер на Dolby Digital елиминира нуждата от външен декодер с възможността да обработва до 6 канала

аудио информация и да обезпечи съраунд звук с изумителна естественост и динамичен реализъм.

Многоформатни филми с DivX

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

Музика: SACD/Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Възпроизвеждане на Picture CD с MP3

Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскача екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на телевизор, като музиката свири автоматично.



RGB on
Scart



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 192 kHz/24-битов
- Подобрение на звука: 3D виртуален съраунд звук, Нощен режим, Интелигентен звук
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 100 dB

Възможности за свързване

- Други връзки: SCART, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход композитно видео (CVBS), Аналогов изход за многоканален звук, Цифров коаксиален изход

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Полски

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 220-240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,8 W

Акcesoари

- Батерии: 2 x AA
- Кабели: няма
- Дистанционно управление: 3139 248 72031
- Ръководство за потребителя: ан,нм,фр,ис,ит,по,фи,шв,да,но,по,ту,ру
- Гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на опаковката: 352 мм

- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 3,45 кг
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 490 мм
- Дълбочина на изделието: 265 мм
- Тегло на апарата: 2,17 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD стерео, Многоканален SACD
- MP3 побитови скорости: 32 - 256 kbps

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Настройка на Smart Picture

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, DVD+R/+RW
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-видео, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (видеорежим)
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-30

Версия: 8.0.11

EAN: 87 10895 85262 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com