

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)





B120  
Bērnu  
uzraudzības  
monitors


Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

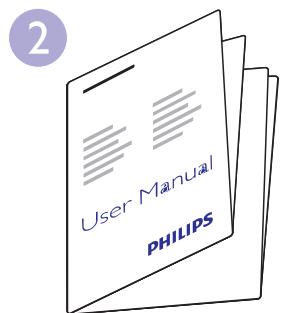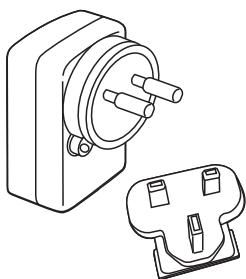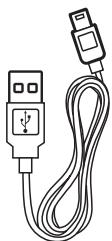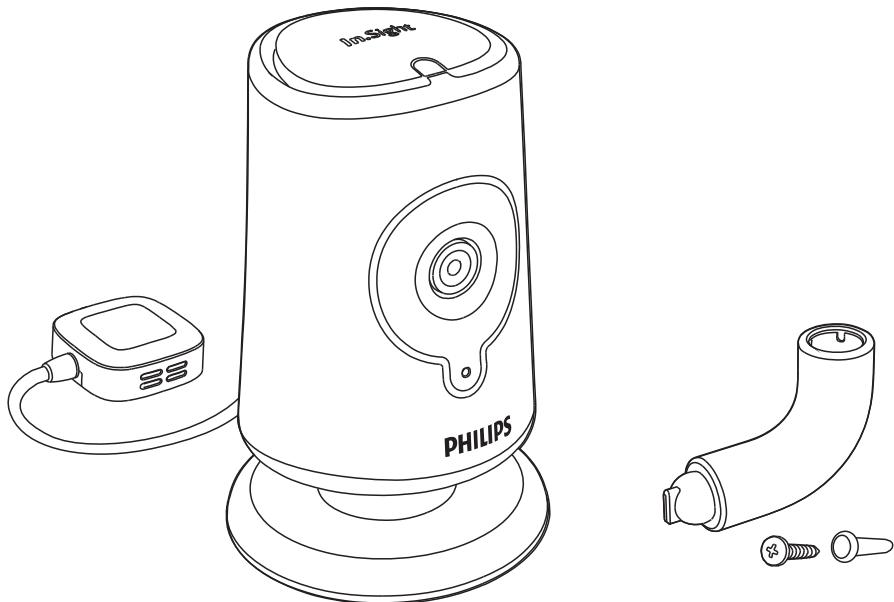


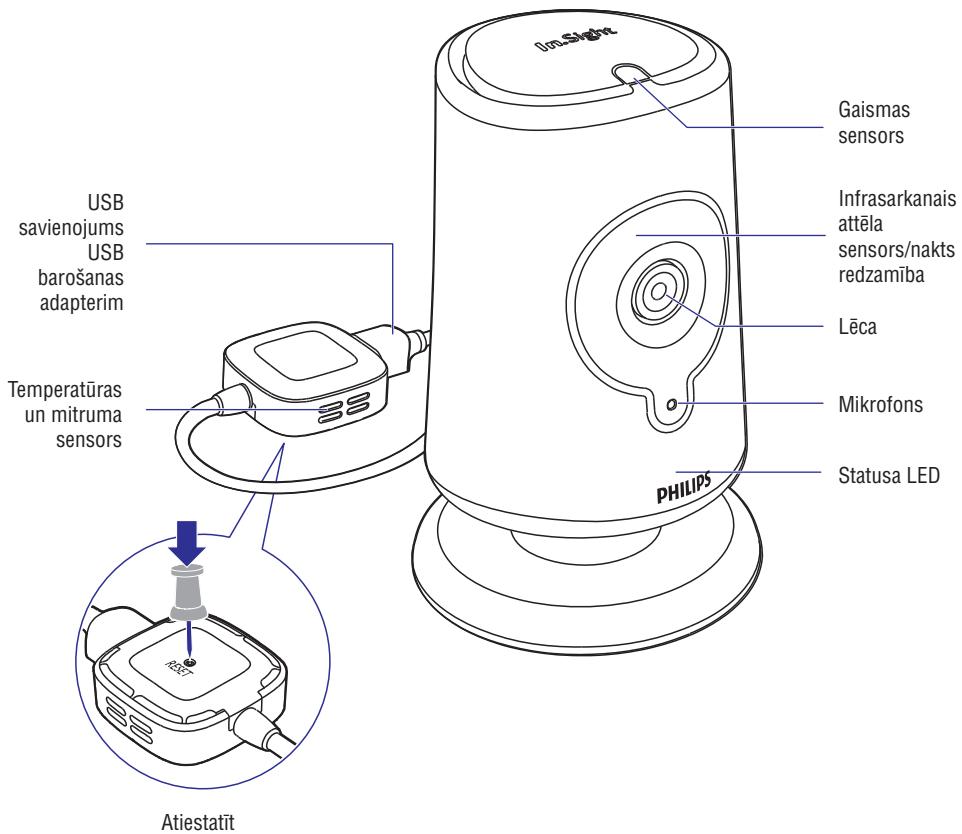

Šis bērnu uzraudzības monitors ir paredzēts kā palīglīdzeklis. Tas neaizstāj atbildīgu un pareizu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot kā tādu.


---

## Uzstādīšana uz statīva

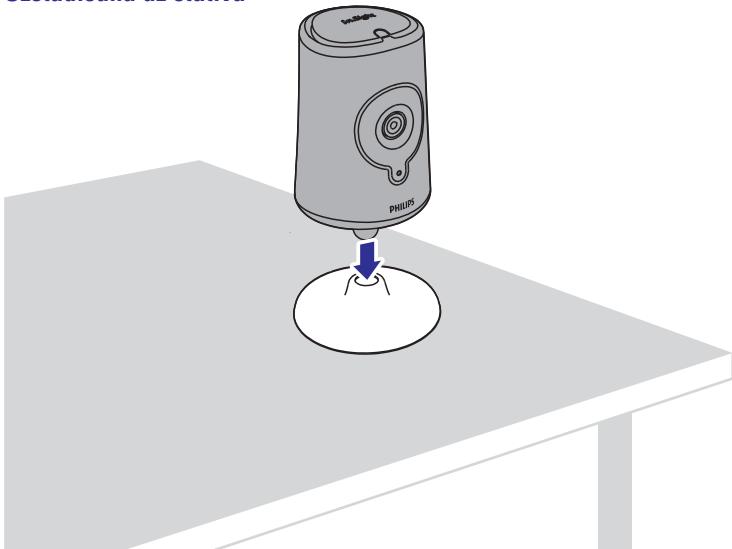


---

## Stiprināšana pie sienas

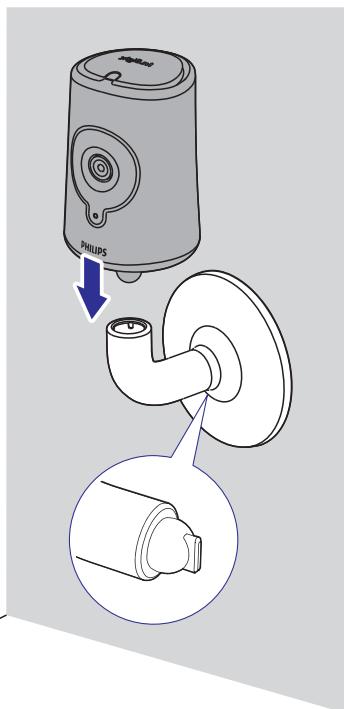

# Pirmās reizes iestatīšana

1

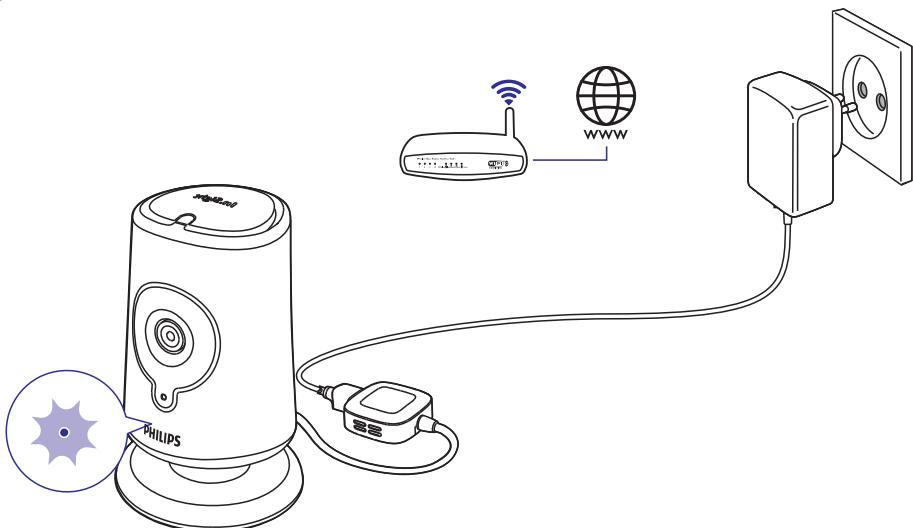

1. Pievienojiet bērnu uzraudzības monitoru barošanas padevei netālu no bezvadu maršrutētāja (rūtera).
2. Gaidiet, līdz sāk mirgot dzintarkrāsas gaismiņa.

2




1. Savā iPhone vai iPad dodieties uz "AppStore" un lejupielādējiet aplikāciju "**Philips In.Sight**".
2. Izveidojet un piereģistrējieties savā lietotāja kontā.

# ... Pirmās reizes iestatīšana

3




1. Ar "Philips In.Sight" palīdzību pievienojiet bērnu uzraudzības monitoru tam pašam bezvadu tīklam, kuram ir pievienots jūsu mobilais tālrunis.

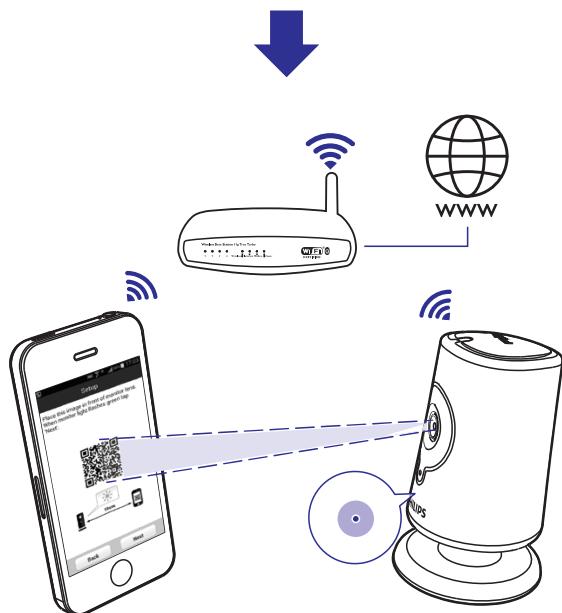


2. Sekojot norādēm ekrānā, novietojiet QR koda attēlu pret bērnu uzraudzības monitora lēci.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigu tu iestatīšanu. Kad savienojums ir pabeigs, vienmēr deg zaļā gaismiņa.

Papildu bērnu uzraudzības monitoru pievienošana

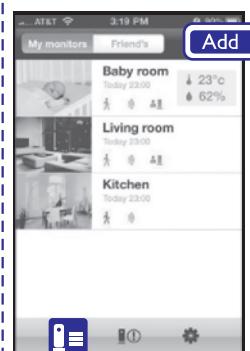

## Novietošana

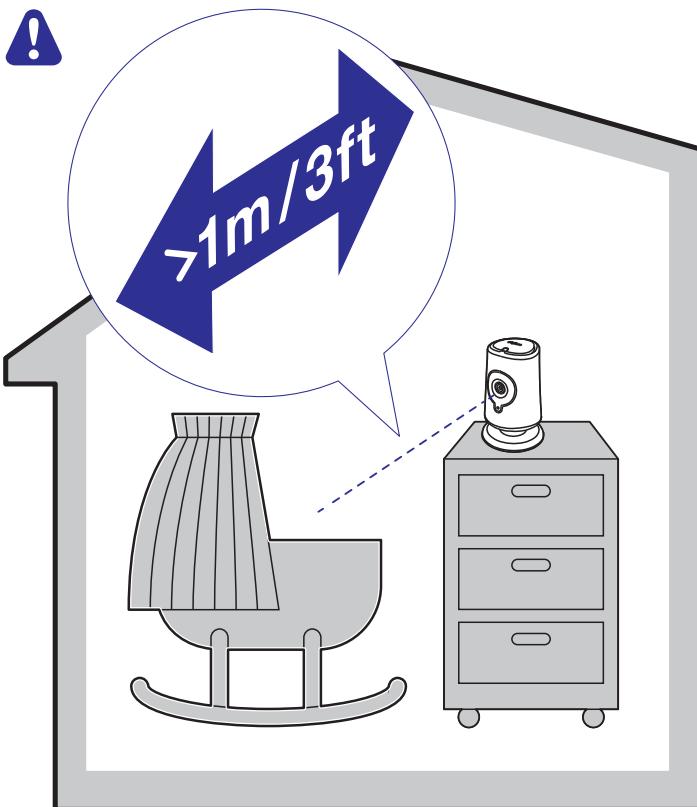


Novietojiet bērnu uzraudzības monitoru sava bērna istabā. Nekad neievietojiet un neiemontējiet monitoru bērna gultiņā vai rotaļu sētiņā.

# Skatieties vai klausieties, ko dara jūsu bērns

Izmantojot "Philips In.Sight" aplikāciju, savā iPhone vai iPad jūs varat skatīties vai klausīties, ko dara jūsu bērns. Pārliecinieties, vai esat pievienojis savu iPhone vai iPad bezvadu (Wi-Fi) vai 3G/4G mobilajam tīklam.

Izmantojot 3G/4G pakalpojumus, jūsu operators var piemērot papildu samaksu.

Lai skatītos vai klausītos, ko dara jūsu bērns, interneta pārlūkā dodieties uz [www.philips.com/insightwebview](http://www.philips.com/insightwebview).

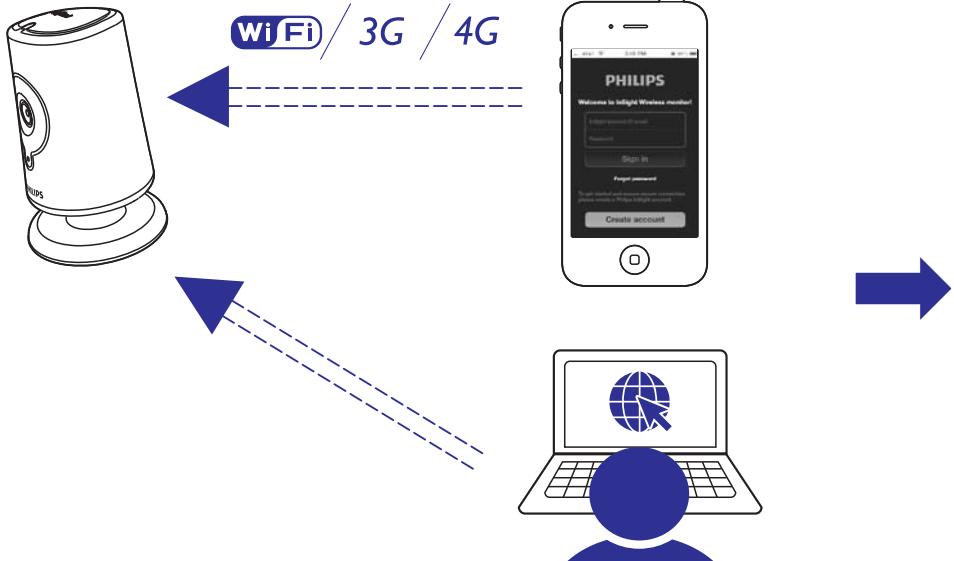

## Skatīties video



Divreiz pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu.




Velciet, lai pārlūkotu video.

## Atbildēšana



Pieskarieties, lai runātu mobilā tālruņa mikrofonā. Jūsu balsi var dzirdēt bērna istabā.

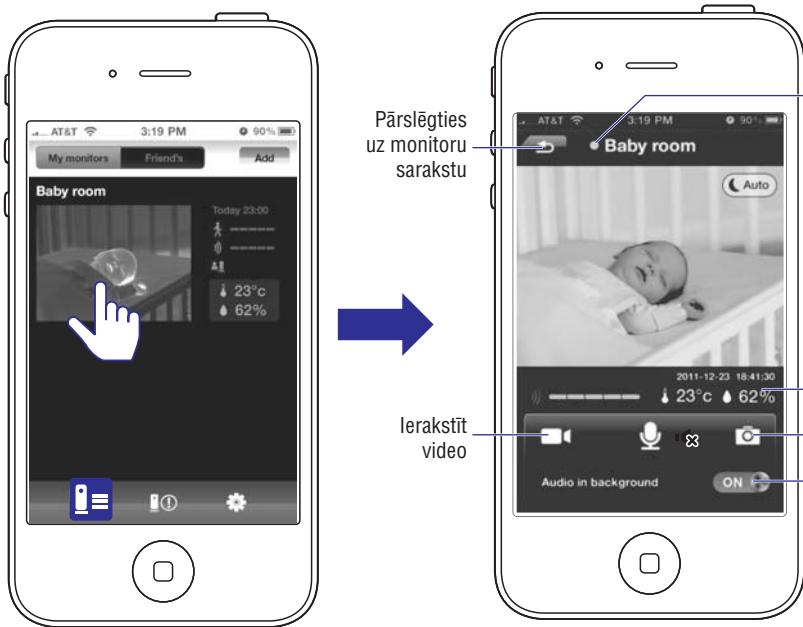

Pārslēgties uz monitoru sarakstu

Ierakstīt video

Savienojuma stipruma indikators

**Zaļš:** stiprs

**Dzeltenš:** vājš


**Sarkans:** atvienojies

Pašreizējā temperatūra un mitrums

Fotografēt

Ieslēgt vai izslēgt skaļruni, kad jūsu mobilais tālrunis pārslēdzas gaidstāvē režīmā

### Nakts redzamība

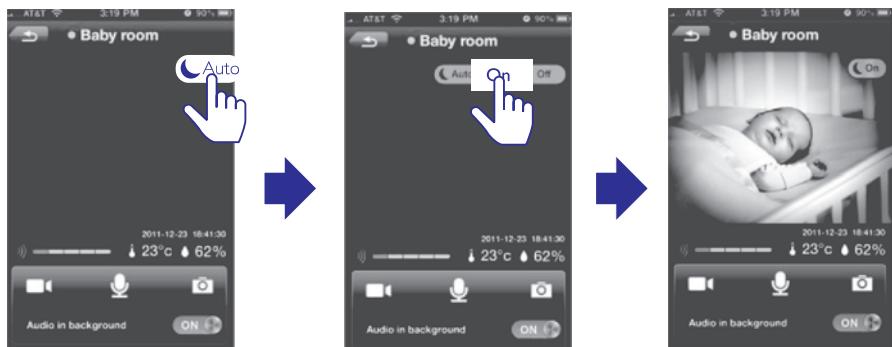

Pieskarieties, lai atvērtu iespēju joslu.

Pieskarieties "On" (ieslēgt), lai ieslēgtu nakts redzamību.


Kad nakts redzamības režīms ir bijis ieslēgts 30 minūtes, tas automātiski izslēdzas.

# Trauksmes signālu iestatīšana

Ar kustības, skaņas un temperatūras brīdinājumiem bērnu uzraudzības monitors var jūs informēt par izmaiņām jūsu bērna istabā. Izvēlieties nepieciešamo jutības līmeni vai izmantojet piedāvāto līmeni.

Lai izmantotu kustības brīdinājumu naktī, pārliecinieties, vai bērnu uzraudzības monitoram ir atbilstošs gaismas avots, lai uztvertu kustības.


## Trauksmes signālu funkcijas ieslēgšana

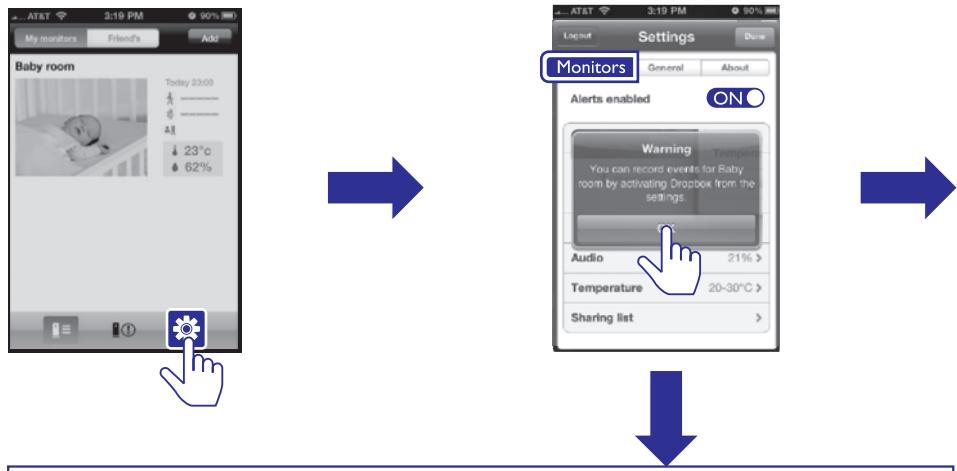

### Dropbox iestatīšana




Lai ieslēgtu trauksmes signālu, pieskarieties ikonai, lai to iedegtu. Pieskarieties >, lai ieslēgtu trauksmes signālu.

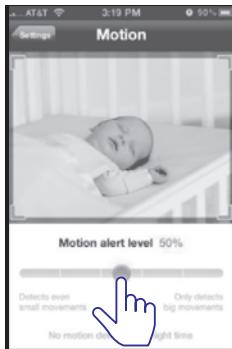

Velciet joslu, lai izvēlētos jutību.

Kustības trauksmes signāls: augsta jutība visām nelielajām kustībām, zema jutība liela apjoma kustībām.

Skanas trauksmes signāls: augsta jutība jebkurai skanai, zema jutība skalām skaņām.

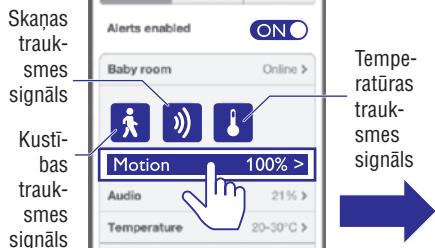

Lai iestatītu vietu, kuru vēlaties uzraudzīt, turiet stūrīti un velciet uz iekšu/āru. Lai izvēlētos vietu, kuru vēlaties uzraudzīt, velciet video, lai to pārlūkotu.

### Trauksmes signālu pārbaudišana



Jūsu iPhone vai iPad atskan trauksmes signāls un tiek attēlots paziņojums.



Trauksmes signāli ar video/audio-ierakstiem (ir iespējams ierakstīt maksimums 25 trauksmes signālus).



Par neizlasītiem trauksmes paziņojumiem uz video sīkdatnes ir redzams ●. Pieskarieties ►, lai atskaņotu video no Dropbox.

# Bērnu uzraudzības monitora iestatījumi



leslēdziet, ja uzstādāt monitoru pie  
griestiem.

leslēdziet vai izslēdziet monitora  
statusa LED.

# Bērnu uzraudzības monitora koplietošana



Koplietošanas sarakstā pievienojiet drauga e-pasta adresi.

Jūsu draugam savā iPhone/iPad jārīkojas šādi:

Jālejupielādē un jāuzstāda aplikācija “**Philips In.Sight**” un jāizveido sava lietotāja kants.

## Programmatūras atjaunināšana



Lai atjaunotu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

# Specifikācijas

---

## Vispārīga informācija

### Maiņstrāvas barošanas adapteris

Modelis: Philips HNB050150a (a = A, B, C, E), tiešā spraudkontakta barošanas adapteris ar USB izvades terminali un dažādu valstu kontaktdakšu veidiem ("A"= Amerika, "B"= Lielbritānija, "C"= Austrālijā, "E"= Eiropa)

Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz, max. 0,35 A

Izvade: 5 V līdzstrāva === 1,5 A

### Savienojamība

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

### Aplikācijas

Platforma: iOS 4 vai vēlāka (izņemot iPhone 3GS vai agrākas versijas)

## Lēca

**Fokusa režīms:** fiksēts

**Fokusa diapazons:** 0,7 – 5 metri

**Atvērums:** F2,8

**Digitālā tālummaiņa:** 2 x

**Nakts režīms:** infrasarkanais LED, 4 metri

## Sensori

**Apkārtējās gaismas sensors**

**Infrasarkanais LED**

Infrasarkanā stara diapazons: 4 metri

**Temperatūras & mitruma sensors**

Diapazons: 0°C līdz 40°C, 10% līdz 80%

## Video

### Izšķirtspēja

Bezvadu (Wi-Fi) straumēšana: 720p (augstas izšķirtspējas)

### Videoformāts

H.264

## Audio

### Ievade

Augstas jutības monofonisks mikrofons

### Izvade


Pastiprinātājs: 0,45 W

Skaļrunis: 8 omi, 0,8 W

Visas reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

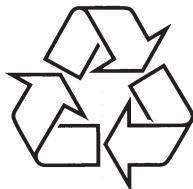

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>