

Philips  
5.1 домашний кинотеатр

Среднеквадратичная мощность  
1000 Вт  
Воспроизведение DVD

**HTS3377**



## Насыщенные басы, захватывающий объемный звук

Высокое разрешение видео и объемный звук этой системы служат великолепным средством домашних развлечений. Наслаждайтесь четкостью изображений 1080p HDMI с повышением качества видео и воспроизведением с накопителей USB, портативных медиаплееров и практически с любого диска.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

### Оживляет аудио и видео записи

- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Функция Clear Voice для оптимальной четкости вокала при воспроизведении фильмов и музыки
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
- DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

# PHILIPS

## Основные особенности

### DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

### Clear Voice



Важные моменты диалогов или тексты песен часто теряются в общей массе слов. Обратная перемотка DVD прерывает развлечение, а пропуск момента портит удовольствие. Clear Voice — инновационная аудиотехнология, которая делает слова понятнее как в речи, так и в песнях. Clear Voice гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.

### FullSound™




Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали

сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

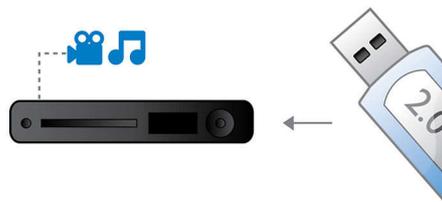

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для


удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

### Усовершенствованный усилитель класса D



Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

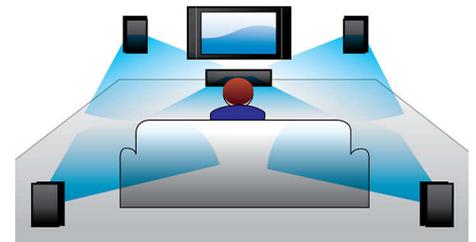

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 40-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6x167 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Рок, Action, Классика, Концерт, Драма, Лаунж, Игры, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС-сателлит: 2 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Входной разъем 3,5 мм для микрофона, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Разъемы АС Easy-Fit, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

## Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа ААА — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 74 миллиметра
- Глубина упаковки: 409 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 20,7 кг
- Высота АС центрального канала: 100 миллиметра
- Высота упаковки: 440 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,791 кг
- Ширина АС центрального канала: 244 миллиметра
- Ширина упаковки: 962 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,8 кг
- Глубина фронтальной АС: 71 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 203 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,54 кг
- Ширина фронтальной АС: 103 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,703 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 363 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 163 миллиметра
- Вес тыловой АС: 3,376 кг
- Глубина тыловой АС: 264 миллиметра
- Высота тыловой АС: 1199 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 262 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.10

EAN: 87 12581 45952 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)