

Philips
DVD плейър с HDMI и
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra
Карaoke

DVP5996K



Идеалният партньор за HDTV

С висока резолюция HDMI 1080p

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI връзка за цифрово видео и звук. Влезте в новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока резолюция (720p/1080i/1080p).

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане на Windows Media Video за филми от компютъра
- Възпроизвежда WMV, DivX, WMA, MP3 и HD JPEG снимки

Проста настройка и употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства

Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- 5.1-канален аудио изход за съраунд звук

Радвайте се на подобро карaoke

- Карaoke резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома

Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS

DVD плейър с HDMI и USB
HDMI 1080p DivX Ultra, Караоке

DVP5996K/51

Акценти

Сертифициран за DivX Ultra




Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

5.1-канален аудио изход

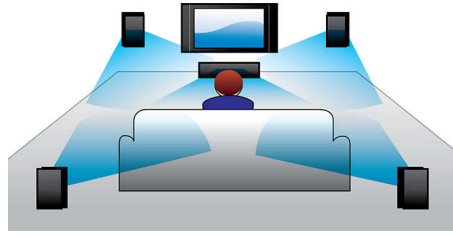

5.1-канален аудио изход за съраунд звук

Karaoke резултати



Добавете нотка на забавление към своите караоке сеанси с "Караоке резултати". Подложете на оценка изпълнението си, за да го усъвършенствате или да се състезавате с приятели. Функцията "Караоке резултати" автоматично оценява пеенето ви и дава забавна картинка, показваща доколко добре сте се справили. Забавлението никога не свършва.

Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си


мултимедиен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

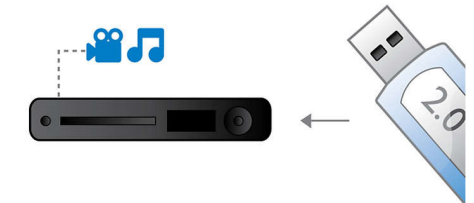

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

DIVX
ULTRA

5.1
CHANNEL
OUTPUT

KARAOKE
SCORING

easy
LINK

USB
2.0

ENERGY STAR

ENERGY STAR

HDMI

HDMI

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital, DTS
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Микрофон
- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), Аналогов изход за многоканален звук, HDMI изход

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Английски, Полски, Руски
- Караоке: Сила на звука за вход MIC

Захранване

- Потребявана електроенергия: 12 W
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,8\text{ W}$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 296 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 38 мм

- Ширина на опаковката: 490 мм
- Дълбочина на изделието: 210 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, HD разделителна способност, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.11

EAN: 87 12581 38744 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com