



Philips
Sistema de cine en casa 2.1
con DVD

HDMI ARC y USB
500 W



HTD3250

Sonido Surround cinematográfico con graves profundos

Sonido de cine en casa

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTD3250 de Philips. Los altavoces con doble pico de graves ofrecen un potente sonido de 500 W y una reproducción de DVD en Full HD 1080p.

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 500 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Altavoces potentes con pico doble de graves para obtener un sonido magnífico
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada


Diseñado para mejorar tu cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

PHILIPS

Destacados

Dolby Digital

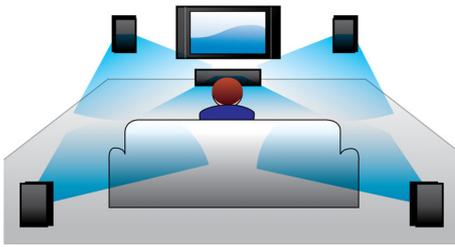

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

Diseño moderno

Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Altavoces sin cubrir



Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

500 W RMS de potencia



Potencia de 500 W RMS para un sonido excepcional en música y películas



Especificaciones

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Mejora del sonido: Sonido grave doble, Modo nocturno
- Potencia de salida del altavoz central: 2 x 166 W
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 500 W

Altavoces

- Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de banda completa de 3"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Mejora de la imagen: Girar, Zoom
- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imágenes: JPEG, BMP, GIF
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Antena FM fija, Salida HDMI 1.4 (ARC), Mini tomas de altavoces de ajuste fácil

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo en espera del sistema
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual de usuario en CD-ROM, Folleto de garantía mundial

Potencia

- Consumo de energía: 105 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Caja exterior

- EAN: 87 12581 68206 4
- Peso bruto: 8,2 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Peso neto: 7,13 kg
- Unidades por caja: 1
- Peso tara: 1,07 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Peso bruto: 8,2 kg
- Peso neto: 7,13 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 1,07 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Peso: 2,4 kg



Fecha de emisión
2016-03-22

Versión: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 08 71258 16820 64

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.