

Philips  
Mikrohifijärjestelmä



DCM278



## Elegantti musiikkijärjestelmä

Seinäkiinnitys sopii kaikkeen sisutukseen

Philipsin DCM278-mikrohifijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhone/iPodin. Litteän, kompaktin muotoilun ansiosta laitteen voi kiinnittää seinään täydentämään kodin sisustusta. USB Direct -liitäntä lisää toistomahdollisuuksia.

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asetelmalle
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

### Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 2 x 5 W RMS

### Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Tyylikäs, kompakti laite, joka voi olla pöydällä tai seinällä
- Tyylikäs muotoilu sekä moottoroitu liukuva etuluukku

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kohokohdat

## Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass


Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPhone/iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPhone/iPodin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

## Pöytäteline sekä seinäkiinnitysmahdollisuus

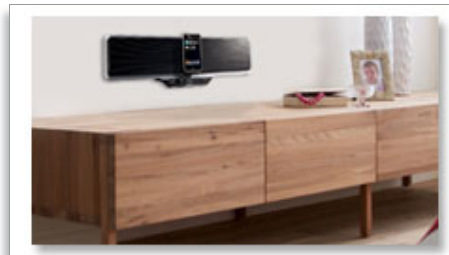

Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen.

Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitetynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

## USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkiketkesi perheen ja ystävien kanssa.

## Moottoroitu liukuva etuluukku



Moottoroitu liukuva etuluukku on eleganti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin
- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Etuosa, Motorisoitu
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Toisto lataustelineestä: iPhone lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Ohjelman tyyppi, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

## Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

- Muut liitännät: FM-antenni
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Johdot: MP3-linjatulokaapeli

## Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 614 x 310 x 159 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 542 x 238 x 102 mm
- Paino pakattuna: 5,4 kg

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano 3. sukupolvi, iPod nano 4. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, Väri näyttöinen iPod

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Julkaisupäivä 2009-10-16

Versio: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55664  
EAN: 87 12581 50074 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)