




Philips
Juhtmeta kõlar

MULTIPAIRiga

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
USB-port laadimiseks
30 W

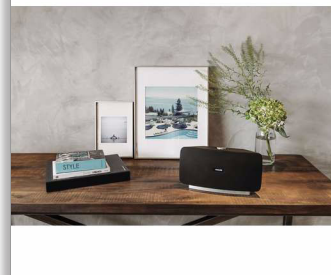

BT7500B

Voogedastage tipptasemel kompromissideta heli

Mängige oma muusikat juhtmevabalt hi-fi helikvaliteediga! Sellel stereokõlaril on parima heli esitamiseks eraldi kõrgsageduskõlarid ja basskõlarid, bassiradiaatorid ja digitaalne helitöötlus. Bluetooth Multipairi abil saavad kasutajad koheselt vahetada muusikat kolme seadme vahel.

Muljetavaldav heli

- Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus
- Muljetavaldav koos kahe 15 W RMSiga
- Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
- Spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid pakuvad üksikasjalikku kõrgsageduslikku heli
- Kaks passiivradiaatorit pakuvad rikkalikku võimsamat bassi

Lihtne kasutada

- MULTIPAIRiga saate kohe 3 seadme vahel muusikat vahetada
- USB-port teiste seadmete laadimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks


Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

NFC-tehnoloogia

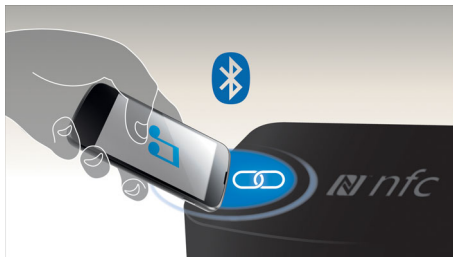


Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Kõrge kvaliteediga Bluetooth®



Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-kodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Philipsi kõlar on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta tehnoloogiaga - pakkuks rikkalikku, võimsat ja kristallset heli. Uusimate Android™ ja Apple iOSi nutitefonide, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

Digitaalne helitöötlus

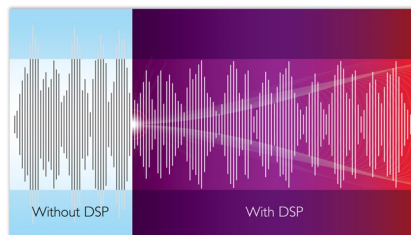

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallsele täpsusele ja iga paus oleks täielikus vaikus. Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib kompaktsete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat heli ilma moonutusteta.

Sisseehitatud USB-port



Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab mugavalt oma seadet laadida. Lihtsalt ühendage oma seade USB-kaabliga kõlari tagaosa külge.

Helisisend



Helisisendi ühendusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisisüsteemiga.

Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Kaal: 2,24 kg

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- ACC-kodekit toetav muusika taasesitus
- Toetab Bluetooth aptX: voogedastust

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W
- Helisisüsteem: Stereo

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3,5" basskõlar, 2 x 3/4" kõrgsageduskõlar

Ühenduvus

- NFC: Toksa-et-siduda Bluetooth; töötab seadmega, millele on Android 4.0 või Windows phone 8 või uuem versioon
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- USB-liides: mobiilse seadme laadimiseks (5 V, 2,1 A)

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend, Vahelduvvooluadapter

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 335 x 145 x 180 mm
- Toote kaal: 2,2 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 367 x 178 x 211 mm



Väljalaske kuupäev
2014-12-24

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864
EAN: 04 89518 56016 87

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com