

Philips SoundHub
Kotiteatteri

Kristallinkirkas ääni

SoundHub

HTS3260



Hulluna ääneen

Todentuntuinen äänimaailma tyylikkäässä pakkauksessa

Nauti elokuvien, musiikin ja television upeasta surround-äänestä

Huippuluokan kuunteluelämys

- Kristallinkirkas ääni on tarkka
- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus
- Kompakti laite mahtuu mihin tahansa

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Terävämpi teräväpiirtokuva, HDMI 1080p
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.


Kristallinkirkas ääni

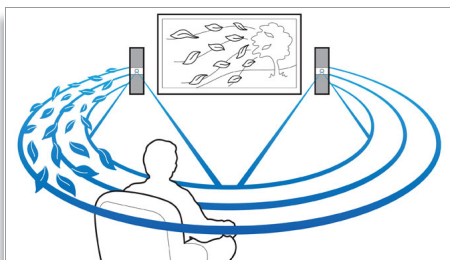

Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa äänet kirkkaasti ja terävästi, joten äänen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound -tekniikalla varustetuissa Philips-

kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy. Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii korviasi.

Dolby Virtual -kaiuttimet

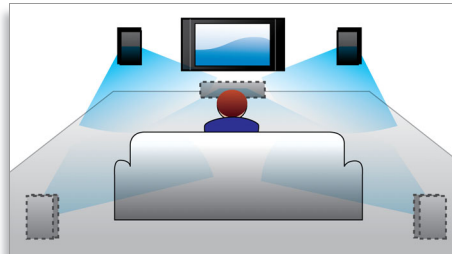

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaisiksi surround-ääniksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Terävämpi HD-kuva



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

MP3 Link



MP3 Link sallii MP3-tiedostojen toistamisen kotiteatterijärjestelmässä suoraan kannettavasta mediasoitimesta. Liitä vain kannettava MP3-soitin MP3 Link -liitäntään ja anna Philipsin kotiteatterijärjestelmän toistaa MP3-musiikkia. MP3 Link tuo kannettavan musiikin olohuoneeseen.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, FM-antenni, Käyttöopas, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Kaukosäätimen paristot, CVBS-videojohto, Virtajohto

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bitinopeudet: 112–320 kbps
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, USB Flash -asema, DVD+R/-R DL

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB, MP3-linjatulo
- Takaliitännät: AUX-tulo, Pikastereoliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), FM-antenni, HDMI 1.4 -lähtö (3D Blu-ray), lähiverkko

Mitat

- Etukaiuttimen syvyys: 114 mm
- Etukaiuttimen korkeus: 311 mm
- Etukaiuttimen leveys: 114 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 570 x 335 x 400 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 360 x 58 x 351 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 123 x 309 x 369 mm

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi

Virta

- Virrankulutus: 55 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Ääni

- Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Äänenparannus: Yökuuntelutila, Basso- ja diskanttisääto
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, Dolby Virtual -kaiutin, DTS HD, Dolby Digital Plus
- Kokonaisteho (RMS): 300 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG, HD JPEG, GIF
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkikuvaesitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM

Videoisto

- Pakkausformaatit: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, USB Flash -asema, Video-CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0



Julkaisupäivä 2012-05-15

Versio: 11.10.6

12 NC: 8670 000 66004
EAN: 87 12581 55570 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com