



Philips
5.1 家庭影院

3D 藍光



HTB3560K

來自輕巧喇叭的強勁環迴音效

配備 3D 藍光光碟

將影院的強勁音效帶到家裡！外露的喇叭驅動器大幅提升家庭娛樂體驗，提供強勁的環迴音效，以 3D 藍光光碟播放更能享受全高清 1080p。

出色的聽覺體驗

- 300 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- 外露喇叭驅動器提供強勁環迴音效

盡情享受一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 輕鬆存取您喜愛的 YouTube 影片和 Picasa 相片
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- WiFi 支援的功能可供輕鬆存取所有娛樂內容
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 音訊輸入讓您享 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂

專為改善家中的影院音效而設計

- 現代設計為家居環境增添色彩

PHILIPS

產品特點

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

300 瓦有效功率



300 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效


經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可以欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視

訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

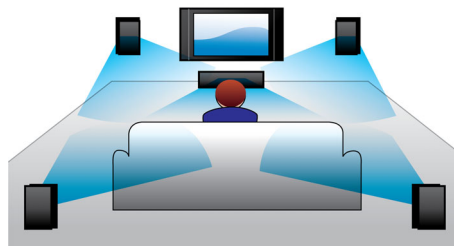

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

卡拉 OK 帶給您無窮樂趣




在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

存取 YouTube 和 Picasa



立即在電視上取得 YouTube 影片和 Picasa 相片。在大螢幕上享受網上影片的龐大收藏，甚至毋須開啟電腦。只要確保藍光播放機或家庭劇院系統已連接至互聯網（透過無線、Wi-Fi，或使用數據線連接至區域網絡插孔），然後只要輕鬆坐著，就可以享受最佳品質的 YouTube 和 Picasa。

音訊輸入

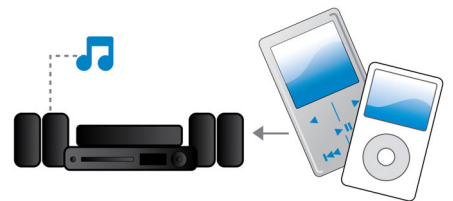

音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記簿型電腦連接至家庭影院而輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

現代設計

現代設計為家居環境增添色彩

外露喇叭驅動器



外露喇叭驅動器提供強勁環迴音效



規格

聲音

- 均衡器設定：遊戲，電影，音樂，新聞，原始
- 音效增強：夜間模式，高、低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效, dts ES, DTS-HD 高解像音響, DTS-HD Master Audio Essential
- 中置喇叭輸出功率：50 瓦
- 立體喇叭輸出功率：2 x 50 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：2 x 50 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：50 瓦
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：300 瓦

喇叭

- 喇叭類型：2 座衛星喇叭，3 座立體喇叭
- 獨立立體喇叭驅動器：1 個 2.5 吋低音喇叭
- 立體喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 立體喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 個 2.5 吋低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 5.25 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

連接

- 正面連接：麥克風輸入，Music iLink, USB
- 後方連接：輔助輸入，Click-fit 喇叭連接頭，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼光學輸入，Ethernet, 固定式 FM 天線，HDMI 1.4 輸出 (ARC)

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通，系統待機
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC), 類型：, 深色
- 線上服務：Picasa, YouTube

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

影像播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive,

PNG

- 影像增強功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

卡拉 OK 播放

- 基本功能：迴音控制，麥克風音量控制，音高控制

影像 / 顯示

- 影像增強功能：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

電源

- 功率：60 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：360 x 58 x 325 毫米
- 主裝置重量：2.40 千克
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚)：84.5 x 89 x 89 毫米
- 中置喇叭重量：0.30 千克
- 中置喇叭線長：2 米
- 前方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：85 x 160 x 95 毫米
- 前方喇叭重量：0.28 千克
- 前方喇叭線長：3 米
- 後方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：84.5 x 159 x 80 毫米
- 後方喇叭重量：0.30 千克
- 後方喇叭線長：7 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：160 x 267.5 x 265 毫米
- 重低音喇叭纜線長度：2 米
- 重低音喇叭重量：2.5 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：520 x 310 x 377 毫米
- 重量 (含包裝)：8.75 千克

配件

- 兼容配件：STS3001 喇叭支架，WUB1110 Wi-Fi USB 轉接器
- 附配件：2 枚 AAA 電池，HDMI 線，電源線，遙控器，安全及法律單張，商標單張，用戶手冊，全球保用證

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：43.7 x 7.5 x 34.2 厘米
- 重量：4.8 千克

包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 包括的產品數目：1
- 貨架佈置類型：佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：56 x 55.4 x 40 厘米
- 總重量：23.9 千克
- 淨重：19.44 千克
- 淨重：4.46 千克
- EAN: 87 12581 65911 0

外盒

- 產品包裝數目：1
- 外箱 (L x 闊 x 高)：56 x 40 x 55.4 厘米
- 總重量：23.9 千克
- 淨重：19.44 千克
- 淨重：4.46 千克
- EAN: 87 12581 65911 0



出版日期 2016-03-22

版本：5.2.1

12 NC: 8670 000 94914
EAN: 87 12581 65911 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com