


Mini Hi-Fi sistēma

FWD831

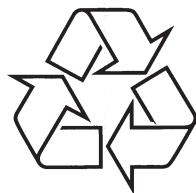

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

RAŽOTS AR LICENCI NO DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ASV PATENTI 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762 UN CITI VISPASAULES.

PATENTI IZDOTI UN GAIDĀMI. 'DTS' UN 'DTS DIGITAL SURROUND' IR DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC REGISTRĒTAS PREČU ZĪMES. AUTORTIESĪBAS 1996, 2000 DIGITAL INC. VISAS TIESĪBAS REZERVĒTAS.

Šī ierīce izmanto autortiesību aizsargāšanas tehnoloģiju, kas ir aizsargāta ar noteiktu ASV patentu metožu tiesībām un citām intelektuālo īpašumu tiesībām, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāaskaņo ar Macrovision Corporation, un ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatīšanai, ja nav kā citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Windows Media ir Microsoft Corporation preču zīme.

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

UZMANĪBU

Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.

PIEZĪMĒM

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

Vispārēja informācija

Funkcijas	6
Atskaņojamie diski	6
Komplektā iekļautie piederumi	6
Informācija dabas aizsardzībai	7
Apkopes un drošības informācija	7-8

Savienojumi

1.solis: Skaļruņu novietošana	9
2.solis: Skaļruņu pieslēgšana	10
3.solis: Antenu pieslēgšana	10
4.solis: TV pieslēgšana	10-12
Saliktās video ieejas ligzdas izmantošana (Cr Cb Y)	
Izmantojot Video ieejas kontaktu	
Izmantojot S-Video ieejas kontaktu	
Izmantojot papildus RF modulatoru	
5.solis: Strāvas vada pieslēgšana	12
Papildus iespēja: papildus aprīkojuma pieslēgšana	12-14

Vadības

Taustiņi uz sistēmas	14-15
Taustiņi uz tālvadības pults	16-17

Sagatavošanās

1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī	18
Tālvadības pults lietošana sistēmas vadīšanai	
2.solis: Pulksteņa uzstādīšana	18
3.solis: Video priekšrocību uzstādīšana	19-20
4.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana	21

Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana/ izslēgšana	22
Automātiskais ekonomiskais gaidīšanas režīms	22
Skaņas vadība	22
Skaļuma regulēšana	22
Mikrofonu jaukšana	22
Taustiņu vadība	22
Funkcija 'Pievieno un atskaņo' (uztvērēja instalēšanai)	23

Diska darbības

Disku atskaņošana	24
Diska izvēlnes lietošana	24
Atskaņošanas pamatvadības	24-26
Atskaņošanas iepauzēšana	
Pārleikšana uz citu virsrakstu (celiņu)/nodaļu	
Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta	
Palielināšana	
Atkārtošana	
Atkārtošana A-B	
Lēna kustība	
Programma	
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	
Laika meklēšana & meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura	
Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā	
Īpašas diska funkcijas	26
Virsraksta atskaņošana	
Kameras leņķis	
Audio valodas maiņa	
Audio kanāla maiņa	
Subtitri	
MP3/ WMA diska atskaņošana	27
Vispārēja darbība	
Atskaņojuma izvēle	
JPEG attēlu diska atskaņošana	27
Vispārēja darbība	
Atskaņojuma izvēle	
Īpašas JPEG funkcijas	
Attēla palielināšana	
Atskaņošana ar vairākiem leņķiem	

Analoģa: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakti: Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērits kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

Digitāls: Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

PCM (Impulsa koda modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspišanas.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

S-Video: veido skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus baltajai un citām krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakts.

Atjaunošanas frekvence: datu atjaunošanas frekvence, kad analogie dati tiek pārveidoti digitālajos datos. Atjaunošanas frekvence ciparos ataino skaitu, cik reizes sekundē oriģinālais analogais signāls tiek atjaunots.

Telpiskā skaņa: Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltenais kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Subtitru vai skaņas valodu nevar nomainīt DVD atskaņošanas laikā	✓ DVD nav ierakstīta daudzvalodu skaņa vai subtitri. ✓ DVD neļauj mainīt skaņas vai subtitru valodu.
Kad ir izvēlēta funkcija, netiek parādīts attēls	✓ Pārliecinieties, ka komponente ir pareizi pieslēgta. ✓ Nospiediet ieejas avota pareizās funkcijas taustiņu.
Skaņu nedzird vai tā ir sliktas kvalitātes	✓ Noregulējiet skaļumu. ✓ Atvienojiet austiņas. ✓ Pārbaudiet skaļruņu savienojumus. ✓ Pārbaudiet vai atkailinātais vada gals ir iespiests. ✓ Ja sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai ātras tīšanas uz priekšu/atpakaļ režīmā, spiediet PLAY/PAUSE ► , lai turpinātu ar normālas atskaņošanas režīmu. ✓ Pārliecinieties, ka MP3-CD ir ierakstīts ar bitu ātrumu no 32 līdz 256 kbps ar maiņas frekvenci 48 kHz, 44.1 kHz vai 32 kHz. ✓ Pārliecinieties, ka DTS disks atbalsta arī Dolby Digital izeju.
Slikta radio uztveršana	✓ Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai ārējo antenu, labākai uztveršanai. ✓ Palieliniet attālumu starp sistēmu un Jūsu TV vai VCR.
Nevar ierakstīt vai atskaņot	✓ Notīriet kasetes nodalījuma daļas, skatīt 'Apkope'. ✓ Lietojiet tikai NORMAL kasetes. ✓ Aizlīmējiet drošības atveri ar līmlentu.
Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk	✓ Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.
Tālvadības pults nestrādā	✓ Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru. ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un atskaņotāju. ✓ Noņemiet iespējamās šķēršļus. ✓ Nomainiet baterijas pret jaunām. ✓ Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
Taimeris nestrādā	✓ Pareizi uzstādiet pulksteni. ✓ Ja notiek ierakstīšana, apturiet to.
Pulksteņa/Taimera uzstādījums ir izdzēsts	✓ Ir bijis strāvas pārrāvums vai ir bijis izrauts barošanas vads. Uzstādiet pulksteni/taimeri atkārtoti.

SATURA RĀDĪTĀJS

Sistēmas Izvēlnes iespējas

Pamatdarbības	28
SISTĒMAS IESTATĪŠANA	28-30
TV SISTĒMA	
EKRĀNA SAUDZĒTĀJS	
TV TIPS	
PAROLE	
NOVĒRTĒJUMS	
NOKLUSĒJUMI	
VALODAS IESTATĪŠANA	30
VIDEO IESTATĪŠANA	30
KOMPONENTS	
TV REŽĪMS	
SPILGTUMS	
KONTRASTS	
HUE	
PIESĀTINĀJUMS	
AUDIO IESTATĪŠANA.....	30-31
DIGITĀLĀ IZEJA	
DOWNMIX	
3D PROCESĒŠANA	
LPCM	
NAKTS REŽĪMS	

Radio uztveršana

Radio staciju noregulēšana.....	32
Radio staciju programmēšana.....	32
Automātiska programmēšana	
Manuāla programmēšana	
Saglabāto radio staciju noregulēšana	32

Pulkstenis/Taimeris

Pulksteņa uzstādījumi.....	33
Taimera uzstādījumi.....	33
Gulētiešanas taimera uzstādījumi	33

Specifikācijas.....

Traucējumu novēršana.....

Vārdnīca

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvitrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Funkcijas

Papildus komponentu savienojumi

Ļauj Jums pieslēgt sistēmai citas audio un audio/vizuālās komponentes, lai Jūs varētu izmantot sistēmas aizmugures skaļruņus.

Vecāku kontrole (novērtējuma līmenis)

Ļauj Jums noteikt novērtējuma līmeni, lai Jūsu bērni nevarētu skatīties DVD, kam ir augstāks līmenis kā Jūsu noteiktais.

Gulēšanas taimeris

Ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā iepriekš noteiktā laikā.

Nakts režīms

Ļauj Jums saspiest dinamisko diapazonu, samazinot starpību skaļumā starp dažādām skaņām Dolby Digital režīmā.

Progresīvā skenēšana

Sniedz augstas kvalitātes bez-ķirboņas attēlu filmu avotiem. Attēla atjaunošanas izšķirtspēja var dubultoties līdz 525 līnijām.

Piezīme:

- Lai pilnībā izbaudītu progresīvās skenēšanas funkciju, Jums nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

Atskaņojamie diski

Jūsu DVD Sistēma atskaņos:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālos Video Diskus + Pārrakstāmos (DVD+RW)
- Kompaktdiskus (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) failus uz CDR(W)
- Windows Media Audio (WMA)
- Atbalstītais MP3-CD formāts.
- ISO 9660 / UDF formāts
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums – 10 simboli
- Maksimālais virsraksta numurs plus albums ir 255.
- Maksimālais direktoriju struktūras dziļums ir 8 līmeņi.
- Maksimālais albumu skaits ir 32.
- Maksimālais MP3 celiņu skaits ir 999.
- Atbalstītās maigās frekvences MP3 diskam: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz.

- Atbalstītais bitu ātrums MP3 diskam ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



Sekojoši formāti nav atbalstīti

- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Diski, kas ierakstīti Joliet formātā.

Reģionu kodi

Lai atskaņotu uz šīs sistēmas, DVD jābūt apzīmētiem ar ALL reģions (Visi reģioni) vai Region 2 (2.reģions). Jūs nevarat atskaņot diskus kas ir apzīmēti ar citiem reģioniem.



Piezīmes:

- Jauktā režīma diskam, atskaņošanai tiks izvēlēts tikai viens režīms saskaņā ar ieraksta formātu.
- Ja Jums ir problēmas atskaņojot noteiktu disku, izņemiet disku un pamēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diski neatskaņosies uz šīs sistēmas.
- DTS telpiskās skaņas audio izeja nav pieejama uz šī DVD atskaņotāja.

Komplektā iekļautie piederumi

- Saliktā video vads (dzeltens)
- Komponentā video kabelis (sarkans/ zils/ zaļš)
- Audio kabeli (balts/ sarkans)
- AC strāvas vads
- 2 skaļruņi, ieskaitot 2 skaļruņu kabelus
- MW cilpas antena
- FM vada antena
- Tālvadības pults
- Šī lietošanas pamācība un Ātrais Lietošanas palīgs.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	✓ Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
Displejā parādās 'NO DISC'	✓ Pārbaudiet, vai diska ir ievietots ar atskaņojamo pusi uz leju. ✓ Gaidiet, kamēr izžūst mitruma kondensāts no lēcas. ✓ Nomainiet vai notīriet disku, skatīt 'Apkope'. ✓ Izmantojiet nolasāmu disku vai pareizā formātā ierakstītu MP3-CD.
Nav attēla	✓ Izvēlieties pareizo TV Video ieejas kanālu. ✓ Pārbaudiet vai TV ir ieslēgts. ✓ Pārbaudiet video savienojumu. ✓ Pārbaudiet vai sistēma ir droši saslēgta.
Kropļots attēls vai slikts attēls	✓ Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. ✓ Notīriet disku. ✓ Pieslēdziet sistēmu Jūsu TV S-Video ieejai.
Lai arī Jūs esat uzstādījuši TV proporciju, nevar nomainīt ekrāna proporciju uzstādījumu	✓ Attēla proporciju uzstādījums ir noteikts diskā. ✓ Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt attēla proporciju.
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	✓ Ievietojiet nolasāmu disku ✓ Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. ✓ Notīriet disku. ✓ Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz leju. ✓ Spiediet taustiņu SYSTEM MENU, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlni. ✓ Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni. ✓ Sistēmā var būt kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu.
DVD atskaņotājs nereaģē uz taustiņu nospiešanu	✓ Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves un iespraudiet atpakaļ.

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

Izejas jauda	2 x 75 W RMS
Signāla uz trokšņa attiecība	≥ 60 dBA
Frekvenču veikspēja	63 – 20000 Hz +0.5/-1dB
Ieejas jūtība AUX	1.0 V (maksimums 2 V)
Skalruņu pretestība	6 Ω
Austiņu pretestība	32 Ω – 1000 Ω

DVD ATSKAŅOTĀJS

Lāzera tips	pusvadītāju
Diska diametrs	12cm / 8cm
Video dekodēšana	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	10 biti
Signāla sistēma	PAL/NTSC
Video formāts	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimums)
Kompozītā video izeja	1.0Vp-p, 75 Ω
S-Video izeja	Y – 1.0Vp-p, 75 Ω
.....	C 0,286Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 biti / 96 kHz
Frekvenču veikspēja	4 Hz 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz 44 kHz (96kHz)
Digitālā izeja	SPDIF (Sony Philips digitālais interfeiss) Koaksiāla
Programmējamo celiņu skaits	16
Signāla uz trokšņa attiecība	≥65 dBA
Kanālu atšķirtība	≥40 dB (1 kHz)
Kopējie harmoniskie traucējumi	<0,1% (kHz)

RADIO

FM frekvences diapazons	87,5 – 108 MHz
MW frekvences diapazons (9 kHz)	531 – 1602 kHz
Jūtība pie 75 Ω	
- mono, 26 dB signāla uz trokšņa attiecība	2,8 μV
- stereo, 46 dB signāla uz trokšņa attiecība	61,4 μV
Izvēlamība	≥28 dB
Kopējie harmoniskie traucējumi	≤5%
Frekvenču veikspēja	63-5500 Hz (-6 dB)
Signāla uz trokšņa attiecība	≥50 dBA

SKALRUŅI

2-dzīslu basu refleksa sistēma	
zēmfrekvences reproduktors	2 x 13 cm
diskantos skaņu reproduktors	1 x 5 cm
Izmēri (p x a x d)	165 x 410 x 285 (mm)

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Mainstrāva	220 – 230V (50Hz)
Izmēri (p x a x d)	177 x 292 x 341 (mm)
Svars (ar/bez skalruņiem)	17.7 / 5.9 kg
Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš	≤15 W
Ekonomiskais gaidīšanas režīms	< 1 W

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA / APKOPE

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistiols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā gaisa burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Apkopes un drošības informācija

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem


- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko rada sildīšanas aprīkojums un tieša saules gaisma). Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu veidošanās uz lēcas.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus pilnus ar ūdeni, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Kad sistēma tiek pārslēgta Gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē nedaudz jaudas. Lai pilnībā atslēgtu sistēmu no strāvas, atvienojiet mainstrāvas vadu no sienas rozetes.**

Izvairieties no kondensāta problēmām

- Lēca var aizsvīst, ja atskaņotājs tiek pēkšņi pārvietots no aukstām uz siltām telpām, kā rezultātā nav iespējams atskaņot disku. Atstājiet atskaņotāju siltā telpā, līdz mitrums izgaro.

Neaizslēdziet ventilāciju

- Nedarbiniet sistēmu slēgtā skapī un atstājiet apmēram 10 cm brīvas vietas visapkārt atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

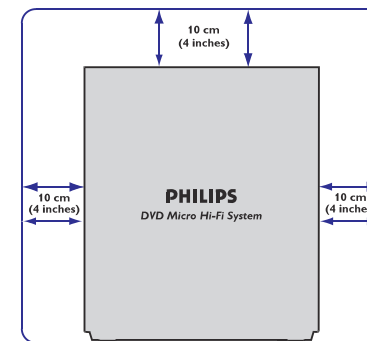

- Ventilāciju nedrīkst aizšķērsot, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, utt.

Korpusa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu, nedaudz samitrinātu drēbi ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrīšana

- Lai tīrītu disku, slaukiet to taisnā līnijā no centra uz āršu, izmantojot mīkstu un kokvilnu nesaturošu drēbi. Tīrīmais līdzeklis var sabojāt disku.
- Rakstiet tikai uz CDR(W) apdrukātās puses un tikai ar mīkstu flomāsteru.
- Pārvietojiet disku turot to aiz malām. Neaiztieciot virsmu.



Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgākas lietošanas, uz diska lēcas var rasties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu, izmantojot Philips CD Lēcu Tīrītāju vai jebkuru komerciāli pieejamu tīrītāju. Sekojiet norādījumiem, kas pievienoti tīrītājam.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA / APKOPE

Atbilstošas vietas atrašana

- Novietojiet atskaņotāju uz plakanas, cietas, stabilas virsmas.
- Uztādiet šo ierīci tuvu maiņstrāvas rozetei, kur maiņstrāvas kontaktam ir viegli piekļūt.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirdē pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, kas sašķīst 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uztādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirdē adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uztādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.


Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirdē pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

PULKSTENIS / TAIMERIS

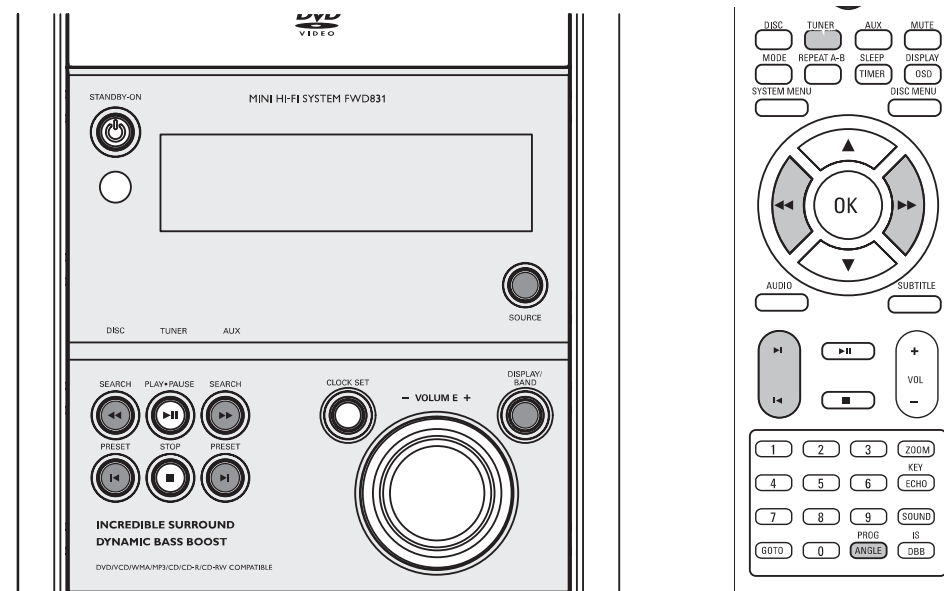

Pulksteņa iestatīšana

Skatīt 'Sagatavošanās-2.Solis: Pulksteņa iestatīšana'.

Taimera uzstādījumi

- Sistēmu var izmantot kā modinātājpulksteni, kur noteiktā laikā ieslēdzas CD, Radio vai Kasete (vienreizēja darbība). Pirms var izmantot taimeri, jāuzstāda pulkstenis.
- 1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER** vairāk kā trīs sekundes.
→ 'SELECT SOURCE' tiek ritināts, kam seko pēdējais izvēlētais avots.
- 2. Nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos Jums nepieciešamo avotu, un nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
→ Displejā parādās 'SET ON TIME' (uzstādiet laiku), kam seko 'ON 0:00'.
- 3. Nospiediet **SEARCH** << / >> (< / > uz tālvadības pults), lai uzstādītu stundas, un nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
- 4. Nospiediet **SEARCH** << / >> (< / > uz tālvadības pults), lai uzstādītu minūtes, un nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai pabeigtu iestatījumu.
→ Taimers tagad ir uzstādīts un aktivizēts.

Taimera aktivizēšana un izslēgšana

- Gaidīšanas režīmā vai atskaņošanas laikā **vienreiz** uz tālvadības pults nospiediet **SLEEP/TIMER**.
→ Displejs rāda ☺, ja aktivizēts, un pazūd, ja izslēgts.

Gulētiešanas taimera uzstādījumi


Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski izslēgties pēc noteikta laika.

1. Aktivā režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai noteiktu izslēgšanās laiku.
→ Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs):
90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (izslēgts)
→ Displejā tiek parādīts 'SLEEP XX' vai 'OFF' (izslēgts). 'XX' ir laiks minūtēs.
2. Kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku, pārtrauciet spiest taustiņu **SLEEP/TIMER**.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās 'SLEEP OFF', vai spiediet taustiņu **STANDBY-ON / ECO POWER** ☺ (vai ☺ uz tālvadības pults).

RADIO UZTVERŠANA

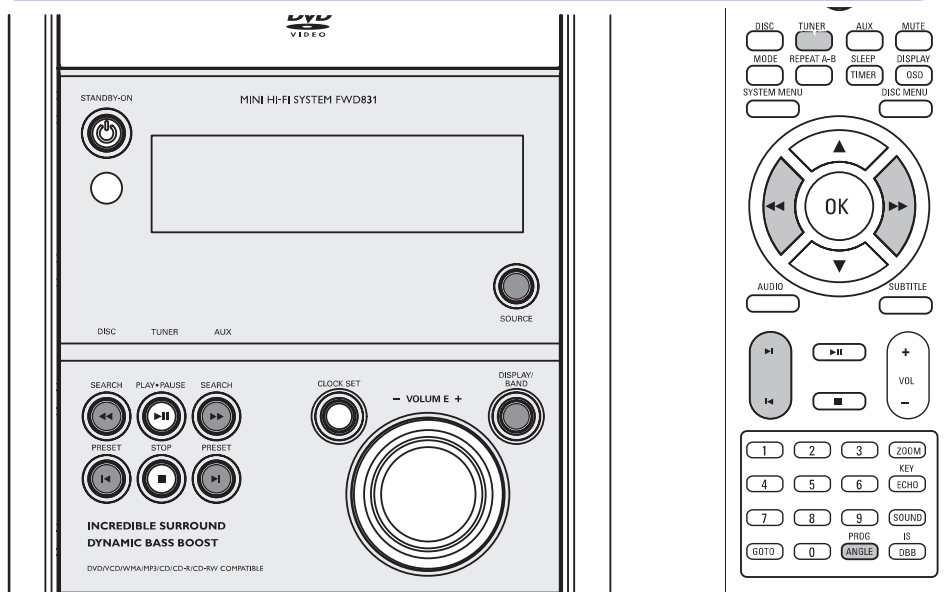

Radio staciju noregulēšana

1. Izvēlieties **TUNER** avotu.
→ 'FM' vai 'MW' tiek parādīts.
2. Nospiediet **DISPLAY/BAND** (Tuber uz tālvadības pults), lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu: FM vai MW.
3. Turiet nospiestu **SEARCH** ◀◀ / ▶▶, tad atlaidiet to.
→ Displejs rāda 'SEARCH', kamēr radio stacija ar pietiekami stipru signālu ir atrasta.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 3, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **SEARCH** ◀◀ / ▶▶, līdz esat atraduši optimālu uztveršanu.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 20 radio stacijām no katra frekvences diapazona.

Automātiska programmēšana

- Nospiediet un turiet taustiņu **PROG/ANGLE** vairāk kā trīs sekundes, lai sāktu programmēšanu.
→ Tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas.
→ Displejā parādās AUTO un pieejamās stacijas tiek saglabātas frekvences secībā.

Manuāla programmēšana

1. Noregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
2. Spiediet taustiņu **PROG/ANGLE**, lai sāktu programmēšanu.
→ Displejā mirkšķinās PROG un PX parādās, kur X norāda programmas numuru..
3. Spiediet taustiņu **PRESET** ◀ / ▶, lai izvēlētos numuru šai stacijai no 1 līdz 20.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG/ANGLE**, lai apstiprinātu uzstādījumu.
→ Saglabātās stacijas numurs tiek parādīts.
5. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai saglabātu citas radio stacijas.


Piezīme:

- Iestatīšanas laikā, ja neviens taustiņš netiek nospiests 30 sekunžu laikā, sistēma automātiski izies no manuālās programmēšanas.

Saglabāto radio staciju uzregulēšana

- Spiediet **PRESET** ◀ / ▶ līdz tiek parādīta vajadzīgā saglabātā radio stacija.

SAVIENOJUMI

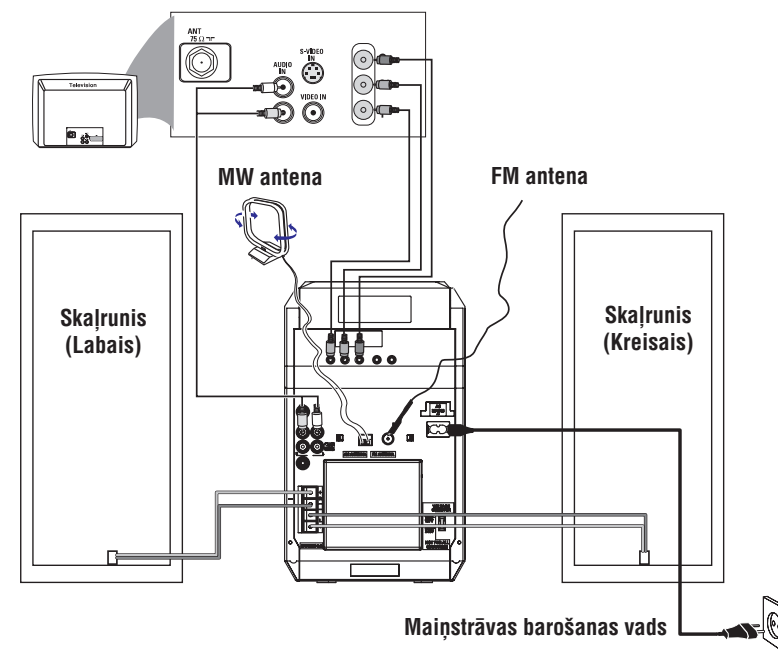


SVARĪGI!

- *Tipa etiķetes plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.*
- *Pirms māiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.*
- *Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.*
- *Augsta voltāža! Neatvērt! Jūs pakļaujat sevi elektrošoka riskam.*
- *Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot lietotājs.*
- *Ierīces modifikācijas var novest pie bīstama EMC starojuma vai citas nedrošas darbības.*

Lai izbēgtu no sistēmas pārkaršanas, tajā ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ Jūsu sistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pie pārmērīgiem apstākļiem. Ja tā notiek, ļaujiet sistēmai atdzist pirms atkārtotas ieslēgšanas (nav pieejams visām versijām).

1.solis: Skalruņu novietošana

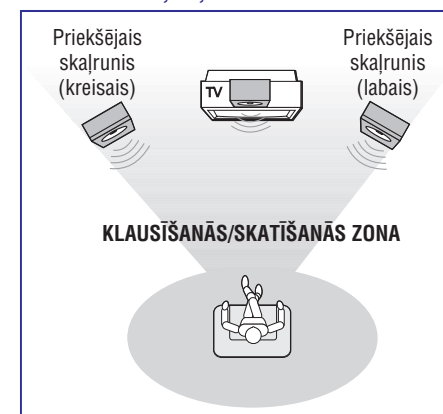


Novietojiet priekšējos kreiso un labo skalruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīciju.

Piezīmes:

- *Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, nenovietojiet priekšējos skalruņus pārāk tuvu Jūsu TV.*
- *Atstājiet pietiekamu vietu ventilācijai ap DVD sistēmu.*

2.solis: Skārņu pieslēgšana

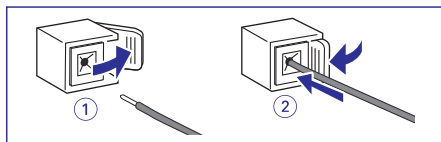

Pieslēdziet skārņu vadus pie kontaktiem **SPEAKER** (Skārņi), labo skārni pie 'R' un kreiso skārni pie 'L', krāsaino (iezīmēto) vadu pie '+' un melno (neiezīmēto) vadu pie '-'. Pilnībā ievietojiet atkailināto vada galu kontaktā kā parādīts.


Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka skārņu vadi ir pareizi pieslēgti. Nepareizi savienojumi var bojāt sistēmu dēļ savienojuma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, izmantojiet komplektā iekļautos skārņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skārni pie jebkura skārņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skārņus ar zemāku pretestību kā komplektā iekļautajiem. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.

3.solis: Antenu pieslēgšana


Pieslēdziet komplektā iekļautās MW cilpas antenu un FM antenu pie attiecīgajiem kontaktiem. Regulējiet antenu novietojumu, lai iegūtu optimālu uztveršanu.

MW antena

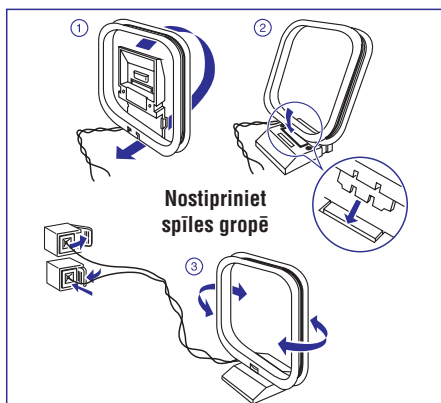

- Novietojiet antenu cik tālu vien iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota.

FM antena

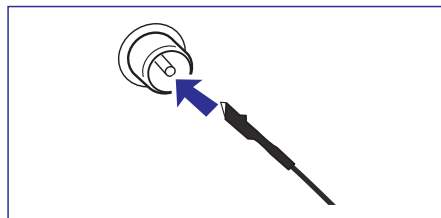


- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet āra FM antenu kontaktam FM AERIAL (FM ANTENNA).

4.solis: TV pieslēgšana

SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu tieši pieslēdziet TV.

Saliktās video ieejas ligzdas izmantošana (Cr Cb Y)

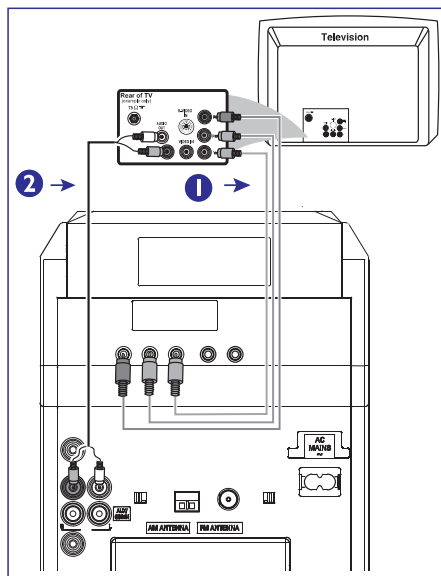

3D Apstrāde (3D PROCESSING)

3D apstrāde sniedz virtuālu telpiskās skaņas iespaidu, izmantojot tikai divus skārņus.

- **OFF** (izslēgts), **CONCERT**, **CHURCH**, **PASSIVE**, **WIDE** un **LIVE**

LPCM

Ja Jūs pieslēdzat DVD atskaņotāju PCM saderīgam resiverim, izmantojot koaksiālo kontaktu, Jums var būt jāregulē 'LPCM'.

Diski tiek ierakstīti ar noteiktu maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte.

- **48kHz**: lai atskaņotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz.
- **96kHz**: lai atskaņotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz.
- **192kHz**: lai atskaņotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 192kHz.

Nakts režīms (NIGHT MODE)

- **OFF** (izslēgts): Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.
- **ON** (ieslēgts): Izvēlieties šo, lai noregulētu skaļumu. Augsta skaļuma izeja tiks paklusināta un zema skaļuma izeja tiks paskājināta līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām Dolby Digital režīmā.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS


Valodas iestatīšana

Valodas iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'OSD Valoda', 'Audio valoda', 'Subtitru valoda' un 'Izvēlnes valoda'.

Papildus informācijai skatīt 'Sagatavošanās 4.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana'.

Video iestatīšana

Video iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Komponentu', 'TV Režims', 'Spilgtums', 'Kontrasts', 'HUE' un 'Piesātinājums'.

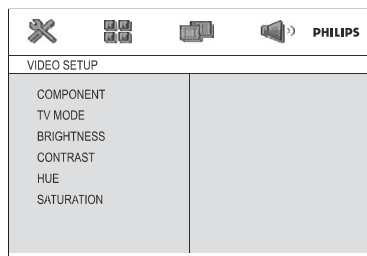

Komponents (COMPONENT)

Nosaka video izeju saskaņā ar Jūsu video savienojumu. Šis iestatījums nav nepieciešams, ja Jūs izmantojat VIDEO OUT kontaktu (dzeltens), lai pieslēgtu DVD mini sistēmu pie Jūsu TV.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mini sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot Komponentu video kontaktus.

→ **S-Video:** Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mini sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot S-Video kontaktu.

TV režīms (TV MODE)

Izvēlas savitās skenēšanas vai P-SCAN video izejas režīmu, ja ir izvēlēts Pr/Cr Pb/Cb Y.

→ **P-SCAN** (Progresīvā skenēšana) un **Interlace** (Savitā skenēšana).

Progresīvās skenēšanas režīmā Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nīrboņas. Tā strādā tikai, ja esat pieslēguši DVD atskaņotāja Y Pb Pr kontaktus Jūsu TV, kas atbalsta progresīvās skenēšanas ieeju. Citādi, TV ekrānā parādīsies kropļots attēls. Skatīt 'Sagatavošanās: Progresīvās skenēšanas iestatīšana'.

Spilgtums (BRIGHTNESS)

Regulē spilgtuma līmeni. Diapazons: 0-12.

Kontrasts (CONTRAST)

Regulē kontrasta līmeni. Diapazons: 0-12.

HUE (krāsas)

Regulē krāsu līmeni. Diapazons: -6/+6

Piesātinājums (SATURATION)


Regulē piesātinājuma līmeni. Diapazons: 0-12.

Piezīme:

– Komponentu un TV režīma noklusējuma iestatījumus nevar mainīt, tie ir SVIDEO un INTERLACE.

Audio iestatīšana

Audio iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Digitālā Izeja', 'DOWNMIX', '3D Apstrāde', 'LPCM' un 'Nakts režīms'.

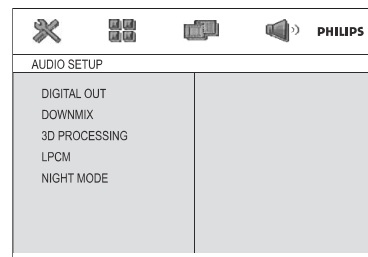

Digitālā izeja (DIGITAL OUT)

→ **DIGITAL/OFF:** Izslēdz digitālo izeju.

→ **DIGITAL/RAW:** Ja Digitālajai izejai esat pieslēguši daudzkanālu dekodēri/resiveri.

→ **DIGITAL/PCM:** Tikai, ja Jūsu resiveris nav spējīgs atkodēt daudzkanālu audio.

DOWNMIX

Šī opcija ļauj Jums iestatīt Jūsu DVD atskaņotāja analogo audio izeju.

→ **LT/RT:** Izvēlieties šo opciju, ja Jūsu DVD atskaņotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekodērim.


→ **STEREO:** Izvēlieties šo opciju, kad skaņa tiek izvadīta tikai pa diviem priekšējiem skaļruņiem.

→ **VSS:** Ļauj DVD atskaņotājam izmantot virtuālās telpiskās skaņas efektus.

SAVIENOJUMI


1. Izmantojiet salikto video kabeli (sarkani/ zili/ zaļš), lai pievienotu sistēmas **Pr/ Cr Cr/Cb Y** ligzdas pie atbilstošās TV saliktā video ieejas ligzdas.
2. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** ar attiecīgajiem TV audio ieejas kontaktiem.

Izmantojot Video ieejas kontaktus (CVBS)

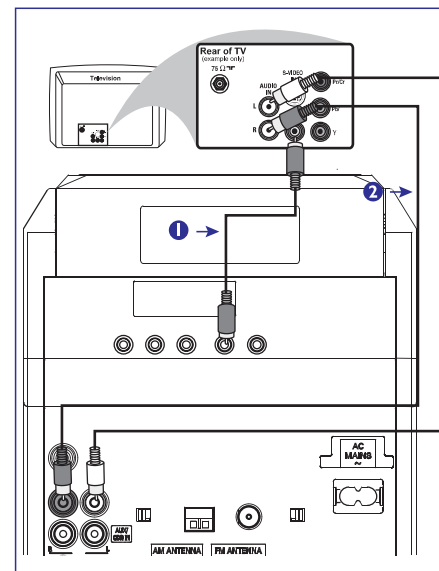

1. Izmantojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai savienotu DVD sistēmas **VIDEO OUT** kontaktu ar TV video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband).
2. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** ar attiecīgajiem TV audio ieejas kontaktiem.

Izmantojot S-Video ieejas kontaktu

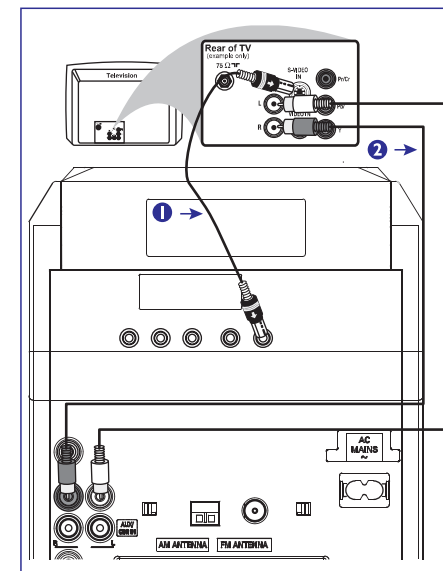


1. Izmantojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **S-VIDEO OUT** kontaktu ar TV S-Video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).
2. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** ar attiecīgajiem TV audio ieejas kontaktiem.

Izmantojot papildus RF modulatoru

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai antenas ieeja (vai atzīmēta kā 75 ohm vai RF In), Jums vajadzēs RF modulatoru, lai skatītos DVD atskaņojumu TV ekrānā. Par RF modulatora pieejamību un darbībām, sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips.

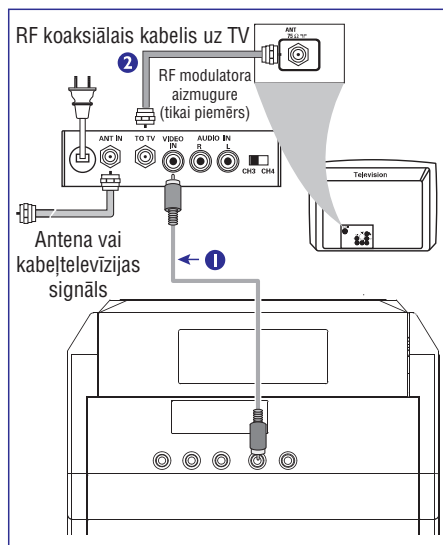

1. Izmantojiet kompozītu vadu (dzeltens), lai savienotu sistēmas VIDEO OUT kontaktu ar RF modulatora video ieejas kontaktu.
2. Izmantojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatoru un Jūsu TV antenas kontaktu.

5.solis: Strāvas vada pieslēgšana

SVARĪGI!


- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

Kad viss ir pareizi pieslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu strāvas kontaktā.

Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana

SVARĪGI!


- Daži diski ir aizsargāti pret kopēšanu. Jūs nevarat šos diskus ierakstīt uz VCR vai digitālo ierakstīšanas ierīci.
- Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadu krāsas atbilst kontaktu krāsām.
- Pilnam savienojumam un lietošanas īpatnībām vienmēr skatiet pieslēdzamā aprīkojuma lietošanas pamācību.

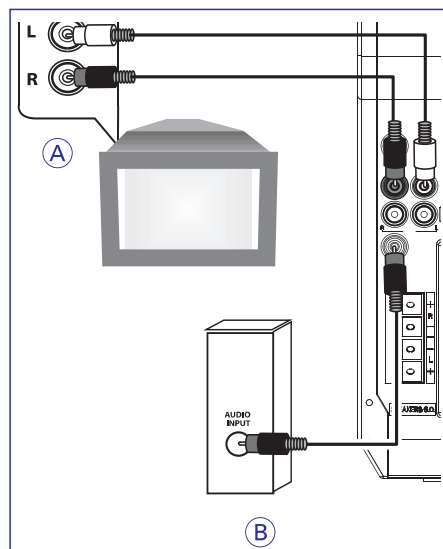

Novērtējums (RATING)

Dažiem DVD var būt noteikts vecāku līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni.

Novērtēšanas līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt atskaņot noteiktus diskus, kas nav piemēroti Jūsu bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus, izmantojot alternatīvās ainas.

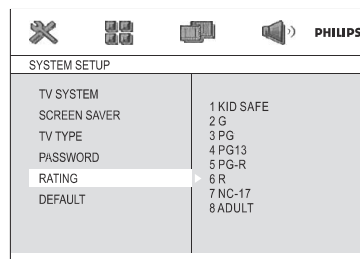

- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontroles funkcija uz šiem diskiem nestrādā. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD disku.

1. Spiediet ▲ / ▼, lai iezīmētu 'RATING' (novērtējums).
2. Atveriet apakšizvēlni, nospiežot ►►.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos ievietotā diska novērtējumu.
→ DVD, kas novērtēti virs Jūsu izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu četr ciparu paroli vai neizvēlētiesiet augstāka līmeņa novērtējumu.

Piezīme:

Dažos DVD nav iekodēts novērtējuma līmenis, tas var būt uzdrukāts uz diska vāka. Dažiem diskām nedarbojas novērtējuma līmeņa funkcija.

Novērtējuma izskaidrojumi

1 Bērnu drošs

- Bērnu saturs; īpaši ieteicams bērniem un visu vecumu skatītājiem.

2 G

- Vispārēja Auditorija: ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

3 PG

- Vecāku klātbūtne ieteicama

4 PG13

- Materiāls nav piemērots bērniem līdz 13 gadu vecumam.

5-6 PG-R, R

- Vecākiem iesakām ierobežot; iesakāms vecākiem aizliegt bērniem zem 17 gadu vecuma skatīties vai atļaut tiem skatīties tikai vecāku vai pieauguša cilvēka klātbūtnē.

7 NC-17


- Nav paredzēts bērniem līdz 17 gadu vecumam; nav iesakāms skatīties bērniem līdz 17 gadu vecumam.

8 Adult (Pieaugušajiem)

- Materiāls nobriedušiem cilvēkiem; skatīties vajadzētu tikai pieaugušajiem, dēļ atainota seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

Noklusējumi (DEFAULT)

Izvēloties funkciju 'Default', visas opcijas un Jūsu personīgie iestatījumi tiks pārstāvēti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks izdzēsti.

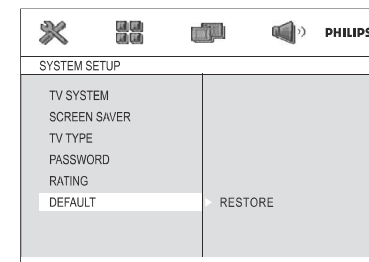

1. Spiediet ▲ / ▼, lai iezīmētu 'DEFAULT'
2. Iezīmējiet RESTORE (atjaunot), nospiežot ►►.
3. Spiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.

Uzmanību!

- Kad šī funkcija tiek aktivizēta, visi iestatījumi tiek pārstāvēti uz rūpnīcas iestatījumiem.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Pamatdarbības

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (sistēmas izvēlne), lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.
2. Spiediet ◀◀/▶▶, lai izvēlētos lapu.
3. Spiediet ▲/▼, lai iezīmētu opciju.
4. Atveriet tās apakšizvēlni, spiežot ▶▶ vai **OK**.
5. pārvietojiet kursoru, spiežot ▲/▼, lai iezīmētu punktu.
 - ja jāregulē vērtības, spiediet ▲/▼, lai regulētu.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atgrieztos vienu līmeni atpakaļ izvēlnē

- Spiediet ■.

Lai izslēgtu izvēlni


- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (sistēmas izvēlne).
 - Iestatījumi tiks saglabāti atskaņotāja atmiņā pat ja tas tiek izslēgts.

Piezīme:

- Dažas funkcijas no Sistēmas izvēlnes opcijām ir aprakstītas sadaļā 'Sagatavošanās'.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA

Sistēmas iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Sistēma', 'Ekrāna saudzētājs', 'TV Tips', 'Parole', 'Novērtējums' un 'Noklusējums'.

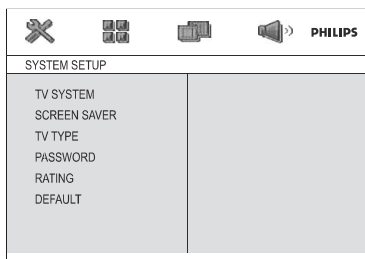


TV Sistēma (TV SYSTEM)

Papildus informācijai skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Video priekšrocību iestatīšana'

Ekrāna Saudzētājs (SCREEN SAVER)

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.

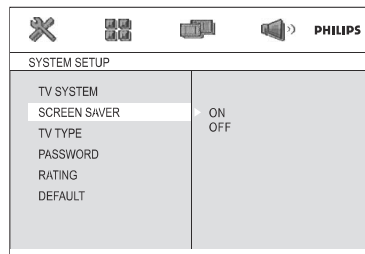

- **On (Ieslēgts):** STOP, Pauzes vai bez diska režīmā, ja aptuveni 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, ieslēgsies ekrāna saudzētājs.
- **Off (Izslēgts):** Ekrāna saudzētājs ir izslēgts.


TV Tips (TV TYPE)

Papildus informācijai skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Video priekšrocību iestatīšana'

Parole (PASSWORD)

Jūs varat ievadīt savu četr-ciparu paroli, lai ieslēgtu vai izslēgtu novērtējuma kontroli.

- tiek parādīts, ja ir ieslēgta novērtējuma kontrole.
- tiek parādīts, ja ir izslēgta novērtējuma kontrole.

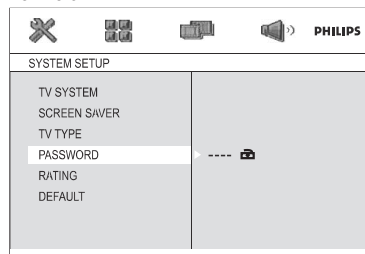

Lai mainītu paroli

1. Ejiet uz 'PASSWORD' un spiediet ▶▶ vai **OK**, lai atvērtu apakšizvēlni.
2. Ja displejā parādās , ievadiet noklusējuma paroli (0000) un spiediet **OK**, lai atslēgtu.
 - Ja displejā parādās , turpiniet ar soli 3 un 4.
3. Ievadiet Jūsu jauno četr-ciparu paroli ar Ciparu Tastatūru (0-9) uz tālvadības pults.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un sāk darboties jaunā parole.

Piezīme:

- *Noklusējuma parole ir (0000) un tā vienmēr strādā, pat ja parole ir mainīta.*

SAVIENOJUMI


Cita aprīkojuma atskaņojuma klausīšanās A

Lietojiet divdzīslu vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu **AUX/CDR IN** kontaktu DVD atskaņotāja priekšpusē ar citas audio/vizuālās ierīces (kā TV, VCR, Lāzera disku atskaņotājs vai Kasešu atskaņotājs) Analogā Audio izejas kontaktiem.

Pirms sākat darbināšanu, spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos AUX vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai aktivizētu ieejas avotu.

Aktīvā zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana B

Pieslēdziet DVD mikro sistēmas **SUBWOOFER OUT** kontaktu aktīvā zemo frekvenču skaļruņa (nav iekļauts komplektā) Audio ieejas kontaktam.

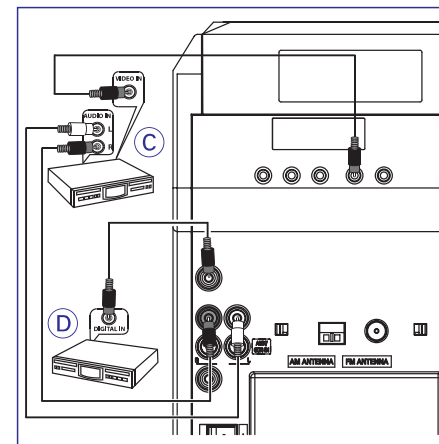


VCR izmantošana DVD ierakstīšanai C

Pieslēdziet vienu no sistēmas **VIDEO OUT** (Video izejas) kontaktiem attiecīgajiem VCR Video ieejas kontaktiem un **LINE OUT (L/R)** (Audio izejas) kontaktus VCR audio ieejas kontaktiem. Šādi Jūs varēsiet veikt analogos stereo (divu kanālu, labā un kreisā) ierakstus.

Ierakstīšana (digitālā) D

Pieslēdziet sistēmas **DIGITAL OUT** kontaktus pie digitālās ierakstīšanas ierīces (kā DTS-Digitālā Kino saderīgas, aprīkotas ar Dolby Digital dekoderi) digitālās ieejas.

Pirms sākat darbināšanu, uzstādiet Digitālo izeju saskaņā ar audio savienojumu (skatīt 'DIGITĀLĀ IZEJA').

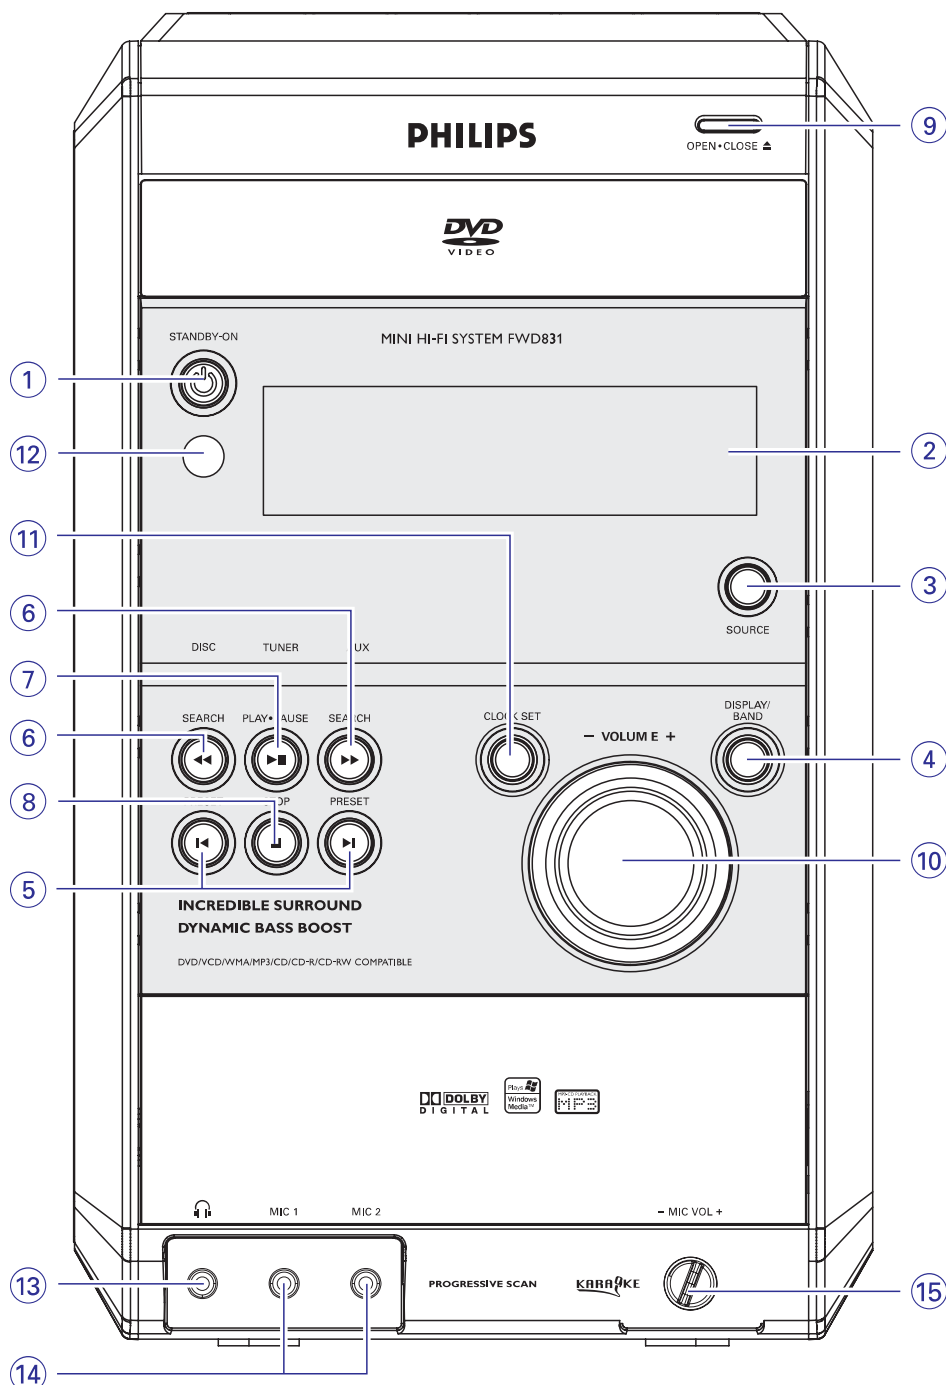

MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana


SVARĪGI!

- Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāuzstāda to uz pareizo Video ieejas kanālu. (Skatīt 'TV iestatīšana').

MP3/WMA diska atskaņošana

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne un atskaņošana sākas automātiski no pirmā celiņa.
2. Spiediet taustiņu ◀◀, lai pārvietotu albumu sarakstu uz ekrāna kreiso pusi, tad spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu un spiediet OK, lai atvērtu to.

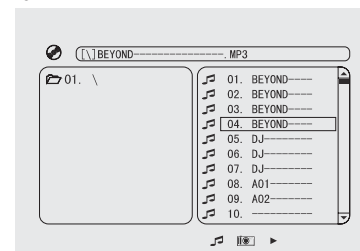

3. Spiediet ▶▶, lai pārlektu uz celiņu sadaļu TV ekrāna labajā pusē un tad spiediet taustiņus ▲ / ▼ lai iezīmētu celiņu, vai izmantojiet Ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu celiņa numuru.
4. Spiediet OK, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta celiņa līdz albuma beigām.

Piezīme:

- Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 10 sekundes sakarā ar lielu daudzumu dziesmu, kas ierakstītas vienā diskā.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņojšanas laikā Jūs varat:

- Spiest **PRESET** ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu celiņu pašreizējā albumā.
- Atkārtoti spiest ▶▶, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.

JPEG attēlu CD atskaņošana

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet JPEG attēlu disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne un automātiski sākas atskaņošana no pirmā faila.
2. Spiediet taustiņu ◀◀, lai pārvietotu albumu sarakstu uz ekrāna kreiso pusi, tad spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu un spiediet OK, lai atvērtu to.
3. Spiediet ▶▶, lai pārlektu uz failu sadaļu TV ekrāna labajā pusē un tad spiediet taustiņus ▲ / ▼ lai iezīmētu failu, vai izmantojiet Ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu faila numuru.
4. Spiediet OK, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta attēla līdz direktorijas beigām.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņojšanas laikā Jūs varat:

- Spiest **PRESET** ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu failu pašreizējā direktorijā.
- Spiest ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ uz tālvadības pults, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spiest ▶▶ uz tālvadības pults, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spiest taustiņu **STOP** ■, beigtu atskaņošanu un atgrieztos diska satura izvēlnē.

Īpašas JPEG funkcijas

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskaņojšanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināšana), lai parādītu attēlu dažādos mērogos (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 un X1/4).
- Spiediet ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼, lai apskatītu palielināto attēlu.

Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskaņojšanas laikā, spiediet ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼, lai grozītu attēlu TV ekrānā.
▲: apgriezt attēlu vertikāli.
▼: apgriezt attēlu horizontāli.
◀◀: pagriezt attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
▶▶: pagriezt attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.

DISKA DARBĪBAS

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/CD)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **SEARCH** ◀◀/▶▶, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: X2, X4, X8 vai X20 (atpakaļ vai uz priekšu).
→ skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet ▶▶.

Meklēšana pēc laika un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura (DVD/VCD/CD)

1. Spiediet taustiņu **GOTO**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa rediģēšanas lauks.
2. Ievadiet stundas, minūtes un sekundes no kreisās puses uz labo laika ievadišanas laukā, izmantojot tālvadības pults **ciparu taustiņus (0-9)**.
VAI
ievadiet vajadzīgās nodaļas/celiņa numuru nodaļas/celiņa ievadišanas laukā, izmantojot tālvadības pults **ciparu taustiņus (0-9)**.

Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskaņošanas laikā, spiediet **DISPLAY (OSD)**, lai parādītu diska informāciju TV ekrānā.

DVD/VCD/CD

- Pašreizējā celiņa/virsraksta patērēto atskaņošanas laiku.
- Pašreizējā celiņa/virsraksta atlikušo atskaņošanas laiku.
- Visa diska patērēto atskaņošanas laiku.
- Visa diska atlikušo atskaņošanas laiku.
- Izslēgt parādīšanu.

MP3 CD

- Pašreizējā celiņa patērēto atskaņošanas laiku.
- Pašreizējā celiņa atlikušo atskaņošanas laiku.

Īpašas diska funkcijas

Virsraksta atskaņošana (DVD)

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu saraksts.
2. Spiediet ◀◀/▶▶ / ▲/▼ uz tālvadības pults, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kameras leņķis (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **PROG/ANGLE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu vēlamu leņķi.

Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītiem ar vairākām valodām)

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio kanāla maiņa (tikai VCD)

- Spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Mono Kreisais, Mono Labais vai Stereo).

Subtitri (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

VADĪBAS

Vadības uz sistēmas

1. **STANDBY ON/ ECO POWER** ⏻ (GAIDĪŠANAS REŽĪMS/ IESLĒGT EKONOMISKAIS)

- Lai pārslēgtu sistēmu ekonomiskajā/normālajā gaidīšanas režīmā.

2. **Displeja ekrāns**

- lai apskatītu sistēmas pašreizējo stāvokli.

3. **SOURCE (avots)**

- lai izvēlētos attiecīgu skaņas avotu: DISC (disks), TUNER (radio) vai AUX (papildierīce).

4. **DISPLAY/BAND (parādīt/ diapazons)**

- Radio: lai izvēlētos diapazonu: FM vai MW
- DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: lai atskaņošanas laikā parādītu informāciju TV ekrānā un sistēmas displeja panelī

5. **PRESET** ◀◀/▶▶

- Radio: izvēlas saglabāto radio staciju.
- DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: lai izvēlētos nepieciešamo celiņu.

6. **SEARCH** ◀◀/▶▶

- DVD/ VCD/ CD: diska ātrai pārtīšanai/ attīšanai. (nav iespējams ātri pārtīt/ attīt MP3-CD).
- Radio: lai uztvertu zemāku vai augstāku frekvenci
- Pulkstenim/ taimerim: lai regulētu stundas un minūtes.

7. **PLAY-PAUSE** ▶▶||

- diskam: lai sāktu vai pārtrauktu atskaņošanu.
- Radio: lai aktivizētu 'pieslēdz un atskaņo' funkciju.

8. **STOP** ■

- DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: lai beigtu atskaņošanu vai izdzēstu programmu.

9. **OPEN/CLOSE** ▲ (atvērt aizvērt)

- lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

10. **VOLUME (SKAĻUMS) -/+**

- palielina vai samazina skaļumu.

11. **CLOCK SET (pulksteņa uzstādīšana)**

- * pulkstenim: (tikai uz sistēmas), lai uzstādītu pulksteņa funkciju.

12. **iR sensors**

- infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

13. **🔊**

- lai pieslēgtu austiņas

14. **MIC 1/2**

- lai pievienotu mikrofonu.

15. **MIC VOL -/+**

- lai regulētu jaukšanas līmeni Karaokes funkcijai.

Vadības uz tālvadības pults

1. **⏻**

- ieslēdz/izslēdz sistēmu.

2. **Ciparu tastatūra (0-9)**

- ievada diska celiņa/virsraksta/nodaļas numuru.

3. **PROG/ANGLE (programma/ leņķis)**

- DVD/VCD/CD/MP3-CD: atver programmas izvēlni.
- Radio: programmē saglabātās radio stacijas
- DVD: lai izvēlētos DVD kameras leņķi.

4. **SOURCE (avots)**

- lai izvēlētos attiecīgo skaņas avotu: DISC (disks), TUNER (radio) vai AUX (papildierīce).

5. **SYSTEM MENU (sistēmas izvēlne) (tikai diska režīmā)**

- lai piekļūtu sistēmas izvēlnes rīkjoslai vai aizvērtu to.

6. **DISC MENU (diska izvēlne) (tikai diska režīmā)**

- DVD/VCD: atver vai aizver diska satura izvēlni.
- VCD2.0: stop režīmā: ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.


7. **◀◀/▶▶**

- Radio
- spiediet, lai pakāpeniski noregulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.
- Nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio frekvences meklēšanu uz leju/uz augšu.

Disks

- ātri meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku (nestrādā uz MP3-CD).
- DISKA režīmā, lai izvēlētos kustības virziena diska izvēlnē vai sistēmas izvēlnes rīkjoslā.
- lai pārvietotu palielināto attēlu pa kreisi/ pa labi.
- attēlu CD, lai rotētu attēlu pulksteņa rādītāj virzienā pret to.

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā divas sekundes.

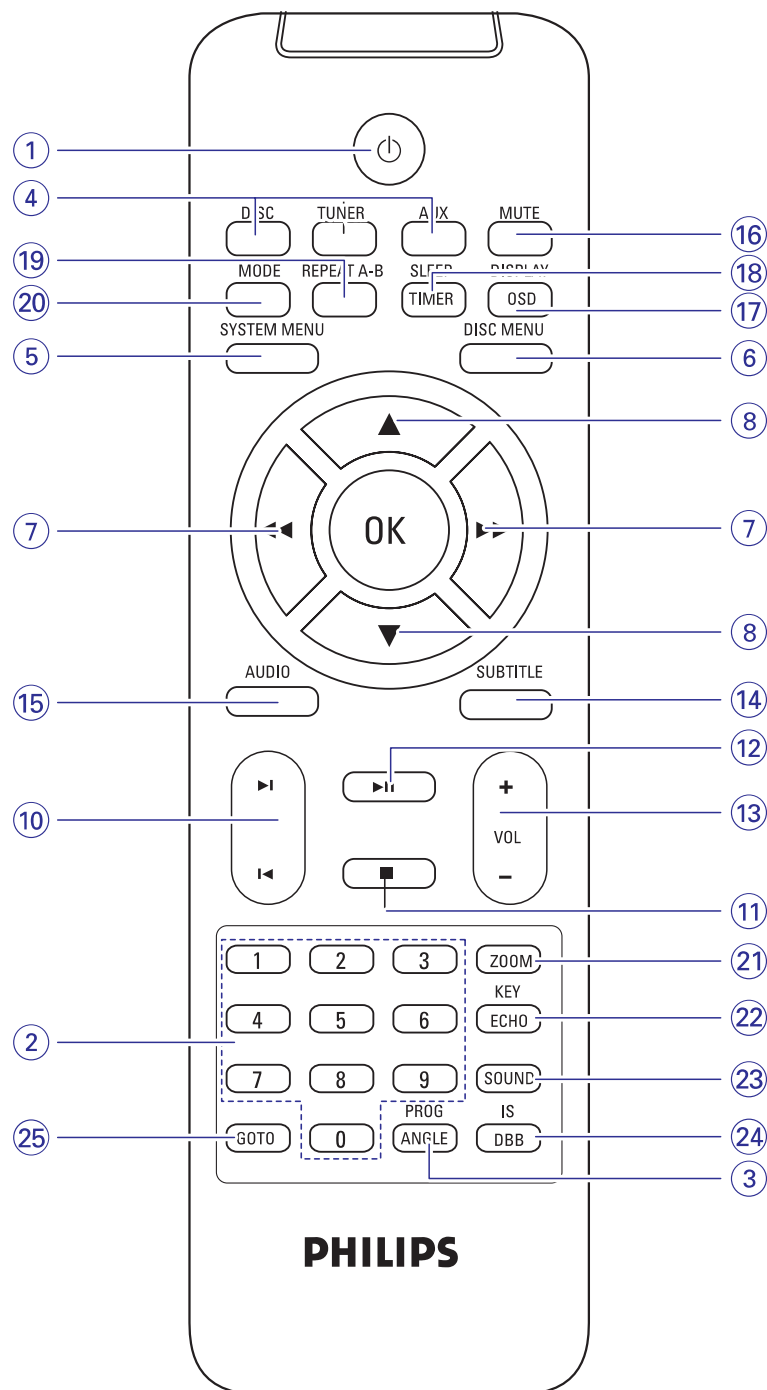

PHILIPS

Palielināšana (DVD/VCD/JPEG)

Palielināšana ļauj Jums palielināt vai samazināt video attēlu atskaņošanas laikā.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu atskaņojamā video attēlu.
2. Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶** / **▲** / **▼**, lai pārvietotos pa TV ekrānu.

Atkārtošana un sajauktas secības režīmi (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (režīms), lai izvēlētos atkārtošana režīmu atskaņošanas laikā.

DVD

CHAPTER (nodaļa)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo nodaļu

TITLE (virsraksts)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo virsrakstu

OFF (izslēgt)

- izslēdz atkārtošana režīmu

VCD/MP3/CD

REP 1

- lai atkārtotu pašreizējo celiņu.

REP DIR (tikai MP3)

- lai atkārtotu pašreizējo direktoriju.

REP ALL

- lai atkārtotu visu disku

REPEAT ALL SHUFFLE

- atkārtoti visu disku sajauktā secībā.

REPEAT ALL SHUFFLE OFF

- izslēdz atkārtošana režīmu.

Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spiediet taustiņu **REPEAT A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
→ Punktu A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa ietvaros.
→ Sekcija tagad tiks atkārtoti atskaņota.
3. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.
→ TV ekrānā tiek parādīts 'A-B CANCEL' (A-B atcelts)

Programma (nav pieejama Attēlu CD)

Lai izvēlētos iecienītākos celiņus/nodaļas atskaņošanai vajadzīgajā secībā.

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--
9	--:--	10	--:--
11	--:--	12	--:--
13	--:--	14	--:--
15	--:--	16	--:--

1. Spiediet taustiņu **PROG/ANGLE** uz tālvadības pults, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.
2. Spiediet **Ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu celiņu vai nodaļu numurus un **OK**, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Programmas ikona displeja panelī būs iedegta.

SVARĪGI!

- Šī sistēma ir veidota standarta diskkiem. Tādēļ, nelietojiet nekādas papildierīces kā diska stabilizatora gredzenus vai diska apstrādes lapām, utt., ko piedāvā tirgū, jo tās var sabojāt diska mehānismu.
- Nepārvietojiet sistēmu atskaņošanas laikā. Šāda rīcība var bojāt sistēmu.
- DVD diski un atskaņotāji ir veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliedieties, ka diska reģiona kods atbilst Jūsu atskaņotāja reģiona kodam.
- Saskaņā ar DVD vai VCD formāta prasībām, dažas darbības var būt savādākas vai aizliegtas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskaņotāja darbību.
- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās 'INVALID KEY' (Nepareizs taustiņš), tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā pašreizējā laikā.

Disku atskaņošana

- Pieslēdziet DVD atskaņotāju un TV (vai jebkāda papildus stereo vai AV resīvera) strāvas vadus strāvas padevei.
- Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo Video ieejas kanālu. (skatīt 'TV iestatīšana').
- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON / ECO POWER** uz DVD atskaņotāja priekšējā panela vai uz tālvadības pults.
→ Jums jāredz Philips DVD fona attēls TV ekrānā.
- Spiediet taustiņu **OPEN-CLOSE** lai atvērtu diska nodalījumu, ievietojiet disku un spiediet vēlreiz to pašu taustiņu, lai aizvērtu diska nodalījumu.
→ Pārliedieties, ka etiķetes puse ir uz augšu.
- Atskaņošana sāksies automātiski (atkarībā no diska tipa).
→ Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 'Diska izvēlnes lietošana'.
→ Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu četrciparu parole. (skatīt 'SISTĒMAS IESTATĪŠANA-PAROLE').
- Jebkurā laikā, lai beigtu atskaņošanu, vienkārši nospiediet **STOP** .

Diska izvēlnes lietošana

Ievietojot disku ar Satura rādītāju TV ekrānā var parādīties izvēlne.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus / un **OK** vai **Ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults.
→ Atskaņošana sāksies automātiski.

Lai piekļūtu izvēlnei vai izslēgtu to

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE) uz tālvadības pults.

VCD ar Atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

PBC atskaņošana ļauj Jums atskaņot Video CD ar dialoga palīdzību, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

- Stop režīmā, spiediet taustiņu **DISC MENU**.
→ Ja PBC bija ieslēgta, tā izslēgsies un atskaņošana turpināsies.
→ Ja PBC bija izslēgta, tā ieslēgsies un atgriezīsies izvēlnes ekrānā.

Atskaņošanas pamatvadības

Atskaņošanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskaņošanas laikā, spiediet **PLAY/PAUSE** .
→ Atskaņošana iepauzēsies un skaņa tiks izslēgta.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet **PLAY/PAUSE** .

Celiņa/nodaļas/virsraksta izvēle (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **PRESET** / , lai pārlēktu uz iepriekšējo vai uz nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.
- Lai uzreiz pārlēktu uz jebkuru nodaļu/virsrakstu/celiņu, ievadiet nodaļas/ virsraksta/ celiņa numuri, izmantojot **ciparu tastatūru (0-9)**.

Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Stop režīmā un kad disks nav bijis izņemts, spiediet .

Lai atceltu atsākšanas režīmu

- Stop režīmā, vēlreiz spiediet **STOP** .

8. /

- DISKA režīmā, lai izvēlētos kustības virzienu diska izvēlnē vai sistēmas izvēlnes rīkjoslā.
- Pārvieto palielināto attēlu augšup/lejup.
- izvēlas dažādus lēnas kustības atskaņošanas režīmus VCD/ SVCD/ DVD diskkiem.
- sāk atskaņo[šanu pa kadram DVD/ VCD/ SVCD diskkiem.

9. **OK**

- lai izietu vai apstiprinātu izvēli.

10.

- Diskam: pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.
- Radio: izvēlas saglabāto radio staciju.
- lai regulētu stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.

11.

- DISKA režīmā, lai beigtu atskaņošanu vai izdzestu programmu.

12.

- DISKA režīmā, lai sāktu vai pārtrauktu atskaņošanu.

13. **VOL +/- (skaļums)**

- regulē skaļumu skaļāk/klusāk.
- regulē atbalss/ līmeni vai ieslēdz/ izslēdz MIC (mikrofonu) karaokes režīmā.

14. **SUBTITLE (subtitri)**

- izvēlas subtitru valodu.

15. **AUDIO**

- VCD
- izvēlas Stereo, Mono-kreiso vai Mono-labo skaņas režīmu.
- DVD
- izvēlas audio valodu.

16. **MUTE (klusums)**

- lai pārtrauktu vai atjaunotu skaņas atskaņošanu.

17. **DISPLAY (OSD) (displejs)**

- atskaņošanas laikā parāda informāciju TV ekrānā.

18. **SLEEP (gulēt)/ TIMER (taimeris)**

- Gaidīšanas režīmā
- uzstāda laiku, pēc kura sistēma automātiski ieslēgsies.
- Aktīvā režīmā
- iestatīta gulētiešanas (automātiskās izslēgšanās) taimera funkciju.

19. **REPEAT A-B (atkārtot A-B)**

- VCD/CD: lai atkārtotu noteiktu celiņa daļu.
- DVD: lai atkārtotu noteiktu diska daļu.

20. **MODE (režims)**

- lai izvēlētos dažādus atkārtotības režīmus vai jauktas secības atskaņošanas režīmu diskam.

21. **ZOOM (palielināšana)**

- DVD/VCD/Attēlu CD: palielina vai samazina attēlu vai aktīvo attēlu TV ekrānā.

22. **KEY ECHO (taustiņš atbalss)**

- ieslēdz/ izslēdz mikroфона iestatījumu.
- ieslēdz/ izslēdz taustiņa iestatījumu.

23. **SOUND (skaņa)**

- izvēlas dažādus skaņas balansētāja režīmus CD/ MP3/WMA atskaņošanas laikā: OPTIMĀLS, DŽEJS, ROKS vai TECHNO
- DVD/VCD atskaņošanas laikā: KONCERTS, ZĀLE vai KINO.

24. **IS/ DBB**

- * lai ieslēgtu super-paplašinātu stereo efektu.
- Lai izvēlētos nepieciešamo basu pastiprināšanas efektu.

25. **GOTO (ietuz)**

- DISKA režīmā, lai ātri meklētu diskā, ievadot laiku, virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

Piezīmes tālvadības pultij:

- vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, nospiežot attiecīgā avota taustiņu uz tālvadības pults (DISC (disks) vai TUNER (radio), piemēram).*
- Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju , , , piemēram).*

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā divas sekundes.


SAGATAVOŠANĀS

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka ir pabeigtas sagatavošanās procedūras, pirms sistēmas darbināšanas.

1.solis: Tālvadības pults lietošana


- Pirms tālvadības pults izmantošanas, noņemiet aizsarg tabulatoru, kā tas parādīts zīmējumā.
- Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai darbības diapazons samazinās, nomainiet bateriju ar jaunu (CR2025) tipa bateriju.

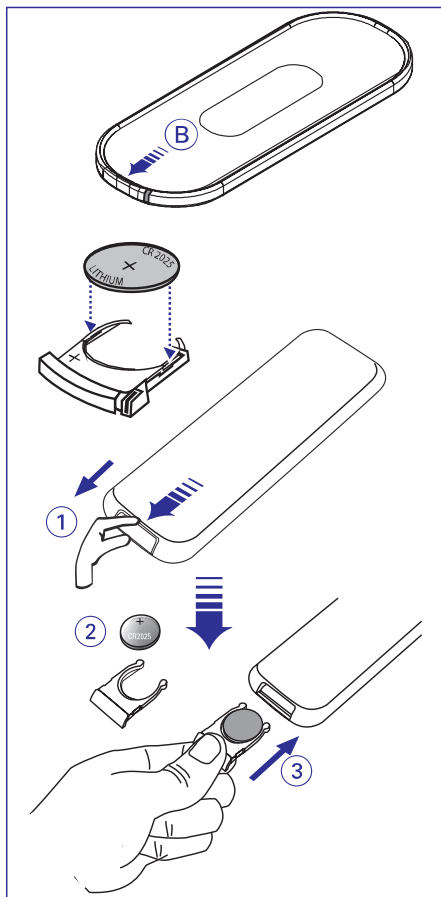

1. Piespiediet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
2. Ielieciet jaunu bateriju, ievērojot polaritāti, kā norādīts ar simboliem '+' un '-'.
3. Iespiediet barteru nodalījumu vietā, lai to aizvērtu.

Tālvadības pults lietošana sistēmas vadīšanai

1. Tēmējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (iR), kas atrodas uz priekšējā paneļa.
2. Izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, izmantojot avota izvēles taustiņus uz tālvadības pults.
3. Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►►, ◀◀ vai ►◀).

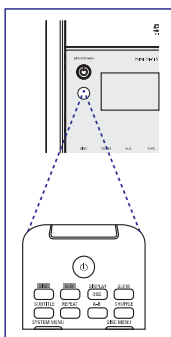

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku. Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

2.solis: Pulksteņa uzstādīšana

1. Pāreijiet Gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK SET** (pulksteņa uzstādīšana) uz sistēmas.
→ parādās 'SET CLOCK'. Tad mirkšķinās pulksteņa stundu cipari.
2. Nospiediet **SEARCH ◀◀/▶▶** (meklēt) (◀◀/▶▶ uz tālvadības pults), lai uzstādītu stundas.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK SET** (pulksteņa uzstādīšana).
→ mirkšķinās pulksteņa minūšu cipari.
4. Nospiediet **SEARCH ◀◀/▶▶** (meklēt) (◀◀/▶▶ uz tālvadības pults), lai uzstādītu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **CLOCK SET** (pulksteņa uzstādīšana), lai apstiprinātu Jūsu uzstādījumu.

Piezīmes:

- Šī sistēma atbalsta tikai 24-stundu režīmu.
- Pulkstenis tiks dzēsts, ja tiks atvienota strāvas padeve.
- Uzstādīšanas laikā, ja 30 sekunžu laikā netiks nospiests neviena taustiņš, sistēma automātiski izslēgs uzstādīšanas režīmu.

PAMATFUNKCIJAS

Taustiņu vadība

Šī iezīme ļauj Jums mainīt taustiņu toni Jūsu vokālajam diapazonam.

- Nospiediet **KEY/ECHO** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu iestatījumu, un lietojiet **VOL +/-**, lai regulētu taustiņa līmeni augšup/ lejup (-6 līdz 06).

Funkcija 'Pievieno un atskaņo' (uztvērēja instalēšanai)

1. Ieslēdzot ierīci, displejā parādās 'AUTO INSTALL - PRESS PLAY' (Automātiskā uzstādīšana - nospiediet PLAY (atskaņot)).
2. Spiediet ►►, lai sāktu uzstādīšanu.
→ Displejā parādās 'INSTALL' (Uzstādīšana), kam seko 'TUNER' (Radio) un 'AUTO SEARCHING' (Automātiskā meklēšana).
→ **PROG** sāks mirgot.
→ Sistēma meklēs visas radio stacijas FM diapazonā, tad MW diapazonā.
→ Visas pieejamās radio stacijas ar pietiekami spēcīgu signālu tiks automātiski saglabātas.
→ Sistēma beigs meklēšanu, kad tiek saglabātas visas radio stacijas vai ir aizņemtas visas 40 vietas.

Lai pārstatītu 'Pieslēdz un Atskaņo' funkciju

1. Gaidīšanas, nospiediet un turiet ►► uz sistēmas, līdz displejā parādās 'AUTO INSTALL - PRESS PLAY' (Automātiskā uzstādīšana - spiediet PLAY (atskaņot)).
2. Vēlreiz spiediet ►►, lai sāktu uzstādīšanu.
→ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks aizvietotas.

Lai izietu, nesaglabājot Pieslēdz un Atskaņo

- Spiediet **STOP** ■ uz sistēmas.

Piezīme:

- Ja Jūs nepabeidzat Pieslēdz un Atskaņo uzstādīšanu, funkcija tiks palaista atkārtoti, nākošo reizi ieslēdzot sistēmu.

Sistēmas ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON / ECO POWER** (GAIDIŠANAS / EKONOMISKAIS / GAIDIŠANAS-IESLĒGTS) (uz tālvadības pults) → Sistēma ieslēgsies pēdējā izvēlētajā avotā.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (avots) (vai **DISC** (DISKS), **TUNER** (RADIO) vai **AUX** (PAPILDUS) uz tālvadības pults). → sistēma pārslēgsies izvēlētajā avotā.

Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Esot aktīvā režīmā, spiediet taustiņu **STANDBY-ON / ECO POWER**. → sistēma pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (iedegas ekonomiskā režīma lampiņa) vai normālajā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.
- Skaļuma līmenis (līdz maksimums 12.līmenim), skaņas uzstādījumi, pēdējais izvēlētais režīms, avota un radio saglabātās stacijas tiks saglabātas atskaņotāja atmiņā.
- Ja sistēma ir normālajā gaidīšanas režīmā un rāda pulksteni, nospiediet taustiņu **ECO POWER / STANDBY-ON** un turiet 3 sekundes vai vairāk, lai pārslēgtos Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, vai otrādi.

Automātiskais Ekonomiskais gaidīšanas režīms

Kā strāvas taupības funkcija, sistēma automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā pēc diska vai kasetes atskaņošanas beigām.

Skaņas vadība

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND** (skaņa) uz tālvadības pults, lai izvēlētos: OPTIMAL, ROCK, JAZZ vai TECHNO CD/MP3/WMA atskaņošanas laikā; HALL, CINEMA vai CONCERT DVD/VCD atskaņošanas laikā.
- Spiediet **IS/DBB** uz sistēmas, lai ieslēgtu/izslēgtu telpiskās skaņas efektu vai basu pastiprinājumu.

Piezīme:

- Telpiskās skaņas efekts var atšķirties dažāda tipa mūzikai.

Skaļuma regulēšana

Regulējiet ar **VOLUME** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji uz priekšējā paneļa vai spiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

- Displejs rāda 'VOLUME XX'. 'XX' apzīmē skaļuma līmeni.

Lai klausītos, izmantojot austiņas

- Pieslēdziet austiņu spraudni pie kontakta DVD atskaņotāja aizmugurējās daļas augšpusē. → Skaļruni tiks izslēgti.

Lai īslaicīgi izslēgtu skaņu

- Spiediet taustiņu **MUTE** (KLUSUMS) uz tālvadības pults. → Atskaņošana turpinās bez skaņas un displejā parādās 'MUTE'.
- Lai atjaunotu skaņu, jūs varat:
 - vēlreiz spiest taustiņu **MUTE**;
 - regulēt skaļumu;
 - nomainīt avotu.

Mikrofonu jaukšana

Pievienojiet sistēmai vienu vai divus mikrofonus (nav iekļauti komplektā), lai dziedātu mūzikas avota pavadījumā.

- Pievienojiet vienu vai divus mikrofonus **MIC1/2** ligzdām.
- Pirms mikroфона pievienošanas, uzstādiet mikroфона skaļumu uz minimālo līmeni, lai izvairītos no skaļa trokšņa, pagriežot **MIC VOL +/-** pogu.
- DVD/VCD atskaņošanas laikā turiet nospiestu **KEY/ECHO** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu atbalss iestatījumu. → 'ECHO SET ON' parādās TV ekrānā.
- Nospiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai izvēlētos kādu no opcijām: ECHO OFF (atbalss izslēgta) → ECHO +1 (atbalss +1) → ECHO +2 (atbalss +2) → ECHO MAX (maksimālā atbalss).
- Sāciet dziedāt vai runāt mikrofonā.


Piezīmes:

- Turiet mikrofonu nost no skaļruniem, lai izvairītos no nevēlama trokšņa.
- Atbalss vai taustiņu iestatījuma laikā, sistēma izies no uzstādīšanas režīmā, ja neviens no ar karaoki saistītajiem taustiņiem netiek nospiests 8 sekunžu laikā.

3.solis: Video priekšrocību uzstādīšana

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus. (skatīt Savienojumi – TV pieslēgšana.)

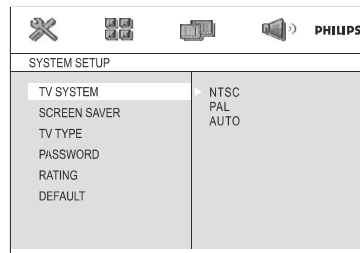

Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas avotu.

- Jūs varat pārslēgties uz Jūsu TV 1.kanālu un atkārtoti spiest kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Video ieejas kanālu.
- Vai, Jūs varat lietot TV tālvadības pulti, lai izvēlētos dažādus video režīmus.
- Vai, pārslēdziet TV uz 3.vai 4.kanālu, ja Jūs lietojat RF modulatoru.

- Apturētā režīmā vai atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (SISTĒMAS IZVĒLNE).
- Spiediet **◀▶ / ▲ / ▼** uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa pieejamajām funkcijām un izvēlieties Jums vajadzīgo iespēju.
 - Ejiet uz **SYSTEM SETUP** (sistēmas iestatīšana) un spiediet **▼**.
 - Ejiet uz vienu no sekojošajiem un spiediet **▶▶**.
- Iestatījums TV System (TV Sistēma)
 - Ļauj Jums izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēdzamā TV krāsu sistēmai.

NTSC

- Ja pieslēgtais TV ir NTSC sistēmas, izvēlieties šo režīmu. Tādējādi tiks mainīts PAL diska video signāls un izdots tiks NTSC formāts.

PAL

- Ja pieslēgtais TV ir PAL sistēmas, izvēlieties šo režīmu. Tādējādi tiks mainīts NTSC diska video signāls un izdots tiks PAL formāts.

AUTO


- Ja pieslēgtais TV atbalsta abas sistēmas, izvēlieties šo režīmu. Izdots signāls sakrīt ar diska video signālu.

- Iestatījums TV TYPE (TV tips)

Izvēlas pieslēdzamā TV ekrāna proporciju.

4:3 PS (Apskates un Skenēšanas režīms)

- Ja Jums ir standarta TV un Jūsu DVD nav formatēts platekrāna skatīšanai, lietojiet šo uzstādījumu. Platekrāna attēls tiek parādīts pa visu TV ekrānu, automātiski nogriežot sānus.

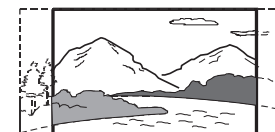


4:3 LB (Vēstuļu kastītes režīms)

- Ja Jums ir standarta TV un Jūsu DVD ir formatēts platekrāna skatīšanai, lietojiet šo uzstādījumu. Plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



16:9 (Platekrāna režīms)

- Ja Jums ir platekrāna TV, lietojiet šo uzstādījumu (Jums jāuzstāda arī Jūsu TV 'pilna izmēra' režīmā). Ja pieejams diskā, tad tiks izmantots diska standarta uzstādījums.

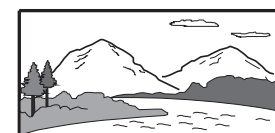

SAGATAVOŠANĀS

Piezīme:

- Izvēlētajam formātam jābūt pieejamam uz diska. Ja tā nav, TV Forma neietekmēs attēlu atskaņošanas laikā.

Lai izslēgtu izvēlni

Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (sistēmas izvēlnē).

Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā savitā skenēšana (parasta normāla TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.


SVARĪGI!

Pirms ieslēgt progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārlicinās, ka:

- Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.
 - Jūs esat pieslēguši DVD atskaņotāju pie Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 'Savienojumi – 4.solis: TV pieslēgšana – Izmantojot Komponentu video kontaktus').
- Ieslēdziet Jūsu TV.
 - Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savitās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
 - Spiediet taustiņu **STANDBY-ON/ECO POWER** (uz tālvadības pults), lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
 - Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
 - Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (Sistēmas izvēlnē).
 - Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos 'VIDEO SETUP' (Video iestatīšana).

- Iestatiet 'TV MODE' (TV režīms) uz 'P-SCAN', tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

→ TV ekrānā parādās instrukcijas izvēlnē.

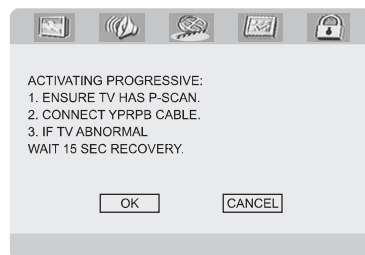


- Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

TV ekrānā būs kroplots attēls, šajā brīdī ieslēdziet progresīvo skenēšanu Jūsu TV.

- Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).

→ TV ekrānā parādās zemāk esošā izvēlnē.

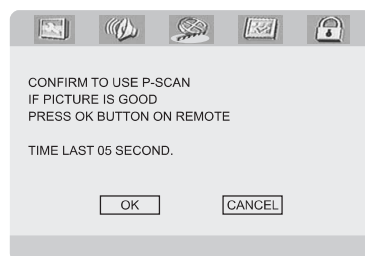

- Spiediet **◀◀/▶▶**, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.


Piezīme:

- Ja parādās traucēts attēls TV ekrānā, vai arī attēls neparādās, pagaidiet 15 sekundes automātiskajai atjaunošanai.

SAGATAVOŠANĀS

4.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties valodu, kam Jūs dodat priekšroku, lai šī DVD Minisistēma automātiski ieslēgtu šo valodu, kad Jūs ievietojat disku. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda. Bet DVD Minisistēmas izvēlnes valoda nevar tikt mainīta, kad tā ir izvēlēta.

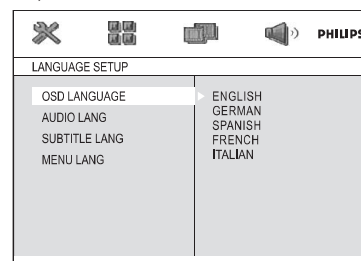

- Stop režīmā vai atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU (SISTĒMAS IZVĒLNE)**.
- Spiediet **◀◀/▶▶/▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo iespēju.
→ Ejiet uz **LANGUAGE SETUP** (valodas iestatīšana) un spiediet **▼**.
→ Ejiet uz vienu no sekojošajiem un spiediet **▶▶**.

OSD LANGUAGE (OSD VALODA) (Displejs uz ekrāna)

Izvēlas displeja valodu TV ekrānā. Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

AUDIO LANG (audio valoda) (tikai DVD)
Izvēlas skaņas celiņa audio valodu. Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

SUBTITLE LANG (Subtitru valoda) (tikai DVD)
Izvēlas subtitru parādīšanas valodu. Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

MENU LANG (Izvēlnes valoda) (tikai DVD)
Izvēlas valodu DVD izvēlnē. Ja izvēlēta valoda nav ierakstīta DVD, viena no ierakstītajām valodām tiks izvēlēta automātiski (izņemot OSD). Jūs varat pārstātīt visus DVD uzstādījumus, izņemot novērtējumu. Ja izvēlēta valoda nav pieejama uz diska, tiks izvēlēta katra diska oriģinālā valoda.

- Spiediet **▲/▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**.
- Atkārtojiet soļus 2-3, lai veiktu citus uzstādījumus.

Lai izslēgtu izvēlni

Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU (SISTĒMAS IZVĒLNE)**.