

Philips
Altoparlanti wireless
surround cinema

Audio surround wireless 4.1 CH

Bluetooth® e NFC
HDMI ARC

CSS5235Y



Da audio stereo a surround in pochi secondi

con altoparlanti rimovibili wireless

Porta il cinema a casa tua con gli altoparlanti wireless surround CSS5235Y di Philips, un sistema stereo che in pochi secondi si trasforma in un sistema audio surround. Scopri l'eccezionale qualità audio e ascolta in tutta semplicità la musica in streaming grazie alla tecnologia Bluetooth integrata.

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno
- Subwoofer wireless per liberarti dai cavi

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth


Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Surround on Demand: altoparlanti wireless surround rimovibili
- Crystal Clear Sound e dome tweeter in materiale morbido di alta qualità
- Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

PHILIPS

In evidenza

Surround on Demand

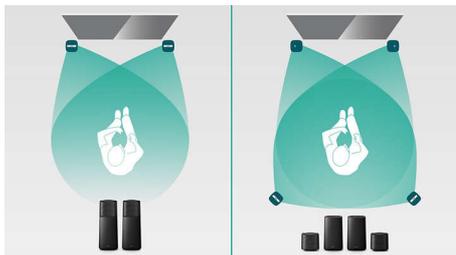

Immergi i tuoi sensi nel meraviglioso audio surround in qualsiasi momento. Basta scollegare gli altoparlanti wireless surround dalle unità principali sinistra e destra e posizionarli sul retro della stanza per godere della visione di film e di videogiochi con un audio surround multicanale. Dopo queste azioni, ricollega gli altoparlanti per la musica e per i programmi TV. Usando la tecnologia audio wireless di proprietà e con gli altoparlanti surround che operano su una sola frequenza, non si verifica interferenza di rete. Il risultato è un sistema surround completamente wireless con qualità audio priva di perdite sia per la musica che per i film.

Dome tweeter in mater. morb. di qualità



La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti consente di distinguere e apprezzare tutti i dettagli audio, esattamente come sono stati


concepiti dal regista o dal musicista. Crystal Clear Sound riproduce la sorgente audio, che si tratti di un film d'azione, un musical o un'esibizione dal vivo, in modo fedele e preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater Philips con Crystal Clear Sound riducono al minimo l'elaborazione audio preservando la purezza dei contenuti audio originali. Il risultato è una precisione sonora superiore.

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth



Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali

Dolby Digital Pro Logic II

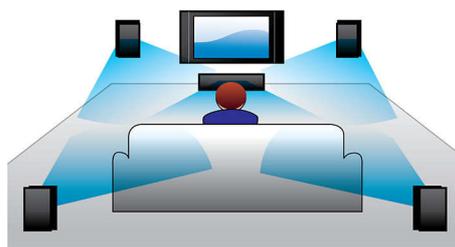

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed

estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

HDMI ARC

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Subwoofer wireless

Subwoofer wireless per liberarti dai cavi

Design minimalistico e alla moda

Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Surround on demand, Modalità notte, Controllo alti e bassi, Sincronizzazione dell'audio, Film, Musica, Funzione Voice
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 140 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 60 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 200 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20K (-3 dB) Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 5,25"
- Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema Bass Reflex
- Driver per altoparlante satellite: 1 soft dome tweeter da 1", 1 woofer Full range da 3"
- Driver per altoparlante surround: 1 altoparlante full range da 2,5 "
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Sistema: Sistema 2.1/4.1

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Jack da 3,5 mm per ingresso audio
- Connessione wireless: Bluetooth, Subwoofer wireless

Scatola esterna

- EAN: 48 95185 60820 4
- Lunghezza: 37 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 29 cm
- Peso lordo: 10.82 Kg
- Altezza: 62 cm
- Peso netto: 8.43 Kg
- Tara: 2.39 Kg

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: <0,5 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 62 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 37 cm
- Profondità: 29 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95185 60820 4
- Peso lordo: 10.82 Kg
- Peso netto: 8.43 Kg
- Tara: 2.39 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 32.8 cm
- Larghezza: 25.4 cm
- Profondità: 25.4 cm
- Peso: 3.73 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 128 X 328 X 128 mm (con altoparlanti rimovibili) mm
- Subwoofer (L x A x P): 226X251X306 mm



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 2.1.7

EAN: 48 95185 60820 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com