



Philips  
Оригинален  
минирадиоапарат

със съединител Lightning  
за iPod/iPhone  
FM, двоен будилник  
4 W



ORD2105B

## Бъдете модерни с този оригинален минирадиоапарат

Наслаждавайте се на своята музика и на красивия ретро дизайн на оригиналния минирадиоапарат Philips. Слушайте музика от вашия iPod/iPhone, докато той зарежда и автоматично синхронизира часовника си с вашето устройство Apple.

### Обогатете своето звуково изживяване

- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
- FM цифрова настройка
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

### Лесна употреба

- Автоматична синхронизация на часа чрез поставката за iPod/iPhone със съединител Lightning
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

### Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

# PHILIPS

## Акценти

### Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning



Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

### FM цифрова настройка



FM цифрова настройка

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на

нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Автоматична синхронизация на часа


Автоматична синхронизация на часа чрез поставката за iPod/iPhone със съединител Lightning

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

### Двоен будилник

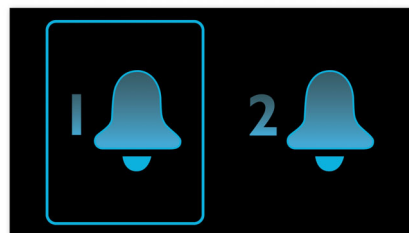

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето

събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

### Нежно събуждане



Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

### Таймер за заспиване



Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броят овце или да се тревожите, че хабите енергия.



# Спецификации

## Съвместимост с iPhone

- чрез съединителя Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Съвместимост с iPod

- чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

## Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Автоматична цифрова настройка

## Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Източника на алармата: Поставка, FM радио, Зумер
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

## Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

## Комфорт

- Тип на дисплея: LCD, бял
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

## Звук

- Звукова система: Моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

## Захранване

- Тип захранване: Вход за променлив ток

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 245 x 133 x 122 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 336 x 158 x 183 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване  
2016-07-03

Версия: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367  
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)