



Philips  
døkkingshøytaler

for iPod/iPhone/iPad



DS9000

# Opplev fullstendig lydgjengivelse

## Lidenskap for lyd

Philips' døkkingshøytaler gir deg en komplett musikkopplevelse. Den er bygd med førsteklasses komponenter og naturlig tre og gir deg en fullstendig lydgjengivelse fra iPod/iPhone/iPad, slik at du får en autentisk lydopplevelse som er tro mot den opprinnelige musikken.

### Enestående lyd kvalitet

- Høytalerelementer for hi-fi-entusiaster for autentisk lydgjengivelse
- Passiv deling for gjengivelse av et fullstendig lydspekter
- Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse
- Kabinett med jevne kanter for å begrense diffraksjon av lyd.

### Stilig design og utseende

- Førsteklasses design i naturlig tre, stoff og metall
- Sensuelt kurvet bakside for elegant og nøyaktig lyd
- Tre fra bærekraftig kilde for å opprettholde en økologisk balanse

### Avansert, intuitiv kontroll


- Nærhetssensor for å aktivere bakbelyst kontrollpanel
- Døkking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner



# PHILIPS

# Høydepunkter

## Passiv deling

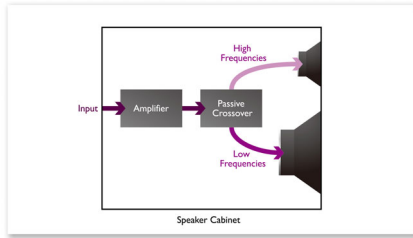

Design med passiv deling gjør det mulig å høre hver eneste note tydelig slik at musikken fremstår som utrolig ren, naturlig og komplett. Gjennom komplisert teknologi blir hver del av det fullstendige spekteret av lydfrekvenser separert og sendt til de aktuelle driverne. Signaler som ligger utenfor frekvensområdet for et høyttalerelement, blir ikke sendt, slik at lyd kvaliteten blir betydelig forbedret og nivået av forvrengning reduseres betraktelig. Sammen med elektroniske komponenter av høy kvalitet sørger passiv deling for å levere lyd som er sammenhengende, kompromissløs og tro mot originallyden.

## Ren digital lyd



Avansert ren digital lyd behandlingsteknologi gir enormt overlegen lydtelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lyd behandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lyd utgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lyd utgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.



## Kurvet bakside for bedre lyd

De rene linjene i det sensuelt kurvede baksidedekselet ser flott ut og er også mer effektivt med tanke på akustikken. Kurven er nøye utformet og øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og gir en mer presis og naturlig lydgjengivelse. Du kan glede deg over høyttalere som både ser elegante ut og gir deg uovertruffen lyd.

## Nærhetssensor



På de fleste avanserte lydapparatene kan skjermen slås av, slik at du kan nyte musikken fullt ut, og slik at strømmen kan fokuseres på lydgjengivelse. Med nærhetssensoren får du også dette. Når du beveger deg vekk, dimmes de belyste funksjonstastene automatisk. Når hånden din nærmer seg, lyser funksjonsknappene opp slik at du kan kontrollere musikken din uten problemer.

## DockStudio-app på App Store



Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøytaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.

# Spesifikasjoner

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, iPod classic, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Femtegenerasjons iPod

## iPod/iPhone-app

- Gratis nedlasting fra App store
- Programnavn: DockStudio
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånd equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer, våkn opp til musikk, våkn opp til naturlyder, våkn opp til bilde

## Lydavspilling

- Avspillingsmodi for dokking: neste og forrige spor, play og pause

## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS

## Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 1" diskant høyttalere, 2 x 4" bass høyttalere
- Høyttalerforbedring: bassrefleks-høyttalersystem

## Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

## Anvendelighet

- Ladeenhet: iPhone, iPod

## Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

## Tilbehør

- Kabler/tilkobling: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, nettleidning
- Fjernkontroll
- Andre: Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantisertifikat, Verdensomspennende garantihefte

## Mål

- Bruttovekt: 9,6 kg
- Emballasjebredde: 619 mm
- Emballasjehøyde: 276 mm
- Emballasjedybde: 276 mm
- Vekt: 6,5 kg
- Hovedenhetens dybde: 216 mm
- Hovedenhetens høyde: 214 mm
- Hovedenhetens bredde: 562 mm



Utgivelsesdato  
2014-03-28

Versjon: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 87 12581 53614 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)