

PHILIPS

CD Soundmachine

Plata

3 W

Sintonización digital

AZ215S



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Facilidad de uso

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- 20 presintonías

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 3 W RMS

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
- Sintoniz. estéreo FM


Destacados

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW




Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Aleatorio/repetición de CD

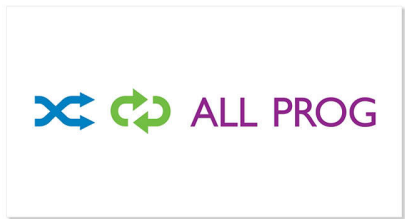

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y

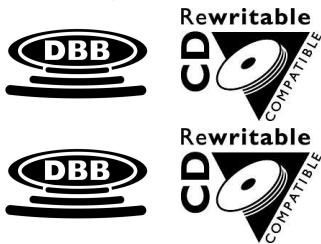

otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

20 presintonías

20 presintonías

Especificaciones

Sonido

Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
Control de volumen: arriba/abajo
Sistema de audio: estéreo
Potencia de salida máxima (RMS): 3 W

Altavoces

Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
Cantidad de parlantes integrados: 2

Conectividad

Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de audio

Modos de reproducción del disco:
avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Antena FM
Sintonización automática digital
Bandas del sintonizador: FM

Comodidad

Tipo de cargador: superior

Potencia

Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
Voltaje de la pila: 1.5 V
Número de pilas: 6
Tipo de alimentación: Entrada de CA o pilas

Accesorios

Otros: Manual del usuario
Cables/Conexión: cable de alimentación
Garantía: Folleto de garantía

Diseño

Color: Plata

Dimensiones

Peso incluido embalaje: 1,6 kg
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 252 X 232 X 124 mm
Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 280 X 260 X 160 mm
Peso del producto: 1 kg

