


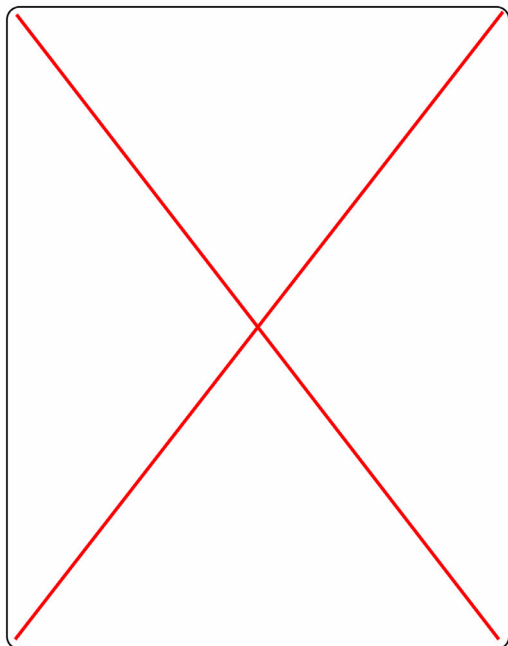

Philips Fidelio
langattomat Soundsphere-
kaiuttimet

jossa AirPlay
USB-portti lataamiseen
100 W

DS9860W

Koe live-esityksen tunteet

tällä äänijärjestelmällä

Palauta eloisuus, syvyys ja luonnollisuus musiikkiin akustisen SoundSphere-tekniikan avulla. AirPlay-ominaisuuden sisältävillä tyylikkäillä langattomilla Philips DS9860W -kaiuttimilla voi myös suoratoistaa kappaleita iPodista, iPhoneista, iPadista ja iTunesista.

Verraton äänenlaatu

- SoundSphere antaa luonnollisen, syvän ja laajan äänivaikutelman
- FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
- SoundCurve huippulaadukkaaseen äänentoistoon
- Bassorefleksi toistaa bassoäänet syvinä ja täyteläisinä
- Kokonaislähtöteho 2 x 50 W RMS

Upea muotoilu ja viimeistely

- Käsintehty puinen kaiutin takaa autenttisen äänentoiston
- Rajoitettu määrä kaiuttimia, jossa malesialainen tammipinta

Erittäin monipuolinen

- Suoratoista musiikkia langattoman AirPlay-tekniikan avulla

Intuiitiivinen ohjaus

- SoundStudio-sovellus kaikkien ääniasetusten hallitsemista varten
- Suoratoista Spotifysta miljoonia kappaleita

PHILIPS
Fidelio


Kohokohdat

SoundSphere



Nauti musiikin lumosta, kun SoundSphere toistaa kaikki äänet esittäjän haluamalla tavalla. SoundSphere toistaa äänet selkeästi ja luonnollisesti ja antaa syvän, laajan vaikutelman. Tuloksena on tarkka äänentoisto, ja tunnet kuin esittäjät olisivat suoraan edessäsi. SoundSphere-kaiuttimien diskanttikaiutin riippuu kaiutinkotelon yläpuolella. Siten se toistaa ääntä tavallista selkeämmin ja kaikkiin suuntiin. Tarkka äänen sekoitus suunnittelu ja bassokaiuttimen huolellinen sijoittelu suhteessa diskanttikaiuttimeen vähentävät häiriöitä ja takaavat luonnollisen äänen.

FullSound™

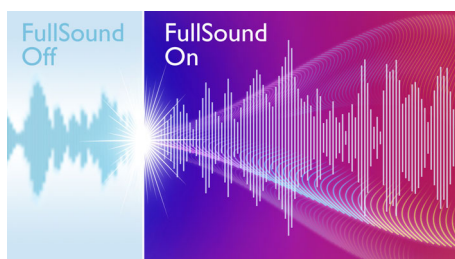

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä (Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on yksityiskohtaista ja pehmeää.

SoundCurve




Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.

Bassorefleksi



Bassoreflektiakustiikassa käytetään bassoputkea, joka on viritetty kaiutinkotelon äänenvoimakkuuden mukaan. Näin saadaan aikaan syvät bassoäänet pienistä kaiuttimista. Tarkkaan suunniteltu ja muotoiltu bassoputki edistää ilman virtausta ja mahdollistaa syvemmän ja iskevemmän bassoäänien jopa kovissa äänenvoimakkuuksissa ja vähentää häiriöitä aiheuttavia ilmanpyörteitä.

Käsintehty puinen kaiutin

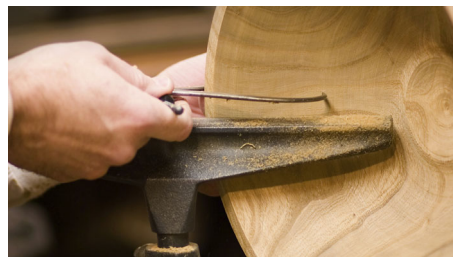

Puuta on kautta aikojen käytetty hienoimpien soittimien valmistuksessa. Luonnollisten ääniominaisuuksien vuoksi se valitaan nykyään valmistusmateriaaliksi parhaisiin soittimiin ja

DS9860W/12


äänilaitteisiin. Kaiutin on valmistettu käsin puusta ja kotelon oikea kaarevuus on saatu aikaan edistyskellisen puuntaivutustekniikan avulla. Oikeanlainen kaari vähentää äänestä värinää ja säröä, joten ääni on luonnollinen ja elävä.

Langaton AirPlay-tekniikka



AirPlayn avulla voit suoratoistaa koko iTunes-musiikkikokoelmasi Fidelio-telakointiasemiin. Se toistaa langattomasti tietokoneesi iTunes-ohjelmasta, iPhoneista, iPadista tai iPod Touchista - mihin tahansa AirPlay-yhteensopivaan kaiuttimeen. Sinun tulee vain varmistaa, että kaiuttimet on liitetty Wi-Fi-verkkoon. AirPlay mahdollistaa myös samanaikaisen suoratoiston kaikkien huoneiden kaikkiin kaiuttimiin. Suosikkisävelmäsi seuraavat sinua kaikkiin huoneisiin.

SoundStudio-sovellus

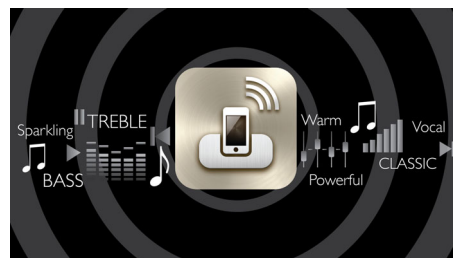

Nauti musiikista haluamallasi tavalla. SoundStudio ansiosta vallon kahva musiikkisi suhteen siirtyy sinun käteesi. Sen avulla voit muuttaa kaikkia ääniominaisuuksia iPhoneen avulla. Säätimet ovat intuitiivisia ja yksinkertaisia. Voit hienosäätää, mukauttaa ja luoda haluamiasi äänikokemuksia ja herättää mielimusikiksi uuteen eloon. SoundStudioon avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta ja laajentaa musiikkikokemustasi entisestään.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- Yhteensopiva: kaikki iPod-, iPhone- ja iPad-laitteet

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus

- Sovelluksen nimi: SoundStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iOS 4.3–iOS 10.3
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 2 x 3/4 tuuman / 20 mm:n diskanttikaiutin, 2 x 5 tuuman / 12,5 cm:n keskibassokaiutin
- Lähtöteho (RMS): 2 x 50 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5

mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Liitännät

- AirPlay
- Aux-tulo

Mitat

- Tuotteen mitat: [kaiuttimet] 265 (halkaisija) x 410 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 760 x 338 x 485 mm
- Laitteen paino: (päälaite) 12 kg
- Paino pakattuna: 14,5 kg

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2017-12-28

Versio: 3.0.1

12 NC: 8670 001 15748
EAN: 48 95185 60012 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com