

Philips
Komponent DVD mikro
sistem

MCD122



Sesin tutkusu

Mükemmel müzik ve filmlerle keyfinize bakın

Philips komponent DVD mikro sistemi ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. 40W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.

Film deneyiminizi zenginleştirin

- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Müzik ve fotoğraflar için USB Direct
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 40W RMS toplam çıkış gücü
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

PHILIPS

Özellikler

USB Girişi




Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Dolby Dijital

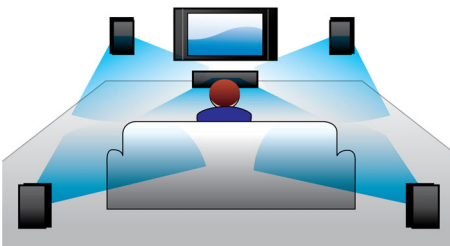

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan


kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

İstasyonları ayarlı dijital radyo



Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

40W RMS

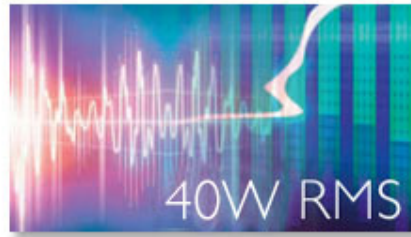

Bu sistemde 40W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

DVD, DivX ve MP3/WMA-CD oynatın



Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Ses geliştirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Dolby Dijital

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 4" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Video Oynatma

- DVD bölge kodu: 2
- Playback medya: DivX, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Disk çalma modları: A-B Tekrarlama, açılı, Büyütme, ağır çekim, ebeveyn kontrolü, PBC, disk menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, durdurulan yerden tekrar oynatma
- Video geliştirmesi: aşamalı tarama

Müzik çalma

- Playback medya: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Diğerleri: ID3 etiket desteği
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Radyo/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM anteni
- RDS: RDS saat ayarı, istasyon adı, program tipi
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Bağlanabilirlik

- Ses/Video çıkışı: 2xRCA (Ses), komponent video çıkışı, kompozit video (CVBS) çıkışı, dijital ses koaksiyel çıkışı, Kulaklık (3,5 mm), SCART çıkış

- Aux girişi: 2xRCA (Ses)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: saatli CD, radyo alarmı, USB alarm
- Disk sayısı: 1
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: tepsi
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: kompozit video kablosu (Y), güç kablosu
- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 38 tuşlu
- Diğerleri: FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu
- Garanti: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 6 kg
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 160 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 220 mm
- Ana ünite derinliği: 240 mm
- Ambalaj genişliği: 395 mm
- Ana ünite yüksekliği: 90 mm
- Ambalaj yüksekliği: 310 mm
- Ana ünite genişliği: 220 mm
- Ambalaj derinliği: 280 mm

Güç

- Güç kaynağı: 50 Hz
- Güç kaynağı: 220 - 240 V

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W

Dijital fotoğraf görüntüleme

- Playback medya: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com