

„Philips“
Dviejų ekranų nešiojamasis
DVD grotuvas

18 cm/7 colių LCD
Dvigubi ekranai



PD7022



Mėgaukitės filmais kelyje

su dviem plačiaekraniais skystųjų kristalų monitoriais (LCD)

Leiskite filmus ir muziką automobilyje! „Philips PD7022“ su dviem 18 cm (7 in) TFT skystųjų kristalų ekranais leis mėgautis DVD/„DivX®“ filmais, muzika ir nuotraukomis kelyje. Sumontuokite ir lengvai pritvirtinkite pramogoms automobilyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Praturtinkite savo AV pramogų patirtį

- 17,8 cm (7 col.) TFT spalvinis LCD ekranas su 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
- Mėgaukitės vaizdo pramogomis per du TFT LCD ekranus
- Integruoti stereogarsiakalbiai

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Pridedamas automobilinis adapteris ir tvirtinimo juostelė
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas kintamosios / nuolatinės srovės adapteris
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines

PHILIPS

Ypatybės

18 cm (7 col.) įstrižainės TFT spalvinis LCD (16:9)



Spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir viskas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų aukštos kokybės spaudiniai. 16:9 plačiaekranio vaizdo kraštinių santykis taikomas tiek standartinei, tiek didelės raiškos skaitmeninei televizijai. Įrenginio taikomas 16:9 kraštinių santykis reiškia, kad vaizdas rodomas be juostų viršuje ir apačioje, be to, dėl to visiškai nesuprastėja kokybė – tai būdinga keičiant mastelį, kad vaizdas tilptų kitokio didžio ekrane.


MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas



MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos

failai gali būti sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

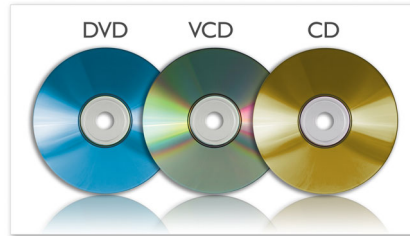

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

Du TFT LCD ekranai



Vienu metu dviejuose ekranuose galite mėgautis tais pačiais vaizdo įrašais ir nuotraukomis iš nešiojamųjų DVD grotuvų. Tiesiog prijunkite ir pritvirtinkite ekranus prie

automobilinių galvos atramų. Dabar mėgstamus DVD filmus ir JPEG nuotraukas galite žiūrėti su šeima ir draugais patogiai sėdėdami ant galinės sėdynės.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatus veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“ Philips“ įrenginį.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
20 x 15,5 x 5,5 cm
- Svoris: 0,906 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
36 x 29,5 x 7,2 cm
- Grynas svoris: 1,437 kg
- Bendras svoris: 1,832 kg
- Pakuotės svoris: 0,395 kg
- EAN: 87 12581 52039 7
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 37 x 23 x 30,5 cm
- Grynas svoris: 4,311 kg
- Bendras svoris: 5,831 kg
- Pakuotės svoris: 1,520 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Vaizdas / ekranas

- Ekranas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 10 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas,

- Persukimas, OSD, Pakartoti, Maišyti grojimą, išdėdinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybės

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz) nuolatinės srovės įvestis
- Kabeliai: 3,5 mm AV laidas
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio įkroviklis, 2 juostelės, skirtos tvirtinti prie galvos atramų
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Antras LCD ekranas: 7 in TFT LCD (PAC134) x 1 vnt.

Patogumas

- Atsparus smūgiams

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 305 x 370 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 6,28 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
360 x 295 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):
199 x 38 x 153 mm
- Gaminio svoris: 1 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-06

Versija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.