

Philips  
Open-ear vezeték nélküli  
sportfűlhallgató

### Fül köré illeszkedő

Csontvezetéses  
Könnyű és strapabíró  
IP67 por- és vízálló



TAA6606BK

# Biztonságos futás, szabadságot adó kerékpározás

A lejátszás gomb megnyomásával új módon hallgathatod a zenét edzés közben! A csontvezetéses, vezeték nélküli sportfűlhallgató segítségével szabadon beszélhetsz az edzőtársaiddal, és teljes mértékben tisztában lehetsz környezetteddel. A futásaid és kerékpározásaid új élményt fognak nyújtani.

#### Minden eddigetől eltérő hangzás

- Minden tökéletesen észlelhető. Nyitott füles kialakítás
- Csontvezetéses. Hang fűlhallgató viselése nélkül.
- IP67 porálló és vízálló
- Maradj látható. LED-fények futáshoz

#### Hang fűlhallgató viselése nélkül. A futástól a kerékpározásig

- Könnyű. Tartós. Kényelmes
- Használatra kész. Tartozék hordtáska
- Egyedi hangszabályozás és egyebek. Philips Headphones alkalmazás

#### Az edzéssel töltött napoktól a verseny napjáig

- Egész nap edzhetsz. 9 órányi lejátszási idő
- Töltsd 15 percig, és eddz további egy órán át
- Beépített kezelőszervek. Tiszta hívások. Egyszerű párosítás
- A beépített mikrofon eltávolítja a környezeti hangokat a hívásokból

# PHILIPS

Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató  
Fül köré illeszkedő Csontvezetéses, Könnyű és strapabíró, IP67 por- és vízvédelem

TAA6606BK/00

## Fénypontok

### 9 órányi lejátszási idő

Ez a csontvezetéses, nyitott füles kialakítású fülhallgató egyetlen feltöltéssel akár 9 órányi lejátszási időt biztosít a verseny teljes idejére. A teljes feltöltés kevesebb mint 2 órát vesz igénybe USB-C csatlakozón keresztül. Ennél is többre van szükséged? A 15 perces töltés plusz 1 óra lejátszási időt biztosít.

### Csontvezetéses



A csontvezetéses technológia a hangot a koponya csontjain keresztül továbbítja, így teljesen nyitva hagyja a füleket a környezet felé. Élvezheted a zenét és a podcastokat, miközben hallhatod, ahogy a lábad az ösvényhez ér. Vagy ha egy autó túl közel kerül a hátsó kerekedhez.

### Beépített mikrofon

A beépített mikrofon eltávolítja a környezeti hangokat a hívásokból

### Tartozék hordtáska

Használatra kész. Tartozék hordtáska

### 15 perces töltéssel

Töltsd 15 percig, és edd tovább egy órán át


### Egyszerű kezelés és párosítás

A kereten található gombok segítségével szüneteltetheted a lejátszási listát, hívásokat fogadhatsz, szabályozhatod a hangerőt és még sok minden mást. A fejhallgató készen áll a párosításra, amint be van kapcsolva a Bluetooth funkció. A beépített mikrofonok eltávolítják a környezeti hangokat, így a hangod tisztán hallható, amikor felhívás valakit.

### IP67 por- és vízvédelem


Tekerj a kedvenc útvonaladon. Fuss esőben. Az IP67-es besorolás biztosítja, hogy semmi se tudja akadályozni a kalandot! Bárhogy is izzadsz, és bármerre is jársz, a fülhallgatók a helyükön maradnak. Ha végeztél, és a fülhallgató már megszáradt, tárold a puha hordtáskában.

### Könnyű és kényelmes

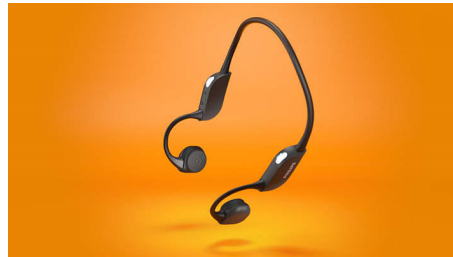

Tapasztald meg a kényelem újfajta élményét. A szilárdan illeszkedő, könnyű keretet titánból tervezték - és gumival borították, hogy rugalmas maradjon. Mivel semmi nem lesz a füledben vagy a füleden, szabadon, zavartalanul edzhetsz.

### Open-ear kialakítás

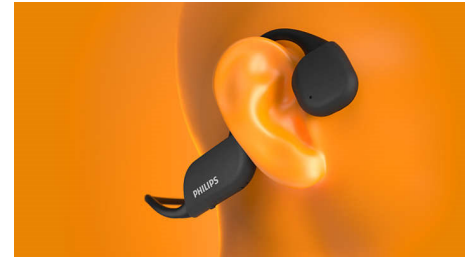

Szeretnéd, ha futás vagy kerékpározás közben teljesen tudatában lennél a környezetednek? Ez a csontvezetéses fejhallgató egyedülálló nyitott fülü kialakításának köszönhetően tökéletes a versenynapokra. Mivel semmi sincs a füledben, mindent hallani fogsz, amire szükséged van – és közben a zenét is.

### Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás segítségével vezérelheted a LED-es futófényt és az éppen hallgatott zenét. Kiemelheted a mélyhangokat. Csillapíthatod a magashangokat. Beállíthatod a hangszinteket saját magad, vagy választhatsz az előre beállított hangzásmódok közül.

### Biztonságos LED

Fuss magabiztosan - legyen szó akár éjszakai versenyről, akár esti edzésről. A váz hátsó részén található LED-es futófényeknek köszönhetően félhomályban is jól látható maradsz. A LED-eket a Philips Headphones alkalmazáson keresztül vezérelheted.

# Műszaki adatok

## Hang

- Frekvenciasáv: 130 – 16 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 15 mm
- Impedancia: 4 ohm
- Maximális terhelhetőség: 300 mW
- Érzékenység: 87 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,2
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Támogatott kódok: SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

## Külső kartondoboz

- Hosszúság: 40.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 37.5 cm
- Bruttó tömeg: 9.305 kg
- Magasság: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Nettó tömeg: 1.776 kg
- Táratömeg: 7.529 kg

## Kényelem

- Hangerőszabályzás
- Vízálló kialakítás: IP67
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Gomb

## Belső kartondoboz

- Hosszúság: 19.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 18 cm
- Magasság: 21.8 cm
- Nettó tömeg: 0.222 kg
- Bruttó tömeg: 1.024 kg
- Táratömeg: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

## Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 1 db
- Zenelejátszási idő: 9 óra
- beszélgetési idő: 8 óra

- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15mins for 1 hr
- Akkumulátor tömege (összesen): 3.2 g
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 155 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 80 hr
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 22.5 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 17 cm
- Mélység: 6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bruttó tömeg: 0.282 kg
- Nettó tömeg: 0.074 kg
- Táratömeg: 0.208 kg

## Termék méretei

- Magasság: 4.7 cm
- Szélesség: 13.5 cm
- Mélység: 9.7 cm
- Tömeg: 0.035 kg

## Tartozékok

- Egyéb: 1 db puha hordzacskó
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

## Kialakítás

- Szín: Fekete
- Fülhöz illeszkedő: Csontvezetéses
- Fülbe illeszkedő típus: Nyitott kialakítás

## Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics
- ENC mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

## Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma  
2024-03-03

Verzió: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.