



Philips Fidelio
Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro+

Audio naturale e bilanciato
Design in pelle di qualità
superiore
38 ore di riproduzione



L3

Immergiti nella musica. Ovunque ti trovi.

E se potessi trovarti sempre nel posto perfetto per ascoltare la musica che ami? Driver con sintonizzazione ottimizzata, eccezionale cancellazione attiva del rumore e massimo comfort si combinano per creare l'ambiente di ascolto perfetto. Ovunque tu sia.

Audio dettagliato, senza distrazioni

- Philips Fidelio. Progettato per prestazioni eccezionali
- Driver da 40 mm. Audio naturale e bilanciato
- Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore all'avanguardia

Qualità in ogni dettaglio

- Pensata per l'ascolto. Design di alta qualità
- Cuscinetti auricolari in schiuma memory. Vestibilità sempre perfetta
- Pregiata pelle Muirhead proveniente da fonti ecosostenibili
- Doppio microfono per chiamate di qualità cristallina. Controllo vocale integrato

Perfezione assoluta

- Comandi tattili. 38 ore di riproduzione (32 con ANC)*
- Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando togli le cuffie
- Collegamento a qualsiasi sorgente. Wireless o via cavo
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Associazione one-touch. Google Fast Pair*

PHILIPS

Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro+ Audio naturale e bilanciato, Design in pelle di qualità superiore, 38 ore di riproduzione

In evidenza

Philips Fidelio



Dall'audio ai materiali, queste cuffie over ear chiuse sul retro wireless sono realizzate per lasciarti immergere completamente nella musica. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma della testa, i morbidi cuscinetti auricolari in schiuma memory si adattano perfettamente e la musica viene messa in pausa quando si tolgono le cuffie.

Audio naturale e bilanciato




I driver perfettamente sintonizzati di queste cuffie con audio ad alta risoluzione certificato offrono un audio perfettamente bilanciato, indipendentemente dall'attivazione o dalla disattivazione della cancellazione attiva del rumore (ANC). I bassi sono solidi e di grande impatto, senza tuttavia coprire eccessivamente. Le frequenze medie sono complete e uniformi. Le alte frequenze brillano per nitidezza dei dettagli.

Tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore



Ascolta al volume perfetto ovunque ti trovi. La cancellazione del rumore adattiva utilizza un microfono esterno e un microfono interno per filtrare i suoni indesiderati, lasciandoti libero di immergerti completamente. La modalità di avviso ti consente di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.

Qualità cristallina delle chiamate

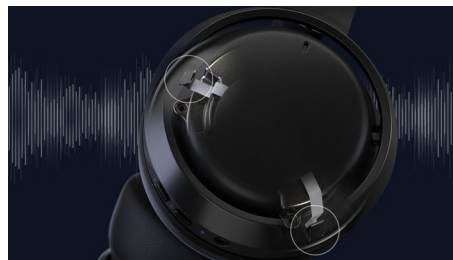

I due microfoni presenti in ciascun cuscinetto auricolare si concentrano sul suono della voce, riducendo drasticamente il rumore proveniente dall'ambiente circostante. L'Assistente Google e Alexa completamente integrati ti aiutano a recuperare le tue playlist preferite non appena lo chiedi.

Comandi tattili



Una ricarica completa ti offre più di una giornata di musica, mentre una ricarica rapida

L3/00

di 15 minuti ti offre 6 ore di riproduzione. Sono inoltre disponibili controlli tattili per la musica e le chiamate e pulsanti per la cancellazione del rumore attiva (ANC) sui cuscinetti auricolari, che possono anche essere ripiegati completamente per essere riposti facilmente.

Pensata per l'ascolto



L'alluminio leggero e la pelle Muirhead proveniente da fonti ecosostenibili assicurano che la qualità al tatto di queste cuffie wireless sia di livello superiore, come la qualità del suono. L'alluminio degli anelli dei cuscinetti auricolari è scuro opaco satinato, con il marchio Philips Fidelio in rilievo. La musica viene messa in pausa automaticamente quando si tolgono le cuffie.

App Philips Headphones.



L'app Philips Headphones ti consente di regolare il livello di riduzione del rumore passando da una modalità ANC preimpostata all'altra. È inoltre dotato di un equalizzatore dedicato e puoi utilizzare l'app per controllare la musica che stai ascoltando o accedere alle informazioni sui brani.



Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro+ Audio naturale e bilanciato, Design in pelle di qualità superiore, 38 ore di riproduzione

Specifiche

Audio

- Impedenza: 16 Ohm
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Sensibilità: 103 dB (1 kHz)
- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Potenza in ingresso massima: 20 mW
- Audio ad alta risoluzione
- Tipo di driver: Dinamico

Funzioni ANC

- ANC (cancellazione attiva del rumore)
- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- Microfono per ANC: 4 microfoni

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 microfoni
- Microfono per ENC

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,1
- Codec supportati: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cavo rimovibile
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
- Connessione multipoint
- Senza fili
- Presa per cuffie stereo: 2,5 mm

Funzioni utili

- Google fast pair
- Standby automatico (sensore IR)
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Spegnimento automatico
- Controllo del volume
- Tipo di comandi: Contatto

Design

- Colore: Black
- Utilizzo: Fascia
- Design pieghevole: Flat
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica

Assorbimento

- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 32 ore*

- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 38 ore*
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)
- Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh
- Tempo conversazione: 38 ore
- Tempo di carica: 2 ora
- Tempo di ricarica rapido: 15 minuti per 6 ore
- Numero di batterie: 3 pz.
- Peso della batteria (totale): 10,1 g
- Ricaricabile

Assistente vocale

- Supporto dell'assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google

Accessori

- Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm
- Adattatori inclusi: Adattatore per aereo
- Altre: 1 custodia rigida per il trasporto
- Guida rapida

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Peso: 0,36 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Peso lordo: 1,068 Kg
- Peso netto: 0,387 Kg
- Tara: 0,681 Kg
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 3
- Scatola esterna (L x L x A): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Peso lordo: 3,655 Kg
- Tara: 2,494 Kg
- Peso netto: 1,161 Kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Data di rilascio
2023-08-24

Versione: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Google è un marchio di Google LLC. Google Fast Pair non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.