

Philips
Profesjonalne słuchawki
dla DJ-ów

Przetworniki 50 mm / zamkn.
konstrukcja

Nauszne
Poduszki zakrywające ucho
W pełni składane



A5PRO

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

we współpracy z Arminem van Buurenem

5-krotny zdobywca nagrody World's Best DJ Armin van Buuren współpracował z firmą Philips podczas tworzenia słuchawek A5-PRO. Dzięki doświadczeniu Armina słuchawki A5 zostały tak skonstruowane, aby spełniać najwyższe standardy i oczekiwania DJ-ów z całego świata i profesjonalistów z tej branży.

Dla DJ-ów i osób zawodowo zajmujących się dźwiękiem

- Wierne odwzorowanie dźwięku źródłowego
- 50-milimetrowe przetworniki obsługujące moc 3500 mW
- Doskonała izolacja dźwięku przydatna w głośnym otoczeniu
- Zamknięta konstrukcja z izolującymi dźwięk podszkami nausznymi zakrywającymi ucho

Wygoda podczas długiego użytkowania

- Elementy nauszne obracane o 90° zapewnią wygodny odsłuch każdemu DJ-owi
- Wygodne, odłączane i wymienne poduszki
- Miękki, wygodny, amortyzowany pałąk na głowę

Funkcjonalność i trwałość

- Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia transport i przechowywanie
- Przewód o długości 1,3 m z częścią spiralną pozwalającą wydłużyć go do 4,7 m
- Wykonany ze stopu stali pałąk na głowę z aluminiowym zawiasem zapewnia większą trwałość

Doskonale akcesoria dla DJ-ów

- Wymienne poduszki w 3 rozmiarach zapewniają wszechstronne możliwości użytkowania

PHILIPS


Zalety

50-milimetrowe przetworniki 3500 mW Aluminium zawias




50-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej mocy obsługują moc 3500 mW niezależnie od typu źródła. Dostarczany dźwięk jest czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń — nawet przy wysokich poziomach głośności i wysokiej mocy sygnału wejściowego.

Elementy nauszne obracane o 90°

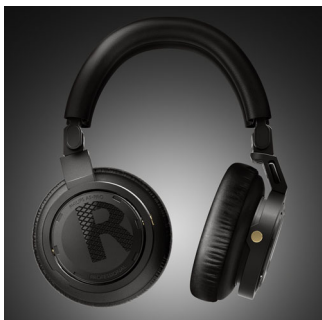

Słuchawki stworzono z myślą o profesjonalnych DJ-ach, dlatego elementy nauszne obracają się o 90°, umożliwiając wygodne słuchanie jednym uchem podczas mikswowania utworów. Obrótowe elementy można też wykorzystać w trakcie normalnego słuchania, gdy trzeba na chwilę skupić się na dźwiękach z zewnątrz.

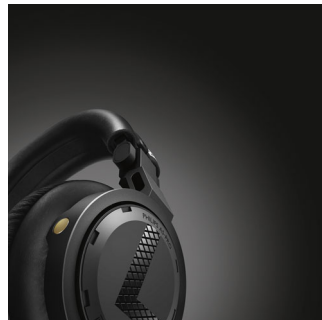


Słuchawki Philips A5-PRO łączą w sobie solidną konstrukcję i idealne dopasowanie do ucha. Dzięki anodyzowanej na twardo, lekkiej i wytrzymałej aluminiowej konstrukcji będą one idealnym towarzyszem każdego DJ-a w każdych warunkach.

Zamknięta konstrukcja

Zamknięta konstrukcja blokuje dźwięki z otoczenia.

Spiralny przewód o maksymalnej długości 4,7 m

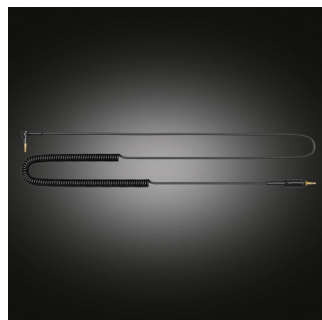

Przewód o długości 1,3 m z częścią spiralną pozwalającą na wydłużenie go do długości 4,7 m zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Element spiralny zmniejsza również naprężenia spowodowane przez ciągnięcie oraz pozwala uniknąć plątania przewodów.

Wygodne poduszki



Materiały użyte w słuchawkach zostały starannie dobrane, aby zapewnić długotrwały komfort i wysoką jakość dźwięku. Luksusowe wentylowane elementy nauszne zapewniają optymalne, ergonomiczne dopasowanie, ochronę przed utratą tonów niskich oraz tłumienie hałasów otoczenia.

Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów



Słuchawki dla DJ-ów zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania poza domem. Możliwość złożenia ułatwia transport i przechowywanie, a przemyślana konstrukcja i starannie dobrane elementy (takie jak solidne zawiasy) umożliwiają wygodne i bezpieczne manewrowanie.

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: zamknięte
- Pasmo przenoszenia: 10–24 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 3500 mW
- Czułość: 105 dB
- Średnica głośnika: 50 mm
- Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: jednostronne
- Długość przewodu: 1,3–4,7 m
- Wykończenie złącza: pozłacane
- Typ przewodu: Spiralny przewód

Wymiary opakowania

- EAN: 69 23410 72875 0
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
19,5 x 24 x 11 cm
- Waga brutto: 0,9942 kg
- Waga netto: 0,5182 kg

- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,476 kg
- Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 2,254 kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
23,2 x 20,4 x 26 cm
- Waga netto: 1,0364 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Ciężar opakowania: 1,2176 kg

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
17,5 x 19,5 x 9 cm
- Waga: 0,405 kg

Aksesoria

- Przejściówka: 3,5–6,3 mm
- Spiralny przewód



Data wydania 2017-03-28

Wersja: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 06 92341 07287 50

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com