

Philips
DVD 機

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra



DVP3690K

透過 HDMI 1080p 解像度加強技術，呈現

更為銳利、清晰的畫面

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 提供更好，更銳利及更清晰的畫面
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放
- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂


方便使用

- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

PHILIPS

產品特點

CinemaPlus

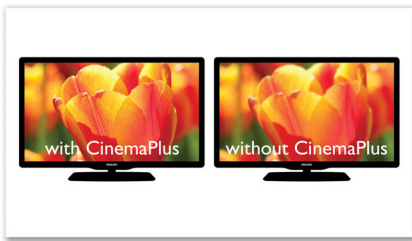

用您的雙眼享受像刀片般銳利鮮明，仿如真實的畫面。高智能程式 CinemaPlus 深入每一幀的每一個像素，經過分析後再將其清晰度及顏色穩定度最佳化。結果顯而易見 - 您會看見更多細節，影像變得如水晶般清晰，一切都顯得無上地自然。電影之夜將比以往截然不同。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

經 DivX Ultra 認證



透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個

人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合 (如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表)，形成一個便利的檔案格式。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾 - 不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出！

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，

便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。


卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放機上播放。僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放機插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。

USB 媒體連線

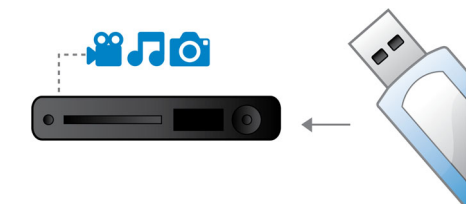

使用序列匯流排 (或簡稱 USB) 即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量: 1.05 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- EAN: 87 12581 67185 3
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 貨架佈置類型: 模型

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- 淨重: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 67185 3
- 產品包裝數目: 1

檔案格式

- 音訊: mp3, WMA
- 畫面: JPEG, .jpg
- 影片: avi, DivX, MPEG, mpg

影像播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態照片播放

- 影像增? 功能: 翻相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放
- 壓縮格式: JPEG

卡拉 OK 播放

- 基本功能: 迴音控制, 麥克風音量控制, 音高控制
- 進階功能: 分數, 歌聲消除

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 影像增? 功能: 逐行掃描, Video Up-sampling

播放聲音

- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元速率: 8 - 320 kbps
- WMA 位元速率: 32 - 192 kbps

連接

- 後方連接: 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出
- 正面連接: 麥克風輸入, USB 2.0

舒適

- 兒童保護裝置: 監管控制, 兒童安全鎖

電源

- 功率: < 11 瓦
- 備用模式耗電量: < 0.5 瓦
- 電源: 110-240V, 50/60 赫

聲音

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率: > 100 dB
- 失真與雜訊 (1kHz): > 85 分貝
- 串音干擾 (1kHz): > 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz): > 90 分貝
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

配件

- 附配件: AAA 電池 (x1), 音訊 / 視訊線, HDMI 線, 快速入門指南, 遙控器, 保用證, 全球保用證, 用戶手冊

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚): 310 x 39.5 x 210 毫米
- ? 品重量: 1.3 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包裝): 1.8 千克



出版日期 2016-12-14

版本: 1.1.3

12 NC: 8670 000 98737
EAN: 08 71258 16718 53

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com