

Philips 3000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

DivX Plus HD

Wi-Fi Ready
BD-Live



BDP3200

Viva a experiência cinematográfica do Blu-ray em casa

Leitor Blu-ray Philips BDP3200

Traga a magia dos filmes para casa em Alta Definição total com Blu-ray e DivX Plus HD no BDP3200. Desfrute comodamente dos seus ficheiros de vídeo e música favoritos, directamente de unidades flash USB ou de discos rígidos portáteis com USB 2.0 Media Link.

Veja mais

- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- Veja vídeos do YouTube directamente no seu televisor* de ecrã grande
- 1080p a 24 fps para imagens cinematográficas
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

Desfrute mais


- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando



PHILIPS


Destques

Reprodução de discos Blu-ray

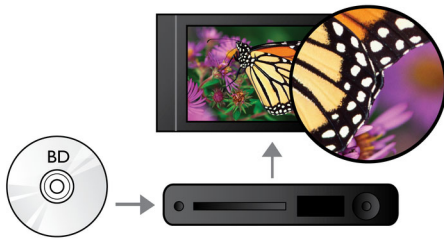

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

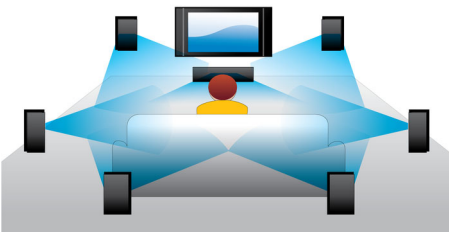

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Vídeos YouTube



Agora pode ver vídeos do YouTube no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray Philips BDP3200/12 está ligado à Internet, sem fios* ou com fios - em seguida, descontraia e desfrute do melhor do YouTube.

USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um

desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

1080p a 24 fps



Transporte a verdadeira experiência cinematográfica para a sua sala de estar com vídeo de 24 fotogramas por segundos. Os filmes originais são gravados a esta velocidade, garantindo o ambiente e textura de imagem que lhes são característicos. Os leitores de discos Blu-ray da Philips oferecem 24 fps directamente a partir dos discos, permitindo-lhe desfrutar de imagens sensacionais em alta definição comparáveis às de uma sala de cinema.



Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB, DivX
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aumento da resolução de vídeo, Varrimento progressivo
- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2

Som

- Sistema de som: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relação sinal/ruído: 105 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 92 g dB
- Frequência de resposta: (20kHz) ± 0,5dB (máx./mín. 2 can., DVD) Hz
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanais), MP3, PCM, WMA

Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta

definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligações de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Idiomas apresentados no ecrã: Português, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polir, Sueco, Norueguês, Turco, Checo, Russo
- Protecção infantil: Controlo parental
- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Português, Alemão, Francês, Holandês, Espanhol, Italiano, Português, Dinamarquês/Norueguês, Finlandês, Grego, Polir, Sueco, Turco, Russo

Alimentação

- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia: 18 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incl. embalagem: 2,40 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso do produto: 1,65 kg



Data de publicação
2019-02-28

Versão: 7.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Para actualizar para aceder ao YouTube, visite www.philips.com/support
* O adaptador fornecido é necessário para todos os países latino-americanos, excepto o Brasil.